



Grille pain • Tostapane • Broodrooster • Toaster








Delfini

MODE D'EMPLOI • ISTRUZIONI PER L'USO

GEBRAUCHSANWEISUNG • GEBRUIKSAANWIZING • INSTRUCTIONS FOR USE

Grille pain • Tostapane • Broodrooster • Toaster

Delfini

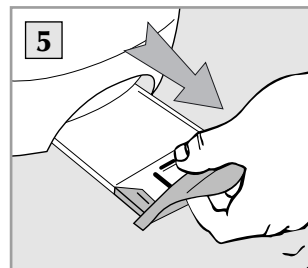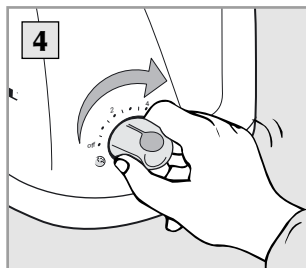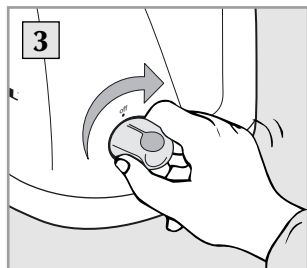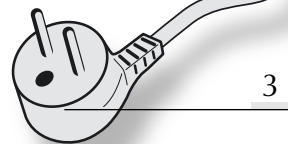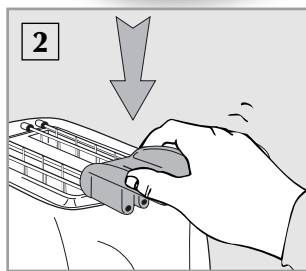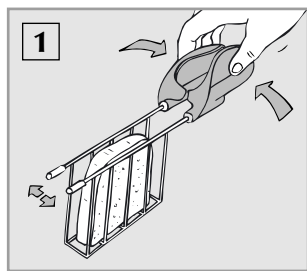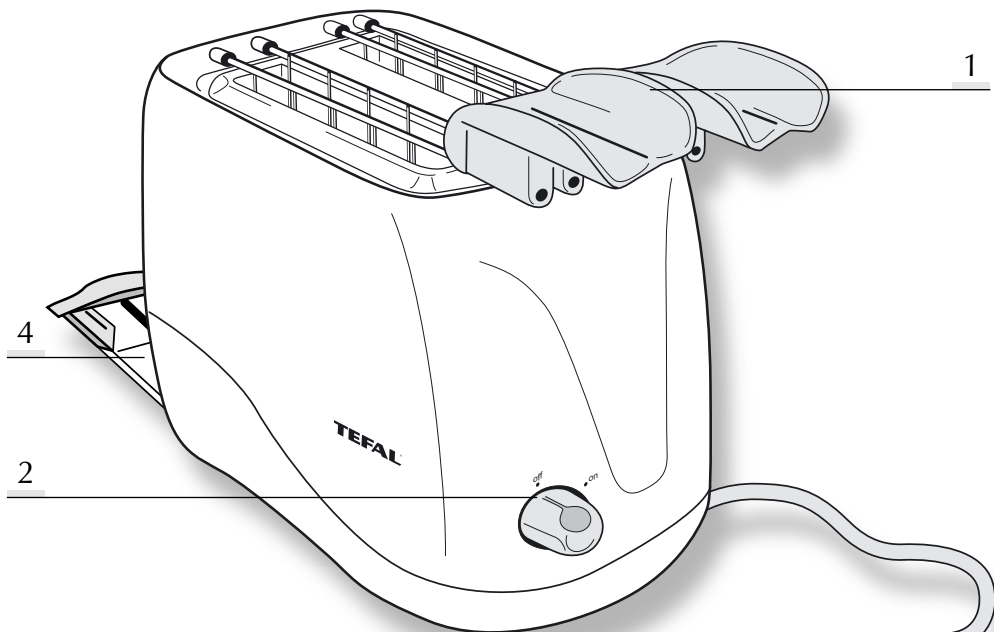

Beschrijving van het apparaat

1 Tosti-klem

2 Aan/uit-knop of timer (*afhankelijk van het model*)

3 Snoer

4 Kruiemellade

Vóór het eerste gebruik

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en volg strikt de gebruiksaanwijzingen op.
- Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder eventuele stickers.
- De verpakking van uw broodrooster is recyclebaar, maar kan ook handig zijn om het apparaat zo nodig naar een erkend servicepunt te brengen.

Gebruiksaanwijzing

Recepten

- **"Tosti's"** zijn een Italiaanse specialiteit. Met dit apparaat kunt u er twee tegelijk klaarmaken.
- **"Tosti's"** zijn warme broodjes, samengesteld uit twee sneetjes wit brood en de ingrediënten (*ham, kaas, zalm, aardappelen*) van uw keuze.
- De roostertijd verschilt afhankelijk van de hoeveelheid ingrediënten en uw eigen voorkeur.
- In dit apparaat kunt u ook dunne sneetjes brood roosteren.

Tosti-klem

- U hoeft alleen op de twee hendeltjes te drukken om een tosti in de klem te plaatsen of eruit te nemen.
- *Fig. 1*

Gebruik

Vóór het roosteren

- Rol het snoer volledig uit en stop de stekker in het stopcontact.
- Vóór u het apparaat de eerste keer gebruikt, laat u het 10 minuten opwarmen zonder tosti's.

Roosteren

- Stop een tosti in de tosti-klem.- *Fig. 1*
- Hang de tosti-klem in het apparaat.- *Fig. 2*
- Het deel van de sneetjes brood dat buiten de roosters uitsteekt wordt niet geroosterd.
- Stel de timer in op de gewenste stand of zet de aan/uit-knop op "ON".- *Fig. 3-4*

Na het roosteren

- Wanneer het apparaat zichzelf uitschakelt of wanneer u de aan/uit-knop op "OFF" zet, worden de verwarmingselementen uitgeschakeld.
- Neem de tosti-klem uit het apparaat.
- Houd de klem boven een bord en neem de tosti's eruit.

Aan/uit-schakelaar (*afhankelijk van het model*)

- U zet de aan/uit-knop op "ON" om het apparaat aan te zetten of op "OFF" om het apparaat uit te schakelen.
- *Fig. 3*

Timer (*afhankelijk van het model*)

- Met de timer kunt u de roostertijd instellen.
- Voor een roostertijd korter dan 5 minuten, draait u de knop eerst op 5 minuten en daarna terug naar de gewenste tijd.
- Zodra u de timer instelt, worden de verwarmingselementen geactiveerd.- *Fig. 4*
- Na de roostertijd gaat het apparaat vanzelf uit. U kunt de roostertijd op elk moment stoppen door de timer op nul te zetten.

Onderhoud en reiniging

- Vóór elk onderhoud trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat afkoelen.
- Nadat u de tosti-klem uit het apparaat heeft gehaald, trekt u de kruiemellade uit het apparaat en verwijdert u alle kruiemels. Doe dat na elk gebruik.- *Fig. 5*
- Veeg de buitenkant van het apparaat en het snoer schoon met een vochtige doek. Droog het daarna af.
- Gebruik geen bijtende of schurende onderhoudsproducten, noch bleekwater.
- U rolt het snoer op en bergt het op in de voorziene ruimte onderop het apparaat.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Preventie van ongevallen in huis:

- De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de technische regels en de geldende normen.
- Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/CEE, gewijzigd bij 92/31/CEE en 93/68/CEE.
- Laagspanningsrichtlijn 73/23/CEE, gewijzigd bij 93/68/CEE.
- Omdat de regels van land tot land verschillen, moet u – indien u het apparaat gebruikt in een ander land dan waar u het kocht – het broodrooster laten nakijken door een erkend servicepunt.*
- Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die staat aangegeven op het apparaat (*alleen wisselstroom*).
- Controleer of uw elektrische installatie berekend is op een apparaat met dergelijk vermogen.
- Stop de stekker van het apparaat alleen in een stopcontact met aarding.
- Laat het snoer niet doorhangen of in aanraking komen met de warme onderdelen van het apparaat.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik alleen een degelijk verlengsnoer, met een geaarde stekker en met een geleidraad waarvan de doorsnede tenminste gelijk is aan het snoer van het apparaat.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat nooit in water of in een andere vloeistof.
- Gebruik geen metalen keukengerei dat kortsluitingen kan veroorzaken (*lepel, mes ...*).

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moet u een aantal basisregels in acht nemen en vooral de onderstaande regels:

- Lees aandachtig de handleiding en volg strikt de gebruiksaanwijzingen.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, vooral niet wanneer u voor de eerste keer een tosti maakt of de instellingen heeft veranderd.
- Laat het apparaat nooit binnen het bereik van kinderen.
- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, mag u het nooit verplaatsen of dragen.
- Zet het apparaat op een effen werkblad, beschut tegen waterspatten.
- Zet het apparaat nooit in de buurt van een warmtebron.
- Trek de stekker uit het stopcontact na elk gebruik en elke keer vóór u het schoonmaakt.
- Vóór elk gebruik controleert u of de kruimellade goed vastzit onder het broodrooster.
- Leg nooit papier, karton of plastic in, op of onder het apparaat.
- Gebruik het broodrooster niet om diepgevroren bereidingen te bakken of te ontdooiën.
- Gebruik het apparaat niet als:
 - het snoer defect is ;
 - het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet normaal werkt.
- In dat geval stuurt u het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt om alle gevaar te vermijden.
- Gebruik het apparaat alleen in huis.
- Gebruik het apparaat niet als warmtebron.
- Brood kan (ver)branden: plaats het apparaat daarom nooit in de buurt van brandbare materialen, zoals gordijnen, rekken, meubels...
- Dek het apparaat niet af wanneer het is ingeschakeld. Mochten bepaalde delen van het apparaat vuur vatten, probeer dan nooit om het apparaat met water te blussen. Trek de stekker uit het stopcontact en doof de vlammen met een vochtige doek.
- Bewaar nooit ontvlambare producten in de buurt van het apparaat.
- Dit apparaat werd uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik; elk professioneel gebruik, ongeschikt gebruik of gebruik dat niet overeenkomt met de gebruiksaanwijzing, doet de aansprakelijkheid en de garantie van de fabrikant vervallen.
- Voor uw veiligheid demonteert u het apparaat nooit zelf: ga naar een erkend servicepunt*.

** (zie bijgevoegde servicelijst)*

Bewaar deze instructies zorgvuldig

