

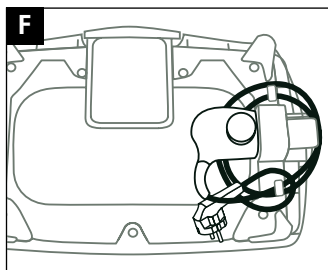
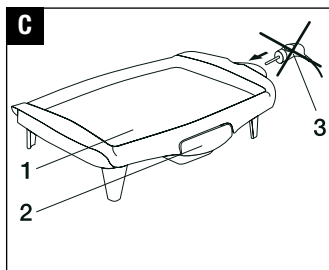
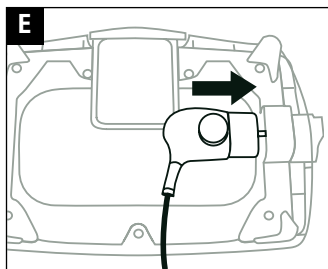
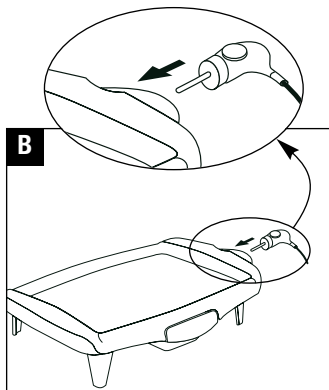


Tefal®

Plancha

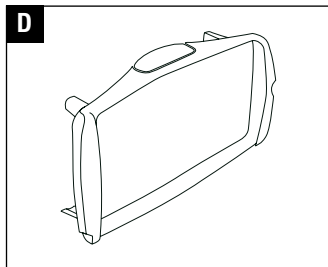

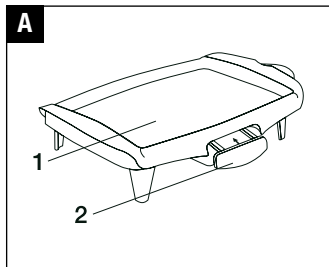

U heeft zojuist een TEFAL apparaat aangeschaft, daarvoor onze hartelijke dank. Lees de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd hem bij de hand.

Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu...).

De Plancha is een apparaat met verschillende gebruiksmogelijkheden: naast het bereiden van gezonde en smakelijke mixed grills zonder toevoeging van vet is de Plancha ook zeer geschikt voor specialiteiten zoals Japanse Tepan gerechten, Amerikaans ontbijt met gebakken eieren en spek, grote pannenkoeken of tortilla's.

De fabrikant behoudt zich het recht voor dit apparaat of onderdelen daarvan in het belang van de gebruiker te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het voorkomen van ongelukken in huis

Voor kinderen kan een klein ongeluk soms zeer ernstige gevolgen hebben.

Leer uw kinderen voorzichtig om te gaan met apparaten die een zeer hoge temperatuur kunnen bereiken.

Als u het apparaat wilt gebruiken in het bijzijn van kinderen:

- zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is;
- raak de hete delen van het apparaat niet aan;
- sluit het apparaat nooit aan als u het niet gebruikt.


Als iemand zich brandt, koel de brandplek dan gelijk met koud water en roep, indien nodig, de hulp in van een huisarts.

Montage

Voor de eerste ingebruikname:

- Verwijder alle verpakkingen, stickers of accessoires aan de binnen- en buitenkant van het apparaat.
- Reinig het apparaat zelf (1), alsook de lekbak voor de jus (2) (volg hierbij de instructies uit de paragraaf "Na gebruik").

Zet het voetstuk van het apparaat (1) op een schone en vlakke ondergrond.

De lekbak voor de jus (2) in het apparaat plaatsen .

Aansluiting en voorverwarmen

Plaats het apparaat op een stevige ondergrond.

Gebruik bij voorkeur geen zachte ondergrond zoals bijv. een kunststof tafelkleed.

Zet het apparaat nooit direct op een kwetsbare ondergrond (glazen tafel, tafelkleed, gelakt meubel...).

Onderdelen met het logo  mogen niet in contact komen met voedsel en/of drank.

Rol het hele snoer uit.

Controleer of het elektriciteitsnet overeenkomt met het vermogen en de spanning die onder het apparaat staan aangegeven.

Wanneer de netaansluitleiding is beschadigd dient deze te worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.

Gebruikt u een verlengsnoer:

- dan dient deze in goede staat en geaard te zijn;
- dan dient u ervoor te zorgen dat niemand erover kan struikelen.

De thermostaat van het apparaat op mini instellen.

De contrastekker van het snoer aanbrengen in het apparaat **B**, en dan het snoer in het stopcontact steken.

Gebruik geen ander snoer dan het snoer dat bij het apparaat wordt geleverd.

Sluit het apparaat nooit aan als u het niet direct gaat gebruiken.

Laat het apparaat nooit leeg aanstaan.

Het apparaat ongeveer 10 minuten laten voorverwarmen op stand 5.

Bij de eerste ingebruikname kan er gedurende de eerste minuten een beetje rook en een geur vrijkomen.

Laat het apparaat nooit achter zonder toezicht.

Koken

Na het voorverwarmen is het apparaat klaar voor gebruik.

Zet de thermostaat op de gewenste stand.

Laat het apparaat gedurende de gewenste kookduur aanstaan.

Niet direct op het toestel snijden.

Er mag zich niets (dus ook geen schotel, aluminiumfolie...) bevinden tussen de plaat en de te bakken etenswaren.

Geen keukengereedschap plaatsen op het apparaat.

Tijdens de opwarming of werking geen metalen onderdelen van het apparaat aanraken; deze zijn immers zeer warm.

Na het gebruik is het apparaat zeer warm: ga er uiterst voorzichtig mee om.

Na gebruik

Zet de thermostaat op de laagste stand.

Het snoer uit het stopcontact trekken en dan de contrastekker van het snoer uit het apparaat halen.

Laat het apparaat afkoelen.

De basis van het toestel (1) en de lekbak voor de jus (2) worden gereinigd met spons, warm water en vaatwasproduct **C**.

Gebruik geen metalen schuursponsje of schuurmiddelen.

De basis van het apparaat kan worden gereinigd in de vaatwasser.

Het apparaat en het snoer nooit onderdompelen (3) in het water of enige andere vloeistof.

De aansluitingen van het snoer en het apparaat, dienen goed droog te zijn vóór hernieuwd gebruik.

Opbergen

Het apparaat kan verticaal opgeborgen worden **D E F**.

NB: De dampen die tijdens het bereiden van voedsel vrijkomen kunnen gevaarlijk zijn voor (huis)dieren met bijzonder gevoelige luchtwegen, zoals vogels. Wij raden u daarom aan eventuele vogels op een veilige afstand van de plek waar u het apparaat gebruikt te plaatsen.



Wees vriendelijk voor het milieu!

- Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.