



# Nederlands *UltraGLISS Cordless* UW CORDLESS STOOMSTRIJKIJZER

065729 (1690) 39/01

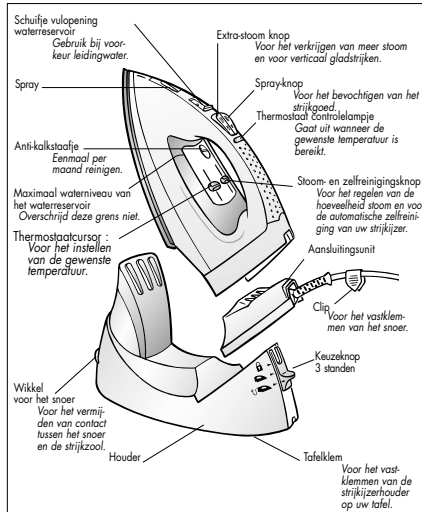

## Keuzeknop 3 standen :

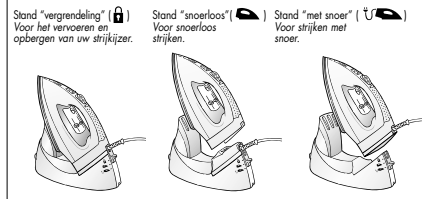

## Veiligheidstips

- Let op! Uw netspanning dient overeen te komen met de spanning van uw strijkijzer (220-240V). Een foutieve aansluiting kan tot onherstelbare schade leiden waardoor de garantie vervalt.
- Dit strijkijzer dient bestemd te worden. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg dan dat dit tweepolig (10 A) en geaarde stekkers heeft.
- Is het elektriciteitsnet beschadigd, dan dient dit onmiddellijk door een erkend reparateur te worden vervangen om eventueel gevaar te voorkomen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Tefal Nederland of Calor Belgium (zie hiervoor de bijgevoegde service-lijst).
- Het strijkijzer mag alleen met de meegeleverde strijkijzerhouder worden gebruikt.
- Gebruik deze nooit voor een ander apparaat of voor andere doeleinden.
- Dempel het strijkijzer of de houder nooit onder in water!
- Zet het strijkijzer altijd op de stand (U) en verwijder het altijd van de houder voordat u het waterservoir vult of leegt.
- Is het strijkijzer gevallen, laat het dan eerst door een vakman controleren alvorens het opnieuw aan te sluiten; niet zichtbare beschadigingen kunnen uw veiligheid in gevaar brengen.
- De strijkzool van uw strijkijzer kan zeer heet worden:
  - raak de zool nooit aan.
  - laat het strijkijzer voor het opbergen altijd eerst afkoelen.
  - laat uw strijkijzer nooit onbeheerd achter wanneer het aanstaat of wanneer de strijkzool nog warm is.
  - houd het strijkijzer buiten het bereik van kinderen.
- **Demonteer het strijkijzer nooit zelf; neem hiervoor altijd contact op met een erkend reparateur (zie hiervoor de bijgevoegde service-lijst).**

## SERVICE APRÈS-VENTE / DIENST NA VERKOOP

**FRANCE**

► Des Centres-Service Agrés par Calor assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées. Pour connaître la liste de ces Centres-Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

► **Service Consommateurs :**

CALOR S.A.  
BP 8353  
69356 LYON Cedex 08  
☎ 03 78 11 11 11  
Minitel 3615 Code Calor  
Internet : www.calor.fr

Si vous ne pouvez pas acquérir les accessoires dont vous avez besoin dans votre point de vente habituel, vous pouvez, depuis la France, passer commande par minitel.

## BELGIË / BELGIË

► Des Centres-Service Agrés par TEFAL assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées. Pour connaître la liste de ces Centres-Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

► TEFAL beschikt, naast onze eigen dienst na verkoop (zie onderstaand adres), over gewestelijke erkende centra die onze dienst na verkoop verzekeren. Zij staan eveneens ter uwer beschikking voor elke interventie binnen of buiten garantie en voor de verkoop van accessoires en wisselstukken. Om deze lijst te bekomen of voor elke andere informatie, kunt U ons contacteren :

**Service Consommateurs / Consumentendienst :**

**BELGIË**  
GROUPE SEB BELGIUM  
Avenue de l'Espérance  
6220 Fleurus  
Tél: 071 / 82.52.60  
Fax: 071 / 82.52.82


**NETERLAND**  
GROUPE SEB NEDERLAND BV  
Generatorstraat 6  
3903 LJ Veenendaal  
Tél: 0318 - 51 90 58  
Fax: 0318 - 55 46 58  
E-mail: cons.serv@nl.grouseeb.com

## 1 Voorbereiding


### 1. Plaats uw strijkijzer op de strijktafel

- Controleer het snoer geheel.
- Zet de keuzeknop op stand (U) en verwijder het strijkijzer van de houder.

- Draai de houder om, neem de tafelklefm en bevestig deze op de rand van de tafel.



- Draai de klem vast aan de strijktafel.

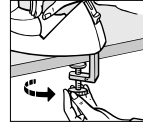

### Welk soort water gebruiken ?

Wij raden u aan bij voorkeur leidingwater te gebruiken. Het is echter nodig, regelmatig de zelfreiniging van de stoomkamer toe te passen om overtollige kalkaanslag te verwijderen.

Is uw water zeer kalkhoudend (meer dan 1,6.8°Dh, dit komt u bij uw waterleiding-maatschappij navragen), dan kunt u het leidingwater in onderstaande verhouding met gekocht gedemineraliseerd water mengen :

- 50% leidingwater
- 50% gedemineraliseerd water

### Waarom geen andere watersoorten gebruiken ?

De warme concentratie tijdens het stomen de elementen die in het water zitten. De onderstaande watersoorten bevatten organische verontreinigingen of mineralen die waterdruipsporen, bruine druipsporen, lek-kage of het vroegtijdig verouderen van uw strijkijzer kunnen veroorzaken: ongemengd gedemineraliseerd water, water van een condensatiedroger, gepureerd water, water uit een waterontharder, koelkastwater, water uit een accu, water uit een airconditioner, gedesliseerd water, regenwater.

## 2. Vul de stoomtank.

- Let op : Haal altijd eerst het strijkijzer (U) van de houder afvoers het tullen.
- Zet de stoomknop op DROOG (U).
- Open het schuifje van de vulopening; houd het strijkijzer een beetje schuin.




- Let op : Overschrijd hierbij het maximale waterniveau niet (het strijkijzer staat op zijn achterkant).

## 2 Strijken met stoom

### 1. Stel de gewenste temperatuur en hoeveelheid stoom in.

- Zet de thermostaatknop op de gewenste te strijken stofsoort (zie onderstaande aanwijzingen).

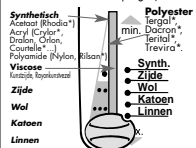


Het lampje gaat branden. Zodra dit weer uitgaat kunt u met strijken beginnen.

### Ons advies

- Begin met de vezelsoorten die op een lage temperatuur worden gestreken (\*) en vervolgens de vezels die een hogere temperatuur verdragen (\*\* of MAX).
- Wanneer u de thermostaat lager zet, wacht dan eerst tot het lampje weer aangaat voordat u opnieuw begint te strijken.
- Voor het strijken van mengvezels : stel de temperatuur in op de meest gevoelige vezelsoort.

- Let op : Uw strijkijzer geeft alleen stoom vrij wanneer de thermostaat zich in de gekleurde stoomzone bevindt.

- Zet de stoomknop op AUTO (U). De hoeveelheid stoom wordt automatisch aan de gekozen temperatuur aangepast.

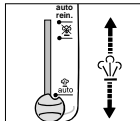


### Anti-drup systeem

- Wanneer het strijkijzer niet heet genoeg meer is om stoom te kunnen produceren, dan wordt de waterloper automatisch afgesloten waardoor eventuele druppels van de zoolplaat worden vermeden.
- Bij het eerste gebruik : wacht 2 minuten voor het verkrijgen van stoom.

### 2. Kies de gewenste strijkwijze.


- **Snoerloos :** Zet de cursor op (U). U kunt beginnen met strijken zodra het thermostaatlampje is geïllustreerd.

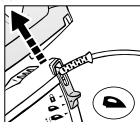

- Let op : Zet het strijkijzer altijd terug op de houder voor een optimale werkingduur.

## 3 Strijken zonder stoom

- Zet de stoomknop op DROOG (U).
- U kunt met strijken beginnen wanneer het lampje uitgaat.

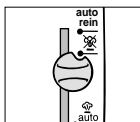

## 4 Het reinigen van uw strijkijzer

- Let op : Haal voor het reinigen eerst de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer afkoelen.

### 1. Maak de strijkzool schoon

- Is de zool nog lauwwarm, reinig deze dan met een vochtig kunststof sponsje.


- Let op : Gebruik geen reinigingsmiddelen.
- Spoel het strijkijzer of de houder nooit af onder de kraan.

### Ons advies

Gebruik u stijfsel, sproei dit dan aan de binnenkant van de te strijken stof en reinig de zool regelmatig.


### 2. Reinig het anti-kalkstaafje (eenmaal per maand)

- Leeg het strijkijzer en zet de stoomcursor op DROOG (U).
- Verwijder het anti-kalkstaafje. Draai het legen de richting van de wijzers van de klok in. Houd het hierij ingedrukt.

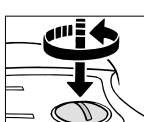

- Laat het staafje los en verwijder het ZONDER DE PUNT VAN HET STAAFJE AAN TE RAKEN.
- Laat het staafje 4 uur lang in een glas met schoonmaakazijn of met natuurlijk citroensap weken.
- Spoel het staafje af onder de kraan.

Plaats het vervolgens weer terug.

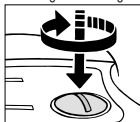


- Let op : Het strijkijzer werkt uitstekend met anti-kalkstaafje.

### 3. Pas de zelfreinigings toe (minimaal 2x per maand)

Informatie : Dankzij de zelfreinigingsfunctie wordt de hoeveelheid kalkaanslag in het strijkijzer verminderd.

- Zet het strijkijzer op de stand (U) en vul het reservoir met leidingwater tot aan het maximale waterniveau.
- Zet de thermostaatknop op MAX en de stoomknop op DROOG (U).

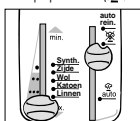

- Zet uw strijkijzer op de houder en wacht tot de stoomplaat is uitgedroogd.
- Houd het boven de gootsteen.
- Draai de knop op AUTOREIN (U).



- Is de strijkzool eenmaal afgekoeld (lauw), dan kunt u het strijkijzer met een zachte doek afnemen.

## Problemen met uw strijkijzer ?

### Problemen en mogelijke oorzaken

- Uw strijkijzer geeft weinig of geen stoom
  - 1. Uw strijkijzer is nieuw .....
  - 2. Op de stand (U), uw strijkijzer is ontladen .....
  - 3. Bij de gekozen temperatuur komt geen stoom vrij .....
  - 4. De stoomregelaar staat op DROOG .....
  - 5. Uw strijkijzer zit vol met kalkaanslag of is te lang zonder stoom gebruikt .....

### Wat u moet doen

- Bij het eerste gebruik : wacht 2 minuten voor het verkrijgen van stoom.
- Zet uw strijkijzer altijd terug op de houder gedurende het strijken.
- Zet de thermostaatcursor binnen de gekleurde stoomzone (••• of MAX). Zet de stoomknop op AUTO (U).
- Reinig het anti-kalkstaafje en pas de zelfreinig toe.

Er stroomt water uit de gaasjes van de strijkzool

- 1. U gebruikt de extra-stoomknop te vaak ..
- 2. De thermostaat is onterreigd .....

Er komen bruine druipsporen uit de strijkzool die vlekken op de stof veroorzaken

- 1. U gebruikt chemische ontkalkingsmiddelen of ongemengd gedemineraliseerd water .....
- 2. De strijkzool is vuil of bruin en veroorzaakt vlekken op de stof

Stofvezels hebben zich in de stoomgootjes van de strijkzool of tussen het strijkijzer en de strijkzool opeengehoppt, en verkolen .....

- 1. U gebruikt een te hoge strijktemperatuur ..
- 2. Uw strijkijzer is onvoldoende gespoeld of u gebruikt stijfsel .....

Er komt stoom uit het strijkijzer terwijl het op de strijkijzerhouder staat

- 1. Haal het teveel aan water uit het reservoir. Overschrijd het maximale waterniveau niet. Het strijkijzer staat hierbij op zijn achterkant.

De strijkzool is bekrast of beschadigd

- 1. U heeft uw strijkijzer horizontaal op een metaal trefje gezet .....

Zet uw strijkijzer altijd op de houder.

## 5 Het opbergen van uw strijkijzer

Informatie : U hoeft het waterservoir niet te legen.

- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de zool is afgekoeld.
- Verwijder de houder van de tafel.
- Zet het strijkijzer op de houder en zet de cursor op de vergrendelingsstand (U).



- Rol het snoer om de houder en bevestig de snoerclip.



Uw strijkijzer en de houder vormen nu één geheel. U kunt het op gemakkelijk verpakken en opbergen.

- Let op : De snoerclip vermindert het contact tussen het snoer en de nag hete strijkzool. Schroef de tafelklefm dicht en berg deze op in de houder.