


# Virtuose

## Gebruiksaanwijzing

### ONTDEK UW STRIJKIJZER

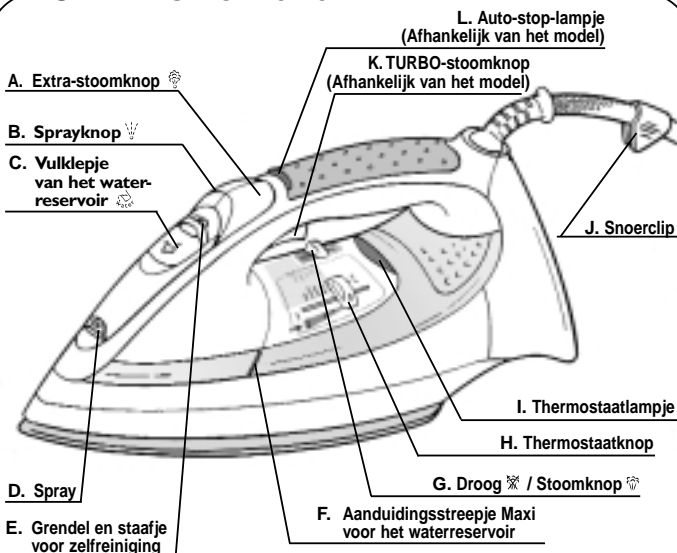

Uw strijkijzer is uitgerust met een geïntegreerd anti-kalksysteem.

**!** *Let op ! Indien de zool van uw strijkijzer voorzien is van een beschermende sticker dient u deze voor gebruik te verwijderen.*

*Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig en bewaar hem zorgvuldig.*

### SERVICE APRÈS-VENTE / CONSUMENTENSERVICE

#### FRANCE

Des Centres-Service Agréés par Calor assurent notre service après-vente.

Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées.

Pour connaître la liste de ces Centres-Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

Service Consommateurs :

CALOR S.A.

BP 15

69131 ECULLY Cedex

**N°Azur** 0 810 168 168

PREMIER APPEL LOCAL

Minitel 3615 Code Calor

Internet : [www.calor.fr](http://www.calor.fr)

Si vous ne pouvez pas acquérir les accessoires dont vous avez besoin dans votre point de vente habituel, vous pouvez, depuis la France, passer commande par minitel.

#### BELGIQUE / BELGIË

Des Centres-Service Agréés par CALOR assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées.

Pour connaître la liste de ces Centres-Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

CALOR beschikt, naast onze eigen consumentenservice (zie onderstaand adres), over regionale erkende service-centra die u een goede service garanderen. Zij staan tot uw beschikking voor elke vorm van service, zowel binnen als buiten de garantieperiode van het apparaat. Tevens kunt u bij deze service-centra terecht voor accessoires en onderdelen van onze producten. Om de lijst met service-adressen te ontvangen, of voor elke andere informatie, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

Service Consommateurs / Consumentenservice:

#### BELGIË

##### GROUPE SEB BELGIUM

Avenue de l'Espérance

6220 Fleurus

Tel: 071 / 82.52.60

Fax: 071 / 82.52.83

#### NEDERLAND

##### GROUPE SEB NEDERLAND BV

E-mail :

[cons.serv@nl.groupeseb.com](mailto:cons.serv@nl.groupeseb.com)

Internet : [www.tefal.nl](http://www.tefal.nl)

Zie voor adres servicelijst

## STRIJKEN MET STOOM

1

Belangrijk!

1. Zet de stoomknop (G) altijd eerst op DROOG ☒ voordat u het reservoir vult (indien u dit vergeet kan het water uit het nog koude strijkijzer lopen!).
2. Open het vulklepje van het reservoir (C), zet het strijkijzer op een horizontale ondergrond, zoals hiernaast aangegeven, en vul het reservoir met leidingwater.

N.B. Voor een optimaal lange levensduur van uw strijkijzer, raden wij u aan een stoomdoorlatende strijkplank te gebruiken.

### Let op

Overschrijd het streepje Maxi (F) niet (het strijkijzer staat nu op zijn achterkant).



### Welk soort water moet u gebruiken?

Uw strijkijzer is bedoeld voor gebruik met gewoon leidingwater. Als het water in uw regio echter heel hard is, mengt u het voor de helft met gedemineraliseerd water dat in de handel verkrijgbaar is.

### Welke soorten water mag u niet gebruiken?

Voeg niets bij het water en gebruik nooit puur gedemineraliseerd water, water van droogtrommels, geparfumeerd water, zachtgemaakt water, koelkastwater, accuwater, water van airconditionings, gedistilleerd water, regenwater. Zij bevatten namelijk organisch afval of minerale elementen die zich concentreren onder invloed van warmte en veroorzaken waterspatten, bruine vlekken, lekkage of een vroegtijdige veroudering van uw strijkijzer. Gebruik nooit toevoegsels zoals parfums, stijfsel, etc.

### Let op

Tijdens de eerste keren dat u het strijkijzer gebruikt, kan er enige onschadelijke rook vrijkomen en een geur ontstaan. Dit is normaal. Het heeft geen gevolgen voor het gebruik en zal snel verdwijnen.

Voordat u uw strijkijzer voor de eerste keer met stoom gebruikt, raden wij u aan het enkele ogenblikken, weg van uw strijkgoed, horizontaal te laten stomen. Druk tevens enkele keren op de extra-stoomknop ☁.

## DROOG STRIJKEN

2

Zet de stoomknop op DROOG (G) ☒.


U kunt gaan strijken zodra het thermostaatlampje uitgaat (I).

## INSTELLEN VAN DE TEMPERAATUUR EN DE STOOM

3

1. Zet de thermostaatknop (H) op de te strijken stof. Het lampje (I) gaat branden. Zodra het lampje uitgaat kunt u met strijken beginnen.

Linnen  
Katoen  
Wol  
Zijde, Viscose  
Synthetische stoffen  
(Polyester, Acetaat, Acryl, Polyamide)

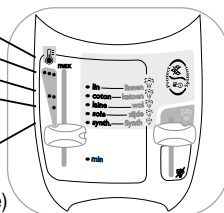

### Ons advies

Controleer altijd eerst het strijkvoorschrift in uw kleding.

Begin met de stoffen die op een lage temperatuur worden gestreken (•) en strijk daarna de stoffen die een hogere temperatuur verdragen (••, ••• of max).

Bij het strijken van een stof van gemengde vezels; stel de strijkt temperatuur op de teerste stof in.

Dankzij een nieuwe constructie van de zool kunt u met dit strijkijzer ook stoom gebruiken op lage temperaturen zoals zijde en synthetische stoffen. Door de zachte stoom kunt u probleemloos tere weefsels strijken met een warm strijkijzer zonder het risico de stof te beschadigen.

2. Zet de stoomknop (G) op STOMEN ☁. De hoeveelheid stoom wordt automatisch aangepast aan de gekozen temperatuur.

### Let op

- Uw strijkijzer produceert alleen stoom wanneer de thermostaatknop staat ingesteld in de gekleurde stoomzone. Om stoom te verkrijgen dient u enkele minuten te wachten nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken (om het strijkijzer op temperatuur te laten komen).
- Wanneer u tijdens het strijken een lagere temperatuur kiest, wacht dan enkele ogenblikken tot het thermostaatlampje weer brandt, om beschadiging van de stof te voorkomen.
- Zet de thermostaatknop nooit op de Min-stand, buiten de gekleurde stoomzone.




## DRUPPELSTOP-FUNCTIE

4

Zodra de temperatuur van het strijkijzer te laag is om nog stoom te kunnen produceren, wordt de watertoevoer automatisch onderbroken om te voorkomen dat het strijkijzer gaat lekken.


## VERTICAAL GLADSTOMEN

5

1. Hang het kledingstuk op een hangertje en trek de stof glad.
2. Zet de thermostaatknop op Max en druk meerdere malen op de extra-stoomknop  waarbij u het strijkijzer van boven naar beneden beweegt.


### **Let op**

Houd het strijkijzer hierbij op een afstand van enkele centimeters t.o.v. het kledingstuk, om beschadiging van tere weefsels te voorkomen.

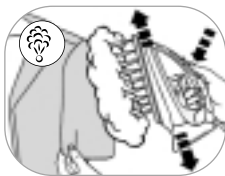


## HARDNEKKIGE KREUKELS VERWIJDEREN


6

Druk meerdere malen op de sprayknop  om het strijkgoed extra te bevochtigen.

of

Gebruik de extra-stoomknop  voor een grotere stoomstoot.

### **Let op**


Gebruik de extra-stoomknop  niet op zijde en synthetische stoffen.



## LINNEN OF KATOEN STRIJKEN MET EXTRA KRACHTIGE STOOM

7

1. Plaats de thermostaat op de stand Linnen of Katoen.
2. Druk tijdens het strijken op de TURBO-stoomknop (K) (Afhankelijk van het model) en u krijgt meer stoom.
3. Houd de TURBO-stoomknop (Afhankelijk van het model) niet langer dan 30 seconden ingedrukt. Wacht een minuut voordat u hem opnieuw gebruikt.

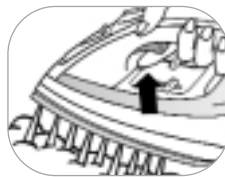

## AUTO-STOP-BEVEILIGING (Afhankelijk van het model)

8

Blijft het strijkijzer langer dan 8 minuten op de achterkant of meer dan 30 seconden op de zool staan, dan onderbreekt een elektronisch beveiligingssysteem de stroomtoevoer en gaat het auto-stop-lampje knipperen (L). Om het strijkijzer opnieuw te kunnen gebruiken, beweegt u het voorzichtig heen en weer totdat het lampje niet meer knippert.

N.B. Wanneer de auto-stop-beveiliging is ingeschakeld, is het normaal dat het lampje van de thermostaat niet brandt.

## ONDERHOUD VAN UW STRIJKIJZER

9

### **Belangrijk!**

Gebruik nooit ontkalkingsmiddelen of azijn in uw stoomstrijkijzer. Volg uitsluitend onderstaande instructies op.

Zelfreiniging toepassen (2 maal per maand):

1. Zet de thermostaatknop (H) op Max en de stoomknop (G) op .
2. Vul het waterreservoir tot aan het streepje Maxi met leidingwater.
3. Plaats het strijkijzer op de achterkant, steek de stekker in het stopcontact en wacht tot het lampje uitgaat.
4. Trek de stekker uit het stopcontact en houd het strijkijzer boven een gootsteen. Druk de grendel (E) naar achteren om het zelfreinigingsstaafje vrij te maken. Haal het staafje er volledig uit.
5. Beweeg het strijkijzer voorzichtig heen en weer totdat al het water (met de verontreinigde deeltjes) uit de gaatjes van de strijkzool is gelopen.

N.B. Na deze handeling is het normaal dat er een beetje water achterblijft in het reservoir omdat het druppelstop-systeem het niet toelaat het strijkijzer compleet te legen. Dit stoort de goede werking van het strijkijzer niet.


6. Plaats het zelfreinigingsstaafje (E) terug.

### **Let op**

Uw strijkijzer werkt alleen wanneer het staafje goed op zijn plaats zit.

7. Laat het strijkijzer afkoelen en droog het af met een zachte doek.

8. Wij raden u aan het uiteinde van het staafje 1x per maand gedurende circa 2 uur in een beetje schoonmaakazijn of puur citroensap te laten weken. Plaats het vervolgens terug in het strijkijzer en druk het goed aan.

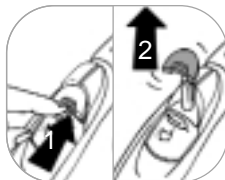

**Let op**

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer afkoelen voordat u het reinigt.

Maak de nog lauwe strijkzool met een vochtig niet-metalen afwassponsje schoon. Gebruik nooit schoonmaak- of kalkverwijderende middelen. Zet het strijkijzer tijdens het strijken altijd verticaal op de achterkant en niet horizontaal op een metalen steun. Zo voorkomt u beschadiging van de zool. N.B. Gebruik nooit een strijkzoolhoes om de zool van uw strijkijzer. Dit kan de goede werking van het strijkijzer aantasten.

**UW STRIJKIJZER OPBERGEN**

1. Belangrijk! Zet de stoomknop (G) altijd op DROOG ☀.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Leeg het waterreservoir.
4. Rol het snoer om de achterkant van het strijkijzer en klem het vast met de clip (J).
5. Berg het strijkijzer staande op.



**Let op**

Wacht tot het strijkijzer is afgekoeld voordat u het opbergt.

**VOOR UW VEILIGHEID**

- Belangrijk! Indien uw strijkijzer is gevallen of een harde schok heeft ondergaan, dient u het altijd te laten controleren door de Technische Dienst van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA. Zelfs indien er aan de buitenkant geen schade is, kan er inwendig toch schade zijn ontstaan aan het waterreservoir of de thermostaatbeveiliging.
- Let op! De spanning van uw elektriciteitsnet dient overeen te stemmen met de spanning van uw strijkijzer (220-240V). Een foutieve aansluiting kan onherstelbare schade aanrichten waardoor de garantie vervalt.
- Dit strijkijzer dient uitsluitend op een geaard stopcontact te worden aangesloten. Gebruikt u een verlengsnoer, dan dient dit tweepolig (10 A) en geaard te zijn. Is het elektriciteits snoer beschadigd, dan dient het onmiddellijk te worden vervangen door een erkend reparateur om risico's te voorkomen.
- Dompel het strijkijzer nooit onder in water!
- Voordat u het waterreservoir vult of leegt, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te halen.
- Uw strijkijzer produceert stoom die verbrandingen kan veroorzaken.
- De strijkzool kan zeer heet worden:
  - Raak de zool nooit aan.
  - Laat het strijkijzer goed afkoelen voordat u het opbergt.
  - Laat het strijkijzer nooit zonder toezicht wanneer het aanstaat of wanneer de strijkzool nog warm is.
- Houd het strijkijzer altijd buiten het bereik van kinderen.

**Demonteer het strijkijzer nooit zelf; neem hiervoor contact op met een erkend reparateur.**

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de consumentenservice van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA (zie hiervoor de bijgevoegde servicelijst).

**PROBLEMEN?**

Problemen en mogelijke oorzaken	Oplossingen
<b>Het strijkijzer wordt niet warm.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De auto-stop-beveiliging is ingeschakeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet het strijkijzer opnieuw aan door het zachtjes heen en weer te bewegen.</li> </ul>
<b>Uw strijkijzer produceert weinig of geen stoom.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uw strijkijzer is nieuw.</li> <li>• De gekozen temperatuur is te laag.</li> <li>• De stoomknop staat op DROOG ☀.</li> <li>• Uw strijkijzer bevat kalkaanslag of u heeft te lang zonder stoom gestreken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruikt u het apparaat voor het eerst, wacht dan enkele minuten voor het verkrijgen van stoom.</li> <li>• Zet de thermostaat op **, *** of Max en de stoomknop op STOMEN ☁.</li> <li>• Zet de stoomknop op STOMEN ☁.</li> <li>• Reinig het zelfreinigingsstaafje en pas de zelfreiniging toe.</li> </ul>
<b>Er stroomt water uit de gaatjes van de strijkzool.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• U gebruikt te vaak de extra-stoomknop of TURBO-stoomknop (Afhankelijk van het model).</li> <li>• U gebruikt de TURBO-stoomknop (Afhankelijk van het model) op wol, zijde of synthetische weefsels.</li> <li>• De thermostaat is ontregeld.</li> <li>• U gebruikt stoom terwijl het strijkijzer nog niet goed op temperatuur is.</li> <li>• Het strijkijzer is in horizontale stand opgeborgen met de stoomknop nog op STOMEN ☁.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wacht circa een minuut tussen elk gebruik.</li> <li>• Plaats de thermostaat op *** of Max voordat u de TURBO-stoomknop gebruikt.</li> <li>• Breng uw strijkijzer naar een erkend reparateur.</li> <li>• Wacht tot het thermostaatlampje uitgaat voordat u stoom gebruikt.</li> <li>• Leeg het waterreservoir en berg het strijkijzer staande op. Zet de stoomknop op DROOG ☀.</li> </ul>
<b>Er komt een bruine vloeistof uit de gaatjes van de strijkzool.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• U gebruikt chemische ontkalkingsproducten of toevoegsels in het water van uw strijkijzer.</li> <li>• Stofdeeltjes hebben zich opeen gehoopt in de gaatjes van de strijkzool of tussen het strijkijzer en de zool en verbranden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de zelfreiniging toe en volg ons advies (zie paragraaf "Welk soort water gebruiken?").</li> <li>• Reinig de strijkzool met een niet-metalen afwassponsje. Verwijder zo nu en dan de stofdeeltjes uit de gaatjes m.b.v. een stofzuiger. Pas de zelfreiniging toe.</li> </ul>
<b>De strijkzool is vuil en veroorzaakt vlekken op het wasgoed.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• U strijkt met een te hoge temperatuur.</li> <li>• Uw strijkgoed is niet goed uitgespoeld of u gebruikt stijfsel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinig de strijkzool. Zie paragraaf "Instellen van de temperatuur".</li> <li>• Reinig de strijkzool. Sproei het stijfsel op de binnenzijde van het strijkgoed.</li> </ul>
<b>De strijkzool is beschadigd of bevat krassen.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• U heeft het strijkijzer horizontaal op een metalen strijkijzersteun gezet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet het strijkijzer altijd verticaal op de achterkant.</li> </ul>

U kunt altijd rechtstreeks contact opnemen met de consumentenservice van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA (zie hiervoor de bijgevoegde servicelijst) indien u de oorzaak van het probleem niet zelf heeft kunnen vinden.