


**SUPERGLISS**

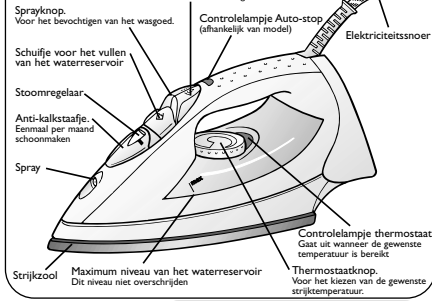

**Let op ! Verwijder de beschermhoes van de strijkzool voordat u het strijkijzer aanzet (afhankelijk van het model).**

**Let op!**  
Als u voor het eerst stoom gaat gebruiken, raden wij u aan het strijkijzer even in horizontale positie te laten warmen. Houd het hierbij niet boven uw wasgoed. Druk op dezelfde wijze enkele malen op de extra-stoomknop, voordat u deze gaat gebruiken.

De eerste keren dat u uw strijkijzer gebruikt kan er een beetje rook en een onschadelijke geur vrijkomen. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw strijkijzer en zal snel verdwijnen.

**Welk water kunt u gebruiken ?**

Uw strijkijzer is ontwikkeld voor het gebruik van kraanwater. Het is echter noodzakelijk regelmatig de zelfreinigingsfunctie toe te passen om eventuele kalkresten in de stoomkamer te verwijderen. Bevat uw kraanwater een hoog kalkgehalte (dit kunt u navragen op het gemeentehuis of bij uw waterleidingbedrijf), dan kunt u het mengen met gedemineraliseerd of gedistilleerd water in de volgende verhouding: 50 % kraanwater, 50% gedemineraliseerd water.

**Welke soorten water dient u niet te gebruiken ?**

Bij het verdampen van het water neemt de concentratie van elementen in het water toe. De onderstaande soorten water bevatten organische afzettingen of mineralen die waterdruuppels, bruine sporen, lekkage of een voortijdige slijtage van uw strijkijzer kunnen veroorzaken: puur gedemineraliseerd water, water uit wasdrogers, geparfumeerd water, water dat verzacht is, water uit koellkasten, accuwater, water uit airconditioners, puur gedistilleerd water en regenwater.

**3- ONDERHOUD VAN UW STRIJKIJZER (vervolg)**

**TOEPASSEN VAN DE ZELFREINIGINGSFUNCTIE :**  
**Pas, om voortijdige slijtage van uw strijkijzer te voorkomen, de zelfreinigingsfunctie minimaal eenmaal per maand toe. Herhaal de procedure eventueel enkele keren in geval van hardnekkige kalkvorming.**

- Haal de stekker uit het stopcontact en zet de stoomregelaar op DROOG/NIET STOMEN (A).
- Vul het waterreservoir tot het maximale niveau (zie adviezen over het te gebruiken soort water).
- Laat het vulschuifje van het reservoir openstaan tot aan het einde van de zelfreiniging.
- Zet het strijkijzer op de achterkant en zet de thermostaatknop op MAX.
- Doe de stekker in het stopcontact en wacht tot het controlelampje uitgaat.
- Haal de stekker uit het stopcontact en houd uw strijkijzer in horizontale stand boven een gootsteen.
- Zet de stoomregelaar op MAX.
- Trek het anti-kalkstaafje omhoog tot aan het harde gedeelte, zonder het er helemaal uit te halen.
- Schud het strijkijzer voorzichtig heen en weer boven de gootsteen totdat al het water uit het reservoir (met de vuldeeltjes) via de strijkzool is afgevoerd.
- Na deze handeling, het anti-kalkstaafje weer op zijn plaats terugduwen.
- Steek vervolgens nogmaals gedurende 2 minuten de stekker in het stopcontact om de strijkzool te laten drogen (het strijkijzer staat hierbij op de achterkant).
- Haal de stekker uit het stopcontact en droog de strijkzool (als deze voldoende afgekoeld is) af met een zachte doek.

**Ons advies :** De zelfreinigingsfunctie voorkomt voortijdige kalkvorming in uw strijkijzer.

**SCHOONMAKEN VAN DE STRIJKZOL:**  
Maak de strijkzool, wanneer deze nog lauwwarm is, schoon met een vochtig niet-metalen schuurponsje. Gebruik nooit schoonmaak- of kalkverwijderende middelen.

N.B. Gebruik nooit een strijkzoolhoes om de zool van uw strijkijzer. Dit kan de goede werking van het strijkijzer aantasten.

**5- PROBLEEM MET UW STRIJKIJZER**

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
• Er komt water uit de gaatjes in de strijkzool.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de ingestelde temperatuur kan geen stoom gebruikt worden.</li> <li>• U wilt stoom gebruiken, maar het strijkijzer is nog niet warm genoeg.</li> <li>• U gebruikt de extra-stoomknop te vaak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de thermostaatknop in de gekleurde zone (van ●●● tot MAX).</li> <li>• Wacht tot het lampje van de thermostaat uitgaat.</li> <li>• Wacht een paar seconden voordat u weer op de knop drukt.</li> </ul>
• Er komen bruine sporen uit de strijkzool die het wasgoed bevleken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De hoeveelheid stoom is te hoog.</li> <li>• U hebt het strijkijzer opgeborgen zonder het te leggen en de stoomregelaar op DROOG/NIET STOMEN te zetten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voeg geen kalkoplossende middelen toe.</li> <li>• Pas de zelfreinigingsfunctie toe en gebruik kraanwater.</li> <li>• Maak de zelfreinigingsfunctie toe.</li> <li>• Maak de strijkzool schoon met een niet-metalen schuurponsje.</li> <li>• Maak de gaatjes in de strijkzool af en toe schoon m.b.v. de stofzuiger.</li> </ul>
• De strijkzool is vuil of bruin en kan het wasgoed bevleken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U strijkt bij een te hoge temperatuur.</li> <li>• Uw wasgoed is niet voldoende gespoeld of u gebruikt stijfjes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak de strijkzool schoon op eerder vermelde wijze.</li> <li>• Regel de thermostaat m.b.v. bovenstaand temperatuurschema.</li> <li>• Maak de strijkzool schoon zoals eerder vermeld.</li> <li>• Doe het stijfje op de binnezijde van het te strijken wasgoed.</li> </ul>
• Er komt geen of weinig stoom uit het strijkijzer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het waterreservoir is leeg.</li> <li>• Het anti-kalkstaafje is vuil.</li> <li>• Er zit kalkaanslag in uw strijkijzer.</li> <li>• U hebt uw strijkijzer te lang zonder stoom gebruikt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul het reservoir met kraanwater.</li> <li>• Maak het anti-kalkstaafje schoon.</li> <li>• Maak het anti-kalkstaafje schoon en pas de zelfreinigingsfunctie toe.</li> <li>• Pas de zelfreinigingsfunctie toe.</li> </ul>
• De strijkzool vertoont krassen of is beschadigd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U hebt uw strijkijzer op een metalen strijkijzersteun gezet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet het strijkijzer altijd op de achterkant.</li> </ul>

**1- STRIJKEN MET STOOM**

**Het vullen van het waterreservoir**

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reservoir vult.
- Belangrijk ! Zet de stoomregelaar altijd eerst op DROOG / NIET STOMEN (A) voordat u het reservoir vult (indien u dit vergeet, kan het water uit het nog koude strijkijzer lopen).
- Trek het schuifje voor het vullen van het reservoir zo ver mogelijk omhoog (B), zie het strijkijzer zoals aangegeven (C) op een tafel en vul het met kraanwater.
- Let hierbij op het maximum niveau op het reservoir (het strijkijzer staat hierbij op de achterkant).
- Sluit het vulschuifje van het reservoir.

N.B. Gebruik een optimaal lange levensduur van uw strijkijzer, raden wij u aan een stoomdoorlatende strijkplank te gebruiken.

**Het instellen van de temperatuur**

- Stel de temperatuur van de thermostaat in zoals aangeven (D) en volg de onderstaande tabel (controleer altijd het strijkijzerschrift in uw kleding!).
- Het controlelampje gaat branden. Het lampje gaat uit zodra de gewenste temperatuur is bereikt (E).

**Het regelen van de stoom (F)**

Belangrijk ! Gebruik alleen stoom op de standen wol, katoen en linnen (= gekleurde stoomzone). Op de standen zijde en synthetisch is de temperatuur van de zool te laag om stoom te produceren. Het strijkijzer zal in dat geval waterdruppels geven. Om te voorkomen dat er water op uw strijkgedrag:
 

- zet u voor het strijken van zijden of synthetische stoffen de stoomregelaar op DROOG/NIET STOMEN.
- zet u voor het strijken van wol de stoomregelaar op de minimale stand.

**Welke temperatuur en welke stoomstand ?**

WEEFSELS	STAND VAN DE THERMOSTAATKNOP	STAND VAN DE STOOMREGELAAR
LINNEN	MAX ●●●●	MAX
KATOEN	●●●●	
WOL	●●●●	MIN
ZIJDE	●●●●	DROOG/NIET STOMEN
SYNTHETISCH	●●●●	DROOG/NIET STOMEN
Polyester, Acetasat, Acryl, Polyamide		

■ = GEKLEURDE STOOMZONE

**Het bevochtigen van het strijkgoed (spray)**

- Bij droog strijken of bij het strijken met stoom kunt u meerdere malen op de sprayknop (S) drukken om het wasgoed te bevochtigen en zo hardnekkige kreukels te verwijderen.
- Controleer eerst of er voldoende water in het reservoir zit.

**Ons advies :**

- Weefels en strijktemperatuur
- Controleer altijd eerst het strijkijzerschrift in uw kleding.
- Uw strijkijzer wordt snel warm: begin daarom met wasgoed dat op een lage temperatuur gestreken dient te worden en strijk vervolgens het wasgoed dat een hogere temperatuur verdraagt.
- Indien u de thermostaat lager zet, wacht dan tot het lampje opnieuw gaat branden voordat u verder gaat met strijken.
- Indien u wasgoed van gemengde vezels strijkt, stel dan de strijktemperatuur in op de meest kwetsbare vezelsoort.

**Meer stoom voor hardnekkige kreukels (afhankelijk van het model)**

- Druk af en toe op de extra-stoomknop (H).
- Wacht enkele seconden voordat u opnieuw op deze knop drukt.

**Verticaal gladstomen (afhankelijk van het model)**

- Hang het kledingstuk op een hangertje en trek de stof strak.
- Zet de thermostaat op MAX (I).
- Druk meerdere malen op de extra-stoomknop (H) en beweeg uw strijkijzer hierbij van boven naar beneden (K).
- Houd het strijkijzer hierbij op enkele centimeters afstand van het kledingstuk om het verbranden van kwetsbare stoffen te voorkomen.

**Auto-stop-beveiliging (afhankelijk van het model)**

- Blijft het strijkijzer langer dan 8 minuten op de achterkant staan of langer dan 30 seconden op de zool, dan onderbreekt het elektronisch beveiligingssysteem de stroomtoevoer en gaat het Auto-stop-lampje knipperen.
- Om uw strijkijzer opnieuw in gebruik te nemen, beweegt u het licht heen en weer totdat het lampje niet meer knippert.
- NB : Wanneer de auto-stop-beveiliging werkt, is het normaal dat het controlelampje van de thermostaat niet brandt.

**2- STRIJKEN ZONDER STOOM**

- Stel de temperatuur in.
- Zet de stoomregelaar op DROOG / NIET STOMEN (zie afbeelding A).
- U kunt gaan strijken als het controlelampje uitgaat.

**3- ONDERHOUD VAN UW STRIJKIJZER**

**LET OP !**  
Haal eerst de stekker uit het stopcontact en laat uw strijkijzer afkoelen voordat u het schoonmaakt.

**Belangrijk !** Gebruik nooit ontkalkingsmiddelen of azijn in uw stoomstrijkijzer. VOEG uitsluitend onderstaande instructies op.

**SCHOONMAKEN VAN HET ANTI-KALKSTAAFJE (eenmaal per maand) :**

- Haal de stekker uit het stopcontact en leeg het waterreservoir.
- Verwijder het anti-kalkstaafje door het voorzichtig omhoog te trekken met behulp van de greepjes aan beide kanten (M).

RAAK HET PUNTJE VAN HET ANTI-KALKSTAAFJE NIET AAN.

- Laat het anti-kalkstaafje gedurende 4 uur in een glas met schoonmaakazijn of puur citroensap weken (N).
- Spoel het staafje af onder de kraan.
- Zet de stoomregelaar op DROOG/NIET STOMEN (A).
- Plaats het staafje terug in het strijkijzer.

ZONDER HET ANTI-KALKSTAAFJE FUNCTIONEERT HET STRIJKIJZER NIET.

**VEILIGHEIDSAFZIEZEN**

Belangrijk ! Indien uw strijkijzer is gevallen of een harde schok heeft ondergaan, dient u het apparaat altijd te laten controleren door de Technische Dienst van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA. Zelfs indien er aan de buitenkant geen schade is, kan er inwendig toch schade zijn ontstaan aan het waterreservoir of de thermostaatbeveiliging.

- Let op ! De spanning van uw elektriciteitsnet dient overeen te stemmen met die van uw strijkijzer (220-240 V). Een voortdurende aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken en de garantie teniet doen.

- Uw strijkijzer dient aangesloten te worden op een stopcontact met aardleiding. Gebruikt u een verlengsnoer, dan dient dit vespikoppeling (10A) met aardleiding te zijn.
- Indien het elektriciteitsnet beschadigd is, moet dit onmiddellijk vervangen worden door een erkend reparateur om gevaar te voorkomen. Controleer het snoer regelmatig op eventuele defecten of breuken.
- Dompel uw strijkijzer nooit onder in water!
- Alvorens het waterreservoir te vullen of te legen dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Is uw strijkijzer gevallen, dan moet het nagekeken worden door een vakman, voordat u het opnieuw gebruikt. Onzichtbare schade kan gevaar opleveren voor uw veiligheid.
- De strijkzool van uw strijkijzer kan zeer heet worden:
  - Raak het nooit aan.
  - Laat het strijkijzer afkoelen alvorens het op te bergen.
  - Laat het strijkijzer nooit zonder toezicht als het nog op netspanning is aangesloten en zolang de strijkzool nog warm is.
  - Laat het strijkijzer nooit binnen handbereik van kinderen.

**DEMONTEER UW STRIJKIJZER NOOIT ZELF. NIEEM HIERVOOR CONTACT OP MET DE CONSUMENTENSERVICE VAN GROUPE SEB NEDERLAND BV OF GROUPE SEB BELGIUM SA (zie servicecijfers).**

**4- HET OPBERGEN VAN UW STRIJKIJZER**

Belangrijk ! Zet de stoomregelaar altijd op DROOG / NIET STOMEN als u het strijkijzer opbergt.

- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de strijkzool afgekoeld is.
- Leeg het waterreservoir en controleer of de stoomregelaar op DROOG / NIET STOMEN staat.
- Zet het strijkijzer op zijn achterkant.

**SERVICE APRÈS-VENTE / CONSUMENTENSERVICE**

**FRANCE**

Des Centres-Service Agréés par Calor assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées.

Pour connaître la liste de ces Centres-Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

**Service Consommateurs :** CALOR S.A.  
BP 8353  
69356 LYON Cedex 08  
☎ N°Azur 0 810 168 168  
Minitel 3615 Cods Calor  
Internet : www.calor.fr

Si vous ne pouvez pas acquiescer les accessoires dont vous avez besoin dans votre point de vente habituel, vous pouvez, depuis la France, passer commande par minitel.

**BELGIQUE / BELGIË**

Des Centres-Service Agréés par CALOR assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées.

Pour connaître la liste de ces Centres-Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

**Service Consommateurs / Consumentenservice :**  
**BELGIË GROUPE SEB BELGIUM**  
Avenue de l'Espérance  
6220 Fleurus  
Tel: 071 / 82.52.60  
Fax: 071 / 82.52.82

**NEDERLAND GROUPE SEB NEDERLAND BV**  
E-mail : cons.serv@nl.groupeseb.com  
Internet : www.seb.nl  
Zie voor adres servicecijfers

Indien u de oorzaak van het probleem niet zelf heeft kunnen vinden, kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met de consumentenservice van Groupe SEB Nederland BV of Groupe SEB Belgium SA (zie hiervoor de bijgevoegde servicecijfers).