



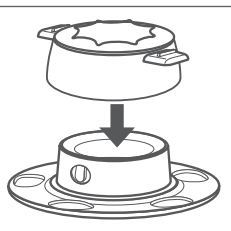
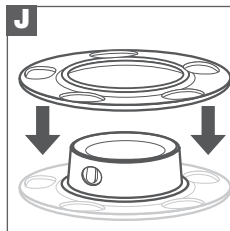
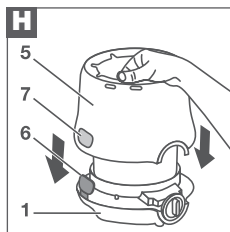
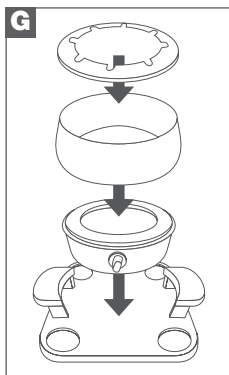
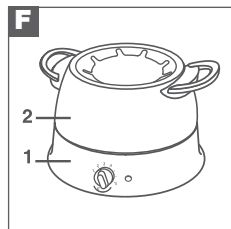
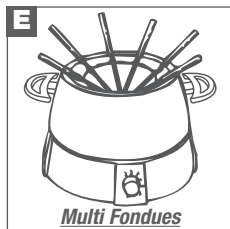
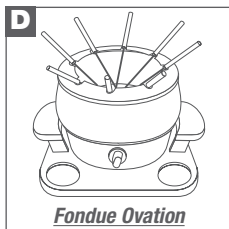
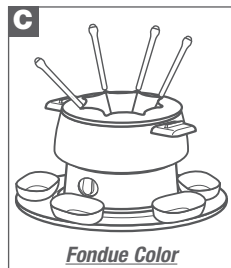
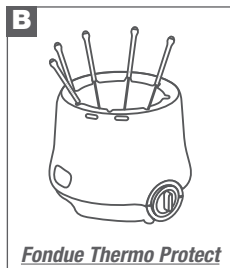
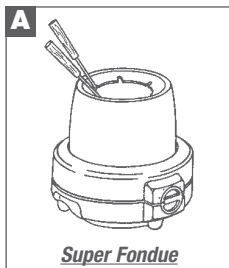
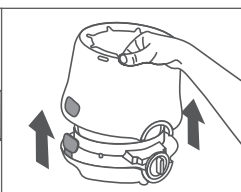
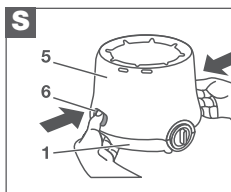
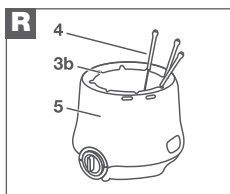
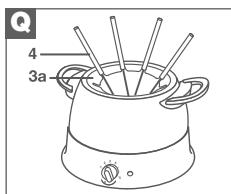
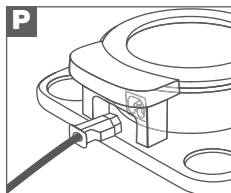
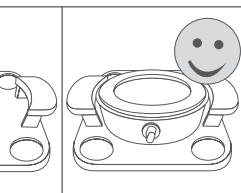
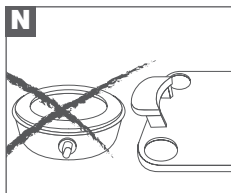
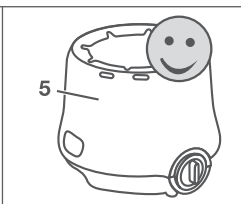
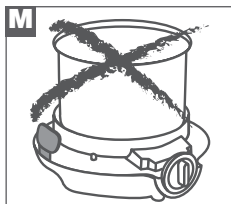
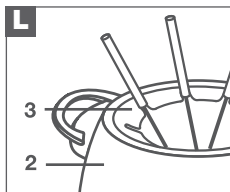
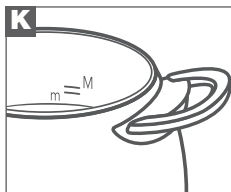
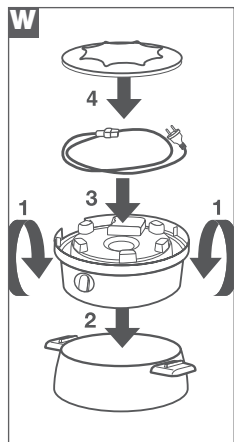
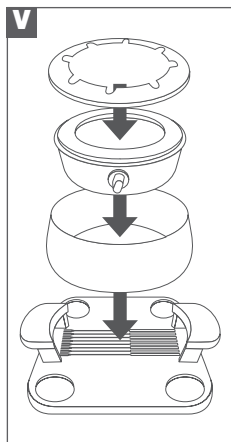


fondue

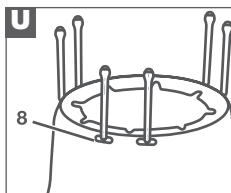

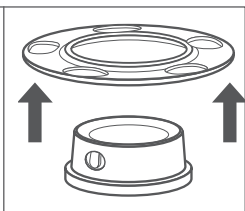

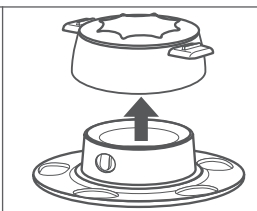

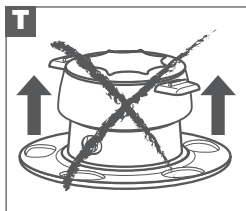

U heeft zojuist een apparaat aangeschaft waarvoor onze dank.

Lees de instructies van deze handleiding aandachtig door en houd ze binnen handbereik; deze handleiding betreft de verschillende modellen, aan de hand van de met het apparaat meegeleverde accessoires.

Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd.

Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu...).

De fabrikant behoudt zich het recht voor om in het belang van de consument op ieder willekeurig moment de eigenschappen of onderdelen van zijn producten te wijzigen.

Alle vaste of vloeibare etenswaren die in contact komen met de bestanddelen waarop het logo  staat, kunnen niet meer geconsumeerd worden.

NL

Het voorkomen van ongelukken in huis

- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp en of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken.

Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

- **Wanneer het apparaat aanstaat, kan de temperatuur hoog oplopen.**
- **Raak de hete delen van het apparaat niet aan.**
- **Sluit het apparaat nooit aan als u het niet gebruikt.**
- **Als iemand zich brandt**, koel de brandplek dan gelijk met koud water en roep, indien nodig, de hulp in van een huisarts.

De dampen die tijdens het bereiden van voedsel vrijkomen kunnen gevaarlijk zijn voor (huis)dieren met bijzonder gevoelige luchtwegen, zoals vogels. Wij raden u daarom aan eventuele vogels op een veilige afstand van de plek waar u het apparaat gebruikt te plaatsen.

Inhoud

Super Fondue (A)

- **Olief** : minimum 0,75 L – maximum 1 L (zie maatstreepje)
- **Bouillon** : 1 tot maximaal 1,5 L

Fondue Thermo Protect (B)

- **Olief** : minimum 1 L – maximum 1,25 L (zie maatstreepje)
- **Bouillon** : maximaal 1,5 L water plus ingrediënten (voor 1 uur fonduen)

Fondue Color (C) & Fondue Ovation (D)

- **Olief** : minimum 1 L – maximum 1,25 L (zie maatstreepje)
- **Bouillon** : maximaal 1,5 L water

Multi Fondues (E)

- **Olie** : minimum 1 L – maximum 1,25 L (zie maatstreepje)
- **Bouillon** : maximaal 2 L water plus ingrediënten (voor 1 uur fonduen)

Montage en voorverwarmen

Voor het eerste gebruik: verwijder alle verpakkingen, stickers of accessoires aan de binnen- en buitenkant van het apparaat.

Voor de modellen Super Fondue en Thermo-Protect:

Let op! Verwijder, voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken, het vel onder de fonduepan. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Verwijder de fonduepan van het voetstuk door de twee palletjes onder de handgrepen van het voetstuk naar het midden te duwen en tegelijkertijd de fonduepan op te tillen.
2. Verwijder de fonduepan.

- Maak de fonduepan schoon (2) (volg hierbij de aanwijzingen uit de paragraaf "Na gebruik").
- Neem de binnenzijde van de fonduepan af met een zachte doek met olie (2).

Plaats de fonduepan (2) op het voetstuk van het apparaat (1) (F).

Voor het model Super Fondue: Plaats de fonduepan en klik vervolgens de fonduepan op het voetstuk vast.

Voor het model Fondue Thermo Protect: zorg dat de openingen (7) van de kunststof behuizing (5) zich tegenover de clips (6) van het voetstuk (1) bevinden (G).

Voor het model Fondue Ovation: zorg dat het verwarmende voetstuk goed op zijn plaats bevestigd is en plaats hier de fonduepan op (H).

Voor het model Fondue Color: zorg dat het plateau goed op het hiervoor bedoelde vak van de verwarmingsvoet staat en plaats daarna de fonduepan op de verwarmingsvoet (J).

Zorg ervoor dat de fonduepan goed en stabiel op het voetstuk van het apparaat staat.

Gebruik uitsluitend de bij het apparaat geleverde fonduepan of een fonduepan die u bij een erkend servicecentrum heeft gekocht.

Plaats geen aluminiumfolie of andere voorwerpen tussen de fonduepan en het verwarmingselement.

Voorkom beschadigingen van de fonduepan door:

De fonduepan uitsluitend op het voetstuk waarvoor hij gemaakt is te gebruiken (bijv.: de fonduepan nooit in een oven, op het gas of een elektrische kookplaat gebruiken...).

Zet het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond, waar hij tijdens de gehele duur van het fondue zal blijven staan.

Gebruik bij voorkeur geen zachte ondergrond zoals bijv. een plastic tafelkleed.

Zet het apparaat nooit direct op een kwetsbare ondergrond (glazen tafel, tafelkleed, gelakt meubel...).

Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUE MET OLIE:

- Gebruik telkens nieuwe olie.
- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.
- Voeg nooit water toe aan de olie of een andere vette substantie.
- Voeg geen tuinkruiden of andere specerijen toe aan de olie.
- Wij raden u aan zonnebloemolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals bijv. kokosolie, te gebruiken.
- Gebruik geen gearomatiseerde oliën met ingrediënten (bijv.: druivenpitten of tuinkruiden).

Spoel de fonduepan goed om en droog hem af als u de pan heeft schoongemaakt.

Vul de fonduepan (2).

Bij het vullen van de fonduepan dient u het minimum en maximumniveau aan de binnenzijde van de fonduepan in acht te nemen (de hoeveelheden worden voor elk model vermeld in het begin van de handleiding) (K).

Voor fondue met olie of bouillon dient u de fonduevorkenhouder (3) op de fonduepan (2) te plaatsen (afhankelijk van model) (L).

De fonduevorkenhouder (3) is niet nodig bij kaasfondue, Provençaalse fondue of chocoladefondue (afhankelijk van model).

Voor het model Fondue Thermo Protect: nooit het apparaat verwarmen zonder de kunststof behuizing Thermo Protect (5) (M).

Voor het model Fondue Ovation: het apparaat nooit verwarmen als deze niet op de houten plaat staat (N).

Voor het model Fondue Color & Fondue Ovation: gebruik de bakjes niet om voedsel te koken en plaats ze niet op een warmtebron.

Rol het hele snoer uit.

Controleer of het elektriciteitsnet overeenkomt met het vermogen en de spanning die onder het apparaat staan aangegeven.

Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.

Zorg ervoor dat u het snoer, met of zonder verlengsnoer, zo neerlegt dat iedereen vrij rond de tafel kan lopen en er niemand over kan struikelen.

Gebruikt u een verlengsnoer, dan dient dit geaard te zijn.

Indien het apparaat voorzien is van een afneembaar snoer : indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn servicedienst.

Indien het apparaat voorzien is van een vast snoer : wanneer het netsnoer is beschadigd dient deze te worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

Sluit het elektriciteitsnet (afhankelijk van model) aan op het apparaat en vervolgens op het elektriciteitsnet: het controlelampje gaat branden (afhankelijk van model).

Voor het model Fondue Ovation: haal het snoer via de binnenzijde van de handgreep van de houten plaat en zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit (P).

Sluit het apparaat nooit aan als u het niet gebruikt.

Indien het apparaat midden op de tafel wordt gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat het buiten bereik van kinderen blijft.

Om oververhitting van het apparaat te voorkomen, dient u dit niet in een hoek of tegen een muur te plaatsen.

Gebruik het apparaat nooit leeg.

Zet de thermostaat en laat het apparaat voorverwarmen, volg hierbij de bij het gekozen recept aangegeven instructies.

Bij het eerste gebruik kan er gedurende de eerste minuten een beetje rook en een geur vrijkomen.

Laat het apparaat nooit zonder toezicht als deze aanstaat of nog niet helemaal is afgekoeld.

Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden in combinatie met een tijdschakelaar of afstandsbediening.

Fonduen

Na het voorverwarmen is het apparaat klaar voor gebruik.

Verplaats het apparaat nooit als het gevuld is met hete olie.

Dit apparaat is geen friteuse. Het is dus uitgesloten om patat, beignets enz. in de fonduepan te bakken.

Zet de thermostaat op de gewenste stand of op de in het recept aangegeven stand.

Ledere gebruiker plaatst een fonduevork met daaraan het te bakken ingrediënt in de fonduepan.

Afhankelijk van het recept worden de vorken (4) door de vorkenhouder (3a) **(Q)** of in het bovenste gedeelte (3b) van de kunststof behuizing (5) Thermo Protect geplaatst **(R)**.

Controleer eerst of de te bakken ingrediënten goed uitgelekt zijn.

Gebruikt u diepvriesproducten, controleer dan of deze geheel ontdooid zijn.

Laat de ingrediënten bakken volgens de aanwijzingen van het recept of de gewenste gaarheid.

Plaats geen kookgerei op de kookoppervlakken van het apparaat

Raak nooit de metalen delen van het voorverwarmede of functionerende apparaat aan: deze zijn namelijk zeer heet.

Na het bakken is het apparaat heet: ga er uiterst voorzichtig mee om (het apparaat met hete olie mag nooit verplaatst worden).

Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht.

Voorkom beschadigen van de anti-aanbaklaag van de fonduepan door:

- *De bodem van de fonduepan niet met de fonduevorken aan te raken; zo voorkomt u krassen.*
- *Niet direct in de fonduepan te snijden.*
- *Bij voorkeur een houten spatel te gebruiken bij het bereiden van het recept.*

Na gebruik

Zet de thermostaat op de minimum stand.

Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder vervolgens het elektriciteits snoer van het apparaat (afhankelijk van model) : het controlelampje gaat uit (afhankelijk van model).

Laat het apparaat afkoelen.

Aan het einde van het bakproces, de fonduepan niet op een kwetsbaar oppervlak plaatsen. De warme fonduepan niet in of onder water houden.

Het apparaat niet aanraken voordat het volledig is afgekoeld.

Verwijder de fonduepan van het voetstuk en giet de pan leeg.

Voor het model Super Fondue: verwijder de fonduepan van het voetstuk door de twee klemmetjes die zich onder de handgrepen bevinden naar het midden toe te duwen en tegelijkertijd de fonduepan op te lichten. Verwijder vervolgens de fonduepan.

Voor het model Fondue Thermo Protect: maak de kunststof behuizing (5) los van het voetstuk (1) door de 2 clips (6) op de bovenzijde van de handgrepen van het voetstuk (1) weg te drukken. Verwijder de fonduepan **(S)**.

Voor het model Fondue Color: neem de bakjes van het plateau en verwijder daarna het plateau. **Nooit het plateau gebruiken om de fonduepan te verwijderen (T).**

Was de fonduepan, de vorkenhouder (afhankelijk van het model), de kunststof schaal Thermo Protect (afhankelijk van het model), de vorken, de schaaltes en de houten plaat (afhankelijk van het model) af met een sponsje, warm water en afwasmiddel.

De fonduepan kan in de vaatwasmachine afgewassen worden.

Voor het model Fondue Ovation: voorzorgsmaatregel voor het reinigen van de plaat of het houten voetstuk

- Leder houten voetstuk is een uniek natuurlijk voetstuk, dat, afhankelijk van de poreusheid, min of meer waterdoorlatend is. Door een houten voetstuk tijdens het reinigen in water onder te dompelen, kan dit dan ook scheuren of barsten.
- Neem het houten voetstuk af met een spons, warm water en afwasmiddel.
- Spoel het af met een vochtige spons. Daarna laten drogen.
- **Het houten voetstuk nooit onder water dompelen of in water laten weken.**
- **Het houten voetstuk nooit in de vaatwasser doen.**
- **Gebruik geen schuursponsje of agressief schuurmiddel.**

Gebruik om beschadiging van het bakoppervlak te voorkomen nooit een metalen spons of schuurpoeder.

Zijn er levensmiddelen aangekoekt, laat de fonduepan dan enige tijd in warm water weken voordat u hem schoonmaakt.

Bij kaasfondue raden wij u aan de fonduepan met water te vullen en een nacht te laten weken voordat u hem afwast.

Na het schoonmaken de fonduepan zorgvuldig afspoelen en afdrogen voordat u hem opnieuw gebruikt.

Het verwarmingselement kan niet schoongemaakt worden.

Is het verwarmingselement erg vuil, boen deze dan met een droge doek af als hij afgekoeld is.

De kunststof behuizing van het apparaat kan met een sponsje worden gereinigd.

Niet het apparaat in het water onderdompelen. Het apparaat, het bedieningspaneel of het snoer nooit in water dompelen.

Voor het model Fondue Thermo Protect: de openingen (8) bovenop de fonduepan dienen om de vorken na gebruik op te bergen (U).

Voor het model Fondue Ovation: de vorken worden in de houten plaat opgeborgen (V).

Voor het model Fondue Color (W):

- Het onderstel moet omgekeerd opgeborgen worden (1), binnen in de fonduepan (2) ;
- De houder (3) voor de vorkjes wordt (4) opgeborgen onder het verwarmende onderstel, evenals het snoer.

Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen.

Wees vriendelijk voor het milieu!

- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ➔ Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.



