


Nederlands
 Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar hem zorgvuldig
 089730/1400

KIJK, ZO ZIT UW STRIJKIJZER IN ELKAAR

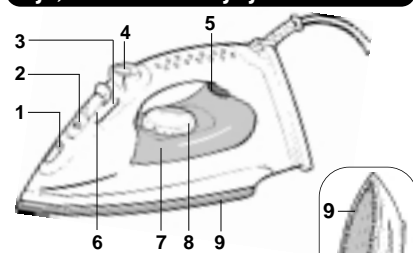

1. Spray
2. Schuifje van het waterreservoir Gebruik uitsluitend leidingwater.
3. Extra-stoomknop (al naar gelang het model) Voor meer stoom.
4. Spray-knop. Voor het bevochtigen van het strijkgoed.
5. Thermostaat-controlem Lampe. Gaat uit wanneer de juiste temperatuur is bereikt.
6. Anti-kalkstaafje. Eenmaal per maand reinigen.
7. Maximale waterpeil van het waterreservoir. Overschrijd deze grens niet.
8. Thermostaatcursor. Voor het instellen van de gewenste temperatuur.
9. Strijkzool. Zet uw strijkijzer altijd op zijn achterkant en niet horizontaal in een metalen houder.

Pas op! Indien de zool van uw strijkijzer voorzien is van een beschermende sticker, dient u deze voor gebruik te verwijderen.

Welk soort water gebruiken ?


Wij raden u aan bij voorkeur leidingwater te gebruiken. Het is echter nodig, regelmatig de zelfreiniging van de stoomkamer toe te passen om overvloedige kalkaanslag te verwijderen. Is uw water zeer kalkhoudend (meer dan 16,8°Dh, dit kunt u bij uw waterleiding-maatschappij navragen), dan kunt u het leidingwater in onderstaande verhouding met gekocht gedemineraliseerd water mengen :
 - 50% leidingwater, - 50% gedemineraliseerd water.

Waarom geen andere watersorten gebruiken ?

De warmte concentreert tijdens het stomen de elementen die in het water zitten. De onderstaande watersoorten bevatten organische verontreinigingen of mineralen die waterdruppels, bruine druppels, lekkage of het vroegtijdig verouderen van uw strijkijzer kunnen veroorzaken : ongemengd gedemineraliseerd water, water van een condensator, geperforeerd water, water uit een waterontharder, koelkastwater, water uit een accu, water uit een airconditioner, gedestilleerd water, regenwater.

1- HET STRIJKEN


- STRIJKEN MET STOOM**
- Vul het waterreservoir.
 - Zet de stoomregelaar op DROOG (A) Haal voor het vullen de stekker uit het stopcontact.
 - Open het schuifje van het reservoir, houd het strijkijzer scheef (B) en vul het met leidingwater.
 - Overschrijd hierbij het op het waterreservoir aangegeven maximale waterpeil (het strijkijzer staat op zijn achterkant)

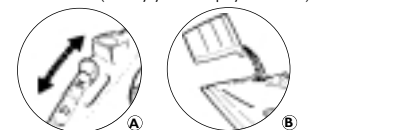

- HET REGELEN VAN DE TEMPERatuur**
- Stel de thermostaatcursor volgens het onderstaande schema in (C).
 - Het lampje gaat branden. Het gaat weer uit wanneer de strijkzool heet genoeg is (D).



- STEL DE HOEVEELHEID STOOM IN** (al naar gelang het model) (E)
- Gebruik alleen stoom als de thermostaat in de gekleurde zone staat (wol, katoen en linnen).
 - U kunt met strijken beginnen wanneer het lampje uitgaat.



Let op !
 Wij raden u aan het strijkijzer, alvorens het voor de eerste keer te gebruiken, enkele seconden in horizontale stand te laten werken. Druk hierbij meerdere malen op de extra-stoomknop (al naar gelang het model).

De eerste keren dat u uw strijkijzer gebruikt, kan er rook en een vreemde geur vrijkomen. Deze zijn vanzelfsprekend niet giftig en verdwijnen snel.

■ VOOR MEER STOOM (al naar gelang model)

- Druk zo nu en dan op de extra-stoomknop (F).
- Wacht enkele seconden voor het opnieuw indrukken van de knop.



■ HET EXTRA BEVOCHTIGEN VAN HET STRIJKGOED.

- Druk, bij strijken met of zonder stoom, meerdere malen op de spray-knop om het strijkgoed extra te bevochtigen (G).
- Controleer voor het gebruik van deze knop eerst of er water in het reservoir zit.



■ KEUZE STRIJKTEMPERatuur ?

WEEFSELS	STAND VAN DE THERMOSTAATCURSOR
Synthetische weefsels Acetaat (Rhodia®) Acryl (Crylor®, Dralon®, Orlon®, Courtelle®...) Polyamide (Nylon, Rilsan®...) Polyester (Tergal®, Dacron®, Terital®, Trevira®...) Viscose Rayon, Fibran	.
ZIJDE	.
WOL	**
KATOEN LINNEN	***

□ = GEKLEURDE STOOMZONE VAN DE THERMOSTAAT

Ons advies :
 • Controleer altijd eerst het strijkadvies-label dat zich in uw kleding bevindt. Dit voorkomt bruine aanslag op de zool en het strijkgoed.

Weefsels en strijktemperaturen :
 • Uw strijkijzer wordt snel heet : begin daarom eerst met de weefsels die met een lage temperatuur dienen te worden gestreken en vervolgens de weefsels die een hogere temperatuur verdragen.
 • Wanneer u de thermostaat lager zet, wacht dan eerst tot het lampje weer gaat voordat u opnieuw begint te strijken.
 • Bij stoffen die uit meerdere verschillende stofvezels bestaan : regel de strijkt temperatuur volgens de kwetsbaarste vezel.

Ons advies : Bij gebruik van stijfsel :
 • Sproei de stijfsel aan de binnenzijde van de te strijken stof. Reinig de zoolplaat vaker.

Let op ! Haal voor het reinigen eerst de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer afkoelen.

■ MAAK DE STRIJKZOOAL SCHOON

- Is de strijkzool nog (lauw)warm, reinig deze dan met een vochtig kunststof schuurponsje.

2- STRIJKEN ZONDER STOOM

- Zet de stoomknop op DROOG (A) (al naar gelang het model).
- U kunt met strijken beginnen wanneer het lampje uitgaat.

3- HET REINIGEN VAN UW STRIJKIJZER

■ REINIG HET ANTI-KALKSTAAFJE (eenmaal per maand)

- Haal de stekker van uw strijkijzer uit het stopcontact en leeg het waterreservoir.
- Zet de stoomcursor op DROOG.
- Verwijder het anti-kalkstaafje voorzichtig m.b.v. de greepjes aan de zijkanten ZONDER HIERBIJ HET UITEINDE VAN HET STAAFJE AAN TE RAKEN (H).
- Laat het staafje gedurende 4 uur in een glas met schoonmaakazijn of met natuurlijk citroensap weken (I).
- Spoel het staafje af onder de kraan. Plaats het vervolgens weer terug. ZONDER HET ANTI-KALKSTAAFJE KAN HET STRIJKIJZER NIET FUNCTIONEREN.



■ PAS DE ZELFREINIGING TOE

- Pas de zelfreiniging minimaal een keer per maand toe om de levensduur van uw strijkijzer te verlengen.
- Haal de stekker van uw strijkijzer uit het stopcontact en zet de stoomcursor op DROOG.
 - Vul het reservoir tot aan het maximale waterpeil met leidingwater.
 - Zet uw strijkijzer op zijn achterkant en zet de thermostaatcursor op MAX.
 - Steek de stekker weer in het stopcontact en wacht tot het lampje uitgaat.
 - Haal de stekker uit het stopcontact en houd het strijkijzer boven de gootsteen.
 - Verwijder het anti-kalkstaafje.
 - Schud het strijkijzer boven de gootsteen licht heen en weer totdat al het water uit het reservoir (met de verontreinigingen) door de strijkzool is weggestroomd.
 - Plaats het anti-kalkstaafje weer terug.
 - Is de strijkzool eenmaal afgekoeld (lauw), dan kunt u het strijkijzer met een zachte doek afnemen.
- Ons advies :**
 • De zelfreiniging gaat kalkafzetting in uw strijkijzer tegen.
 Belangrijk : gebruik nooit ontkalkingsmiddelen in uw strijkijzer.

5- PROBLEEMEN MET UW STRIJKIJZER

Problemen en mogelijke oorzaken Oplossingen

- Uw strijkijzer produceert weinig of geen stoom
- Uw strijkijzer is nieuw ■ Gebruikt u het apparaat voor het eerst, wacht dan 2 min. voor het verkrijgen van stoom.
 - De gekozen temperatuur is te laag ■ Zet de thermostaat op *** of MAX en de stoomknop in de gekleurde zone (□)
 - De stoomknop staat op DROOG..... ■ Zet de stoomknop op AUTO.
 - Uw strijkijzer bevat kalkaanslag of u heeft te lang zonder stoom gestreken... ■ Reinig het anti-kalkstaafje en pas de zelfreiniging toe.
 - Er stroomt water uit de gaatjes in de strijkzool. ■ Wacht enkele seconden na ieder gebruik van de extra-stoomknop.
 - U gebruikt de extra-stoomknop te vaak ■ Breng uw strijkijzer naar een erkend Klantenservice.
 - De thermostaat is ontregeld ■ Wacht tot het thermostaatlampje dooft alvorens de stoomknop te gebruiken.
 - U gebruikt stoom bij een te lage temperatuur. ■ Leeg het waterreservoir en berg het strijkijzer staande op. Zet de stoomknop op DROOG.
 - Het strijkijzer is in liggende positie opgeborgen met de stoomknop op STOOM... ■ De zool die vlekken veroorzaakt.
 - Er komt een bruine vloeistof uit de zool die vlekken veroorzaakt. ■ Pas de zelfreiniging toe en volg ons advies (zie paragraaf "Welk soort water gebruiken?").
 - Stofdeeltjes hebben zich opeen gehoopt in de gaatjes van de strijkzool of tussen het strijkijzer en de zool en verbranden ■ Reinig de strijkzool met een niet metalen afwaspingsje. Verwijder zo nu en dan de stofdeeltjes uit de gaatjes m.b.v. een stofzuiger. Pas de zelfreiniging toe.
 - De strijkzool is vuil en veroorzaakt vlekken op het wasgoed. ■ Reinig de strijkzool. Zie paragraaf "Instellen van de temperatuur".
 - U strijkt met een te hoge temperatuur ■ Reinig de strijkzool. Sproei de stijfsel op de binnenzijde van het strijkgoed.
 - Uw wasgoed is niet goed uitgespoeld of u gebruikt stijfsel ■ Reinig de strijkzool met een niet metalen afwaspingsje.
 - De strijkzool is beschadigd of bevat krassen. ■ Zet het strijkijzer altijd op de achterkant.
 - U heet het strijkijzer liggend op een metalen treefje gezet ■ Zet het strijkijzer altijd op de achterkant.

Voor alle andere problemen raden wij u aan een erkend reparateur te raadplegen en uw strijkijzer te laten controleren. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de consumentenservice van Tefal Nederland of Calor Belgium.

VOOR UW VEILIGHEID

- Uw netspanning dient overeen te komen met de spanning van uw strijkijzer (220-240V). Een foutieve aansluiting kan tot onherstelbare schade leiden waardoor de garantie vervalt.
- Dit strijkijzer dient op een geaard stopcontact te worden aangesloten. Gebruikt u een verlengsnoer, controleer dan of dit tweepolig is (10A) en voorzien is van een aardeleider.
- Is het voedingsnet beschadigd, dan dient dit onmiddellijk door een erkend reparateur te worden vervangen om eventueel gevaar te voorkomen.
- Dompel het strijkijzer nooit onder in water!
- Haal voor het vullen of legen van het reservoir altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
- Is het strijkijzer gevallen, laat het dan eerst door een vakman controleren alvorens het opnieuw aan te sluiten ; niet zichtbare beschadigingen kunnen uw veiligheid in gevaar brengen.
- De strijkzool van uw strijkijzer kan zeer heet worden :
 - raak hem daarom nooit aan, laat het strijkijzer voor het opbergen altijd eerst afkoelen, laat uw strijkijzer nooit onbeheerd achter wanneer het aanstaat of wanneer de strijkzool nog warm is, houd het strijkijzer buiten het bereik van kinderen.
- DEMONTEER HET STRIJKIJZER NOOIT ZELF : wend u hiervoor altijd tot een erkend reparateur of neem rechtstreeks contact op met de consumentenservice van Tefal.

SERVICE APRÈS-VENTE / DIENST NA VERKOOP

FRANCE
 Des Centres-Service Agréés par Calor assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées.
 Pour connaître la liste de ces Centres-Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :
Service Consommateurs : CALOR S.A.
 BP 8353
 69356 LYON Cedex 08
 Minitel 3615 Code Calor
 Internet : www.calor.fr
 Si vous ne pouvez pas acquérir les accessoires dont vous avez besoin dans votre point de vente habituel, vous pouvez, depuis la France, passer commande par minitel.

BELGIQUE / BELGIË

Des Centres-Service Agréés par CALOR assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées.
 Pour connaître la liste de ces Centres-Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :
 CALOR beschikt, naast onze eigen dienst na verkoop (zie onderstaand adres), over gewestelijke erkende centra die onze dienst na verkoop verzekerden. Zij staan eveneens ter uwer beschikking voor elke interventie binnen of buiten garantie en voor de verkoop van accessoires en wisselstukken.
 Om deze lijst te bekomen of voor elke andere informatie, kunt U ons contacteren :
Service Consommateurs / Consumentendienst : TEFAL Belgium
 Avenue de l'Espérance
 6220 FLEURUS
 Tel : 071 / 82.52.60
 Fax : 071 / 82.52.83

4- VOOR HET OPBERGEN VAN UW STRIJKIJZER

- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de strijkzool is afgekoeld.
- Leeg het waterreservoir en zet de stoomcursor op DROOG.
- Rol het snoer (niet te strak) om de achterkant en bevestig de snoerclip aan het uiteinde (J).
- Berg het strijkijzer op in staande positie (op de achterkant).

