




Tefal®

NL



Fry delight initial

www.tefal.com

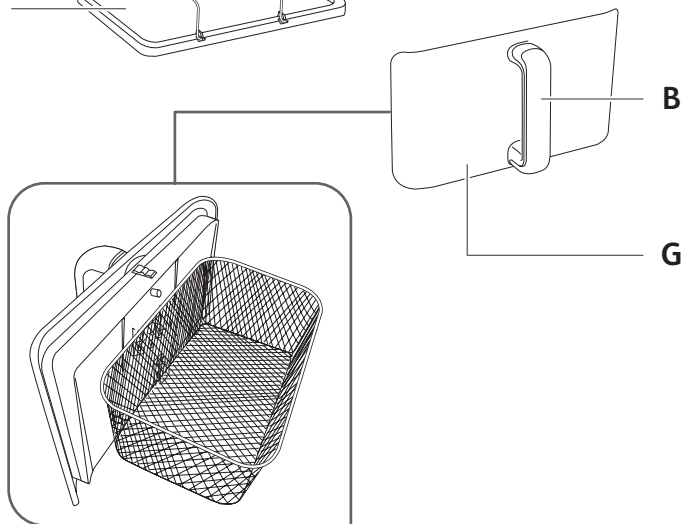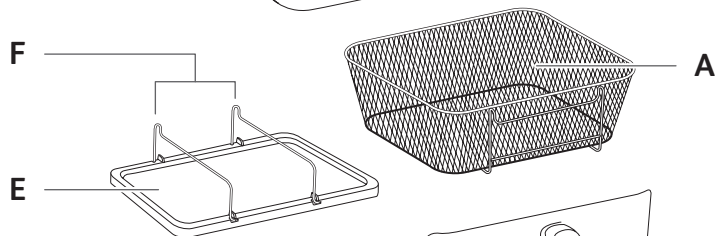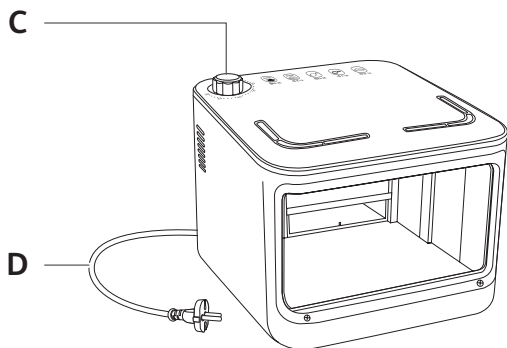

VEILIGHEIDSinstructies

- Uw apparaat is uitsluitend bedoeld om gebruikt te worden voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet ontworpen voor een gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldig is:
 - in kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
 - op boerderijen,
 - door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen,
 - in bed & breakfast locaties.
- Dit apparaat is niet ontworpen om in werking te worden gesteld door middel van een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Als het snoer beschadigd is moet het door de fabrikant of erkend reparateur vervangen worden om elk risico te vermijden.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij

zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijk persoon.

- Er moet toezicht zijn op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over een veilig gebruik van het apparaat en mogelijke gevaren begrijpen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ⚠ Wanneer het apparaat in werking is, kunnen toegankelijke onderdelen ervan een zeer hoge temperatuur bereiken. Raak de warme oppervlakken van het apparaat niet aan.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Maak het deksel, de binnenpan, de behuizing en het frituurmandje schoon met een spons en water of in de vaatwasmachine (afhankelijk van het model). Zie het hoofdstuk «Reiniging» in de gebruiksaanwijzing.
- Het toestel kan worden gebruikt tot een hoogte van 4000 m.

Doen

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volg de instructies op.
- Controleer of de netspanning die op het apparaat staat aangegeven overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnet (alleen wisselstroom).
- Is het apparaat in een ander land aangeschaft, laat het dan vóór het eerstegebruik door onze technische dienst nakijken. De technische normen kunnen per land variëren.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal inclusief labels of stickers voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zorg er ook voor dat het verpakkingsmateriaal onder de uitneembare binnenpan word verwijderd (afhankelijk van het model).
- Het apparaat niet gebruiken als het apparaat of het snoer beschadigd is, het apparaat is gevallen, zichtbaar beschadigd is of abnormale verschijnselen in gebruik vertoont. In bovenstaande gevallen moet het apparaat naar een erkende servicedienst gestuurd worden. Demonteer het apparaat nooit zelf.
- Het apparaat altijd op een geaard stopcontact aansluiten.
- De stekker direct uit het stopcontact halen: direct na elk gebruik, voordat u het apparaat gaat verplaatsen, vóór elke schoonmaakbeurt.
- Het apparaat op een stabiele hittebestendige ondergrond plaatsen waar het niet in contact kan komen met (opspattend) water.

Niet doen

- Gebruik geen verlengsnoer. Doet u dit toch – opeigen verantwoordelijkheid – gebruik dan een in perfecte staat verkerend verlengsnoer voorzien van een geaarde stekker en met een toelaatbare belasting die tenminste gelijk is aan het vermogen van de friteuse.
- Het snoer niet naar beneden of over de rand van het werkblad laten hangen. Het snoer mag niet in contact komen met de hete delen van het apparaat, in de buurt van een warmtebron komen of op scherpe randen rusten.
- De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
- Het apparaat niet zonder toezicht aan laten staan.
- De friteuse niet gebruiken in de directe nabijheid van brandbare materialen (rolgordijnen, vitrage enz.) noch in de buurt van een warmtebron (gasfornuis, kookplaat enz.).

- Het apparaat niet verplaatsen wanneer er zich nog heet olie/vet of producten in het apparaat bevinden.
- Haal de uitneembare binnenpan (afhankelijk van het model) nooit uit de friteuse wanneer deze aanstaat.
- Bewaar uw friteuse niet buiten. Berg hem op, op een droge en goed geventileerde plaats.
- Meng nooit verschillende soorten olie en/of vet.
- Nooit water toevoegen aan de olie of het vet.
- Vul het mandje nooit boven de aangegeven maximum hoeveelheid.

VOORSCHRIFTEN/INFORMATIE

- Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu...).
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik binnenshuis. Bij (semi-) professioneel of oneigenlijk gebruik en gebruik dat niet overeenkomt met de aanwijzingen in deze handleiding, accepteert de fabrikant geen aansprakelijkheid en vervalt de garantie.
- Voor uw eigen veiligheid mag u alleen accessoires of onderdelen gebruiken die speciaal voor dit apparaat zijn ontwikkeld.
- Voor modellen met een afneembaar netsnoer kunt u alleen het bijgeleverde originele snoer gebruiken.

MILIEUBESCHERMING

- Voordat u uw apparaat weggooit, moet de batterij van de timer worden verwijderd en afgeleverd in een gespecialiseerd inzamelcentrum of een erkend servicecentrum (naargelang het model).

Laten we meewerken aan de bescherming van het milieu!



① Uw apparaat bevat talrijke waardevolle of recycleerbare materialen.

➡ Breng ze naar een inzamelpunt voor verwerking.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| A Bakmand | E Lekbak |
| B Handgreep van schuiflade | F Hengsels |
| C Timer / Aan/uit-knop | G Voorkant van schuiflade |
| D Snoer | |

VÓÓR INGEBRUIKNAME

1. Haal het product uit de verpakking.
2. Lees en bewaar de veiligheidsvoorschriften.
3. Maak de mand schoon in een warm sopje en een niet-schurende spons.

Opmerking: de mand is vaatwasmachinebestendig.

4. Veeg de binnen- en buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.

VOOBEREIDING VOOR GEBRUIK

1. Plaats het apparaat op een vlak, stabiel en horizontaal oppervlak. Plaats het apparaat niet op een oppervlak dat niet warmtebestendig is.
2. Neem de lekbak. Installeer beide hengsels. U moet een “klik” horen, dit geeft aan dat de hengsels zich op de juiste plaats bevinden.
3. Haal de mand uit het apparaat.
4. Breng de lekbak aan op de bodem van de warmtekamer volgens de richting van de pijl. De hengsels moeten naar boven zijn gericht. Het hoogste deel van de hengsels moet tegen de bodem van het apparaat zijn geplaatst.
5. Plaats de mand opnieuw in het apparaat.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Voordat u uw Fry Delight Initial in gebruik neemt, raden wij u aan om uw apparaat circa 15 minuten leeg te laten werken. Tijdens het eerste gebruik kan er een onschadelijke geur vrijkomen. Deze geur geeft geen impact op de werking van het apparaat en verdwijnt snel.

Vul de pan niet met olie of een andere vloeistof.

Plaats niets op het apparaat. Dit belemmert de luchtstroom en zorgt voor een negatieve impact op het bakresultaat.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

Met de Fry Delight Initial kunt u vele verschillende ingrediënten koken. De baktijden voor de voornaamste ingrediënten zijn vermeld in de sectie “Instellingen”.

Fry Delight Initial is tevens geschikt voor het bereiden van bevroren levensmiddelen.

De Fry Delight Initial gebruiken:

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Trek de mand via de handgreep uit het apparaat en doe de gewenste ingrediënten in de mand.

Opmerking: respecteer de maximale hoeveelheden die in de tabel zijn aangegeven (zie de sectie “Instellingen”).

3. Plaats de mand opnieuw in het apparaat.

Opgelet: raak de mand na gebruik niet aan, deze wordt tijdens het bakproces zeer warm. Houd de mand altijd bij de handgreep vast.

4. Selecteer de gepaste baktijd door de tabel in de sectie “Instellingen” te raadplegen.
5. Om het apparaat in te schakelen, draai de timerknop naar de gepaste bereidingstijd.

Voor een optimaal bakresultaat, raden wij u aan om het apparaat circa 3 minuten voor te verwarmen voordat u start met het effectieve bakproces.

Tijdens het bakproces wordt de overtollige olie in de lekbak verzameld.

6. Voor het beste bakresultaat raden wij u aan om de ingrediënten tijdens het bakproces minstens eenmaal om te roeren. (zie de sectie “Instellingen”).

Tip: om de ingrediënten om te roeren, haal de mand uit en schud het om de ingrediënten aan de bovenkant naar onder te brengen.

Om erop geattendeerd te worden dat het proces zich op de helft van de baktijd bevindt, stelt u de timer op de helft van de totale baktijd in. Zodra u een geluidssignaal hoort, schud de ingrediënten, plaats de mand opnieuw in het apparaat en stel de timer in op de resterende tijd.

7. Zodra het bakproces is voltooid, hoort u opnieuw een geluidssignaal en wordt het apparaat uitgeschakeld. Haal de mand uit het apparaat en plaats het op een hittebestendig oppervlak.

Opmerking: om het apparaat handmatig uit te schakelen, stel de

timer opnieuw in op de stand 0.

8. Als aan het einde van het bakproces de levensmiddelen onvoldoende gaar blijken te zijn, plaats de mand opnieuw in het apparaat en stel de timer op enkele extra minuten in.
9. Haal de ingrediënten uit de mand en doe ze in een kom of op een bord. Tip: om grote of breekbare ingrediënten uit de mand te nemen, maak gebruik van een tang.
10. Zodra een mand met levensmiddelen gaar is, kunt u onmiddellijk een nieuw bakproces met uw apparaat starten.
11. Na het gebruiken van het apparaat, laat het apparaat circa 20 minuten afkoelen voordat u de lekbak of de mand aanraakt.

INSTELLINGEN

Onderstaande tabel zal u helpen met het kiezen van de beste baktijd voor de ingrediënten die u wilt bereiden.

Opmerking: de onderstaande baktijden zijn louter indicatief. De werkelijke baktijd kan afwijken van de herkomst, grootte, vorm en het merk van ingrediënten.

	Hoeveelheid	Tijd (min)	Extra informatie
Bevroren friet*	250-800 g	18-27	Schud tijdens de helft van de baktijd
Nuggets	500 g	8-12	Schud tijdens de helft van de baktijd
Kippenboutjes	4 stukken	23-25	
Bevroren gehakt	2 stukken	7-10	
Chocoladetaart	2 potjes	10-15	Maak gebruik van potjes

*Wij raden u aan om bevroren friet speciaal voor in de oven te gebruiken.

TIPS

Stel de baktijd in naargelang de hoeveelheid en de grootte van de levensmiddelen:

- Een grotere hoeveelheid levensmiddelen vereist een iets langere baktijd.
- Een kleinere hoeveelheid levensmiddelen vereist een iets kortere baktijd.
- Kleinere ingrediënten hebben over het algemeen een iets kortere baktijd nodig dan grotere ingrediënten.
- De maximale hoeveelheid friet voor een knapperig resultaat is 800 gram.
- U kunt uw Fry Delight Initial tevens gebruiken voor het opwarmen van levensmiddelen.

REINIGING

Reinig het apparaat na elk gebruik.

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat ca. 20 minuten afkoelen.
2. Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.
3. Maak de mand schoon in een warm sopje en een niet-schurende spons. U kunt tevens een ontvettingsmiddel gebruiken om alle vuil te verwijderen.

De voorkant van de schuiflade, de mand, lekbak en de hengsels zijn allen vaatwasmachinebestendig. Het is niet nodig om de hengsels van de lekbak af te halen om ze te reinigen. Voor een eenvoudige reiniging, haak de mand van de schuiflade los. Raak de mand niet aan wanneer deze nog warm is.

De mand loshaken:

- houd de mand bij de handgreep van de schuiflade vast.
- druk op het metalen lipje dat zich tussen de mand en de voorkant bevindt.
- kantel de mand om hem los te haken.

De mand opnieuw vastmaken:

- breng de mand in het bovenste deel aan.
- oefen een druk naar achteren uit om de mand opnieuw op de voorkant vast te maken. U hoort een “klik” als deze op de juiste plaats is vastgemaakt.

4. Maak de binnenkant van het apparaat schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel.

OPSLAG

1. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en zorg dat deze voldoende is afgekoeld.
2. Zorg dat alle onderdelen schoon en droog zijn.

HET MILIEU

Gooi het apparaat niet weg met het gewone huisvuil als het niet meer werkt, maar lever het in bij een gepast inzamelpunt om het te recycleren. U draagt aldus bij tot het beschermen van het milieu.

GARANTIE EN KLANTENSERVICE

Als u contact wilt opnemen met onze klantenservice, informatie nodig hebt of er treedt een probleem op, raadpleeg de website van Tefal op het volgende adres: www.tefal.com. U kunt tevens contact opnemen met de klantenservice van uw land. Het telefoonnummer bevindt zich in het wereldwijde garantieboekje. Als er geen klantenservice in uw land is, neem contact op met uw lokale Tefal handelaar.

FOUTOPSPORING

Als er een probleem met uw apparaat optreedt, ga naar www.tefal.com om de sectie probleemoplossing te raadplegen of neem contact op met de klantenservice in uw land.

