

# CREP'PARTY

FR  
NL  
DE  
IT  
SV  
FI  
DA  
NO  
ES  
PT  
EL  
RU  
UK  
EN  
AR  
TR  
CS  
SK  
HU  
PL  
BG  
RO  
KK



**FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES**

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact des aliments, Environnement...).
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - dans les coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
  - dans les fermes,
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
  - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire

d'une personne responsable de leur sécurité, **FR**  
d'une surveillance ou d'instructions préalables  
concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer  
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 et plus et supervisés.

Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

- Cet appareil doit être assemblé, nettoyé et entretenu par un adulte.
- Cet appareil doit rester sur la surface de travail durant toute la durée de son fonctionnement. Après utilisation, il doit être rangé en lieu sûr, hors de la portée des jeunes et très jeunes enfants.
-  La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

**FR**

- Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Modèles avec cordon fixe : si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Modèles avec cordon amovible : si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.
- Cet appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger dans l'eau l'appareil ni le cordon. Ne pas passer l'appareil et son cordon au lave-vaisselle.
- Tout aliment solide ou liquide entrant en contact avec les pièces marquées du logo  ne peut être consommé.
- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.

- Ne pas laisser les emballages, accessoires, autocollants, sachets à la portée des enfants.
- Dérouler entièrement le cordon.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être de section au moins équivalente et avec prise de terre incorporée.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise de terre incorporée.

**FR**

### **A faire**

- Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, commune aux différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil.
- Si un accident se produit, passer de l'eau froide immédiatement sur la brûlure et appeler un médecin si nécessaire.
- Les fumées de cuisson peuvent être dangereuses pour les animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Nous conseillons aux propriétaires d'oiseaux de les éloigner du lieu de cuisson.
- Lors de la première utilisation, laver les plaques, verser un peu d'huile sur la plaque et l'essuyer avec un chiffon doux.
- Veillez à ce que la plaque soit stable et bien positionnée sur la base de l'appareil. N'utiliser que les plaques fournies avec l'appareil ou acquises auprès d'un centre de service agréé.
- Pour éviter de détériorer la plaque, utiliser celle-ci uniquement sur le support pour laquelle il a été conçu (ex: ne pas la mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique...).
- Si l'appareil est utilisé au centre de la table, le mettre hors de portée des enfants.
- Veiller à l'emplacement du cordon avec ou sans rallonge, prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas gêner la circulation des convives autour de la table de telle sorte que personne ne s'entraîne dedans.
- Pour préserver le revêtement de la plaque de cuisson, toujours utiliser une spatule plastique ou en bois.
- Vérifier que l'appareil est débranché avant nettoyage.
- Attention : cet appareil n'est pas un jouet.

### **A ne pas faire**

- Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet sous la plaque, et entre le réflecteur et la résistance.
- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais utiliser l'appareil à vide.
- Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.
- Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...) ou sur un support de type nappe plastique.
- Ne pas poser d'ustensile de cuisson sur les surfaces de cuisson de l'appareil.
- Pour éviter d'abîmer votre appareil, ne jamais réaliser de recettes flambées sur celui-ci.
- Ne pas couper directement sur la plaque.
- Ne jamais utiliser d'éponge métallique, ni de poudre à récurer afin de ne pas endommager la surface de cuisson (ex : revêtement antiadhésif,...).
- Ne pas poser la plaque chaude sur une surface fragile ou sous l'eau.



### **Participons à la protection de l'environnement !**

ⓘ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

➡ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

# **GARDEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES**

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

## NL **BELANGRIJKE VOORZORGSMAAATREGELEN**

- Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu...).
- Uw apparaat is uitsluitend bedoeld om gebruikt te worden voor huishoudelijk gebruik.
- Deze is niet ontworpen voor een gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldig is:
  - in kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
  - in boerderijen,
  - door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen,
  - in bed & breakfast locaties.
- Het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp en of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken.

Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

NL

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen zonder ervaring of kennis met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, mits zij instructies hebben ontvangen en begeleid worden voor een veilig gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De door de gebruiker uit te voeren reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend uitgevoerd worden door kinderen boven de 8 en onder toezicht.

Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.

- Dit apparaat moet door een volwassene worden gemonteerd, gereinigd en onderhouden.
- Laat dit apparaat tijdens de hele werkingsduur op het werkvlak staan. Berg het na gebruik op een veilige plaats op, buiten het bereik van jonge en heel jonge kinderen.
-  Wanneer het apparaat aan staat, kan de temperatuur hoog oplopen.
- Controleer of de elektrische installatie geschikt is voor de op het apparaat aangegeven

stroomsterkte en spanning.

- NL • Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden in combinatie met een tijdschakelaar of afstandsbediening.
- Indien het apparaat voorzien is van een afneembaar snoer: indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn servicedienst.
  - Indien het apparaat voorzien is van een vast snoer: wanneer het netsnoer is beschadigd dient deze te worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een gevaarlijke situatie te voorkomen.
  - Dit apparaat dient niet ondergedompeld te worden. Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water. Het apparaat en het snoer niet in de vaatwasser doen.
  - Alle vaste of vloeibare etenswaren die in contact komen met de bestanddelen waarop het logo  staat, kunnen niet meer geconsumeerd worden.
  - Verwijder alle verpakkingen, stickers en accessoires aan de binnen- en buitenkant van het apparaat.

# Laat verpakkingen, accessoires, stickers en zakjes nooit binnen het bereik van kinderen.

NL



## Wees vriendelijk voor het milieu !

① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.

② Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

### DOEN

- Lees de instructies van deze handleiding aandachtig door en houd ze binnen handbereik; deze handleiding betreft de verschillende modellen, aan de hand van de met het apparaat meegeleverde accessoires.
- Als iemand zich brandt, koel de brandplek dan gelijk met koud water en roep, indien nodig, de hulp in van een huisarts.
- De dampen die tijdens het bereiden van voedsel vrijkomen kunnen gevaarlijk zijn voor (huis)dieren met bijzonder gevoelige luchtwegen, zoals vogels. Wij raden u daarom aan eventuele vogels op een veilige afstand van de plek waar u het apparaat gebruikt te plaatsen.
- Rol het snoer volledig uit.
- Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt dient u de platen af te wassen, daarna giet u een beetje olie op de plaat of platen en veegt deze vervolgens met een zachte doek schoon.
- Indien het apparaat midden op de tafel wordt gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat het buiten bereik van kinderen blijft.
- In geval van gebruik van een verlengsnoer, deze moet minimaal van een gelijke doorsnede zijn en geaard zijn.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Zorg ervoor dat u het snoer, met of zonder verlengsnoer, zo neerlegt dat iedereen vrij rond de tafel kan lopen en er niemand over kan struikelen.
- Om beschadigingen aan de bakplaat te voorkomen, adviseren wij u altijd een houten of kunststof spatel te gebruiken.
- Controleer of de stekker van het apparaat uit het stopcontact is verwijderd voordat u het reinigt.
- De bakplaten en de tray kunnen schoongemaakt worden met een spons, heet water en afwasmiddel.
- Kijk uit: dit apparaat is geen speelgoed.

### NIET DOEN

- Sluit het apparaat nooit aan als u het niet gebruikt.
- Het apparaat niet gebruiken als het leeg is.
- Om oververhitting van het apparaat te voorkomen, dient u dit niet in een hoek of tegen een muur te plaatsen.
- Plaats het apparaat nooit direct op een breekbare ondergrond (glazen tafel, tafelkleed, gelakt meubel...) of op een zachte ondergrond.
- Plaats geen kookgerei op de kookoppervlakken van het apparaat.
- Geen geflambeerde gerechten bereiden met dit apparaat om beschadiging van uw product te voorkomen.
- Niet rechtstreeks in de schaal snijden.
- Gebruik om beschadiging van het bakoppervlak te voorkomen nooit een metalen spons of schuurpoeder.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES  
ZORGVULDIG**

# SICHERHEITSHINWEISE

## WICHTIGE VORKEHRUNGEN

DE

- Dieses Gerät entspricht den geltenden technischen Vorschriften und Normen (Niederspannungs-Richtlinie, Elektromagnetische Verträglichkeit, Übereinstimmung mit dem LFGB, Entsorgung,...).
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in privaten Haushalten bestimmt.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Verwendung in Umgebungen wie beispielsweise:
  - Kochen für das Personal in Geschäften, Büros oder sonstigen Arbeitsumfeldern
  - Landwirtschaftlichen Anwesen
  - den Gebrauch durch Gäste in Hotels, Motels und sonstigen Umfeldern mit Beherbergungscharakter
  - Frühstückspensionen
- Lassen Sie das Gerät während der Benutzung nie unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das gleiche gilt

für Personen, die keine Erfahrungen mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen. Sie müssen von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht werden.

DE

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht fehlerfrei funktioniert, gefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Wartung durch den Kunden, muss durch einen autorisierten Service Partner erfolgen.
- Lassen Sie die Zuleitung niemals in die Nähe von oder in Berührung mit heißen Teilen des Gerätes, einer Wärmequelle oder scharfen Kanten kommen.
- Stellen Sie das Gerät nie unter leicht entflammbare Gegenstände (z.B. Vorhänge, Gardinen, etc.).
- Ziehen Sie niemals den Stecker an der Zuleitung aus der Steckdose.

**DE**

- Sollten Teile des Gerätes in Brand geraten, versuchen Sie nicht die Flammen mit Wasser zu löschen. Ziehen Sie den Netzstecker und ersticken Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegräumen.
- Das Aufstellen, die Reinigung und Pflege dieses Gerätes sind von einer erwachsenen Person vorzunehmen.
- Dieses Gerät muss während der gesamten Betriebsdauer auf der Arbeitsfläche stehen bleiben. Nach dem Gebrauch ist es sicher und außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern aufzubewahren.
- Bewegen Sie das Gerät nicht so lange es heiß ist.
-  **Vorsicht Verbrennungsgefahr!** Während der Benutzung können die Oberflächen des Gerätes sehr heiß werden. Berühren Sie diese nicht! Benutzen Sie stets die Griffe des Gerätes.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt. Während der ersten Benutzung kann es anfänglich zu einer leichten Geruchs- und Rauchentwicklung

kommen. Öffnen Sie in diesem Fall das Fenster und warten Sie bis Sie keine Geruchs- und Rauchentwicklung mehr feststellen können. **DE**  
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten, oder bei einem autorisierten Service Partner erworbenen, Teile und das Zubehör. Benutzen Sie diese nicht für andere Geräte oder Zwecke. Das Typenschild befindet sich auf dem Boden des Gerätes. Bei fehlerhaftem Anschluss erlischt die Garantie.

- Das Gerät ist nicht dazu geeignet, in Verbindung mit einem externen Timer oder einer Fernbedienung verwendet zu werden.
- Wenn Ihr Gerät mit einem abnehmbaren Stromkabel ausgestattet ist: Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es gegen ein Spezialkabel oder eine Einheit ausgetauscht werden, die beim Hersteller oder beim Kundendienst erhältlich sind.
- Wenn Ihr Gerät mit einem fest angebrachten Stromkabel ausgestattet ist: Wenn die Anchlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden, um

## Gefährdungen zu vermeiden.

- Tauchen Sie das Gerät, die Zuleitung oder den Stecker nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Lassen Sie das Gerät nie ohne Aufsicht in Betrieb. Schneiden sie nichts direkt auf dem Gerät.
- Bitte verzehren Sie keine Lebensmittel, die in Kontakt mit Geräteteilen gekommen sind, welche mit dem folgenden Logo gekennzeichnet sind: .
- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung sämtliches Verpackungsmaterial, Aufkleber und Zubehör innerhalb und außerhalb des Gerätes und entnehmen Sie das Zubehör.
- Das Verpackungsmaterial, Zubehör, Aufkleber und Beutel nicht in der Reichweite von Kindern lassen.



### Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

② Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

## WICHTIGE HINWEISE

- Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zusammen mit dem Gerät auf. Sie gilt für jedes Modell abhängig vom beiliegenden Zubehör. Eine unsachgemäße Bedienung entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.
- Im Falle einer Verbrennung, kühlen Sie diese sofort mit kaltem Wasser und rufen Sie einen Arzt, wenn erforderlich.

DE

- Kochdämpfe können für Tiere mit besonders empfindlichen Atmungssystem (wie z.B. Vögel) gefährlich sein. Wir empfehlen Ihnen, Vögel aus dem Kochbereich zu entfernen.
- Wickeln Sie die Zuleitung stets komplett ab.
- Stecken Sie die Zuleitung zuerst in das Gerät (abhängig vom Modell) und dann in die Steckdose.
- Reinigen Sie vor der ersten Benutzung die Platten und die Auffangschale (beachten Sie den Abschnitt "Nach dem Gebrauch"). Geben Sie anschließend ein wenig Speiseöl auf die Platten und verteilen Sie es mit einem Küchentuch.
- Wenn Sie das Gerät auf einem Tisch betreiben, stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in die Reichweite gelangen können.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses einen Stecker mit Erdung aufweisen. Der Kabelquerschnitt muss mindestens ebenso groß sein wie der des Gerätekabels.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich an einer geerdeten Steckdose.
- Verlegen Sie die Zuleitung so, dass niemand über Sie stolpern kann.
- Um Beschädigungen der Antihaft-Beschichtung zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur Plastik- oder Holzutensilien.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Schwamm und etwas Spülmittel. Reinigen Sie das Zubehör mit einem Schwamm, heißem Wasser und Spülmittel. Trocknen Sie anschließend alles gut ab.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegräumen.
- Vorsicht: dieses Gerät ist kein Spielzeug.

## NICHT ERLAUBT

- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es leer ist.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht in eine Ecke oder direkt vor eine Wand.
- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es Dampf abgibt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wand oder eines Wandschranks auf. Sie könnten durch den abgegebenen Dampf in Mitleidenschaft gezogen werden.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf empfindliche Oberflächen (wie z.B. Glastische, Tischdecken, lackierte Flächen, ...).
- Legen Sie keine Küchenhelfer oder andere Gegenstände auf die Kochfläche des Gerätes.
- Um Produktschäden zu verhindern, dürfen keine flambierten Speisen mit diesem Produkt zubereitet werden, bzw. keine Speisen im Gerät flambieren.
- Reinigen Sie die Kochfläche nicht mit einem Metallschwamm oder Scheuerpulver, um Beschädigungen zu vermeiden (z.B. Antihaftbeschichtung, ...).

**BEWAHREN SIE DIESE  
ANWEISUNGEN GUT AUF!**

## CONSIGLI DI SICUREZZA PRECAUZIONI IMPORTANTI

IT

- Per la vostra sicurezza, questo prodotto è conforme alle norme in vigore (Direttiva Basso Voltaggio, Compatibilità elettromagnetica, Materiali compatibili con il cibo, Ambiente,...).
- Questo apparecchio è stato concepito per uso unicamente domestico.
- Non è stato ideato per essere utilizzato nei seguenti casi, che restano esclusi dalla garanzia:
  - in angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali,
  - nelle fabbriche,
  - dai clienti di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali,
  - in ambienti tipo camere per vacanze.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza sorveglierlo.
- Questo apparecchio non dovrebbe essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, tranne se hanno potuto beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di una supervisione o di istruzioni

preliminari relative all'utilizzo dell'apparecchio. È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenza, purché possano beneficiare di sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio e comprendano i pericoli implicati. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere svolte unicamente da bambini dagli 8 anni in su.  
Tenere l'apparecchio e il relativo cavo di alimentazione fuori della portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

IT

- Il montaggio, la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuati da un adulto.
- L'apparecchio deve rimanere sulla superficie di lavoro per tutta la durata del funzionamento. Dopo l'utilizzo, deve essere riposto in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
-  La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in

funzione.

- Verificare che l'impianto elettrico sia compatibile con la potenza e la tensione indicate sotto l'apparecchio.
- IT • Questo apparecchio non è destinato a essere messo in funzione per mezzo di un timer esterno o di un sistema di comando a distanza separato.
- Se l'apparecchio è dotato di un cavo rimovibile : se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un kit speciale disponibile presso il fabbricante o il suo servizio post-vendita.
- Se l'apparecchio è dotato di un cavo fisso : se il cavo di alimentazione e' danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Questo apparecchio non deve essere immerso in acqua. Non immergere mai nell'acqua l'apparecchio né il cavo. Non possono essere lavati in lavastoviglie.
- Gli alimenti solidi o liquidi venuti a contatto con le parti contrassegnate dal logo  non possono essere consumati.

- Togliere tutti gli imballi, adesivi o vari accessori sia all'interno che all'esterno dell'apparecchio.
- Non lasciare gli imballaggi, gli accessori, gli adesivi, i sacchetti alla portata dei bambini.

IT



### Partecipiamo alla protezione dell'ambiente !

① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.



② Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

## COSA FARE

- Leggere attentamente e tenere a portata di mano le istruzioni del presente foglietto illustrativo; esse fanno parte delle diverse versioni di accessori forniti insieme al vostro apparecchio.
- Nel caso di incidente, sciacquare immediatamente la scottatura con acqua fredda e chiamare un medico se necessario.
- I fumi di cottura possono essere pericolosi per gli animali con un sistema di respirazione particolarmente sensibile, come gli uccelli. Consigliamo di allontanare gli uccelli dal luogo di cottura.
- Svolgere completamente il cavo prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Al momento del primo utilizzo, lavare la piastra o le piastre (seguire il paragrafo dopo l'uso), versare un po' d'olio sulla piastra o sulle piastre e asciugare con uno straccio morbido.
- Se l'apparecchio è usato al centro del tavolo, metterlo fuori dalla portata dei bambini.
- Se viene utilizzata una prolunga, quest'ultima deve presentare almeno una sezione equivalente ed essere dotata di messa a terra integrata.
- Collegare l'apparecchio solamente ad una presa con messa a terra incorporata.
- Al momento del posizionamento del cavo con o senza prolunga, prendere tutte le precauzioni necessarie per non ostacolare la circolazione degli invitati attorno al tavolo in modo che nessuno possa inciamparvi.
- Per preservare il rivestimento della piastra di cottura, utilizzare sempre una spatola di plastica o di legno.
- Verificare che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica prima di pulirlo.
- Pulire la piastra della griglia e la base dell'apparecchio con spugna, acqua calda e detersivo liquido per stoviglie.
- Attenzione: questo apparecchio non è un giocattolo.

## COSA NON FARE

- Non collegare mai l'apparecchio quando non viene utilizzato.
- Non usare mai l'apparecchio a vuoto.
- Per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio, non metterlo in un angolo o contro il muro.
- Non mettere mai direttamente l'apparecchio su un supporto fragile (tavolo di vetro, mobile verniciato...) o su un supporto morbido, come per esempio una tovaglia di gomma.
- Non posare utensili di cottura sulle superfici di cottura dell'apparecchio.
- Per evitare l'usura del vostro prodotto non utilizzarlo per realizzare ricette flambées.
- Non tagliare gli alimenti direttamente sulle piastre.
- Non usare mai spugnette metalliche, né polveri abrasive per non danneggiare la superficie di cottura (es.: rivestimento antiaderente...).

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

## VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- sv
- För din säkerhet uppfyller denna produkt gällande bestämmelser och standarder (lågspänningssdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, material godkända för livsmedelskontakt, miljö).
  - Apparaten är endast avsedd att användas för hemmabruk.
  - Den är inte avsedd att användas i följande fall som inte täcks av garantin:
    - I pentrynen för personal i butiker, kontor och på andra arbetsplatser,
    - På lantbruk,
    - För gästernas användning på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer,
    - I miljöer av typ bed & breakfast, vandrarhem och liknande rum för uthyrning.
  - Lämna aldrig apparaten igång utan tillsyn.
  - Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på

förhand fått anvisningar angående apparatens användning.

Om barn använder denna apparat måste de övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten.

SV

- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer som saknar erfarenhet och kunskaper eller med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga, om de har fått utbildning och vägledning om apparatens säkra användning och känner till riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöringen och underhållet av apparaten får inte skötas av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och övervakade.

Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

- Denna apparat ska monteras, rengöras och hållas i gott skick av en vuxen.
- Denna apparat ska stanna kvar på bänken under hela tiden som den är igång. Efter användning, ska den förvaras på ett säkert ställe, oåtkomligt för unga och små barn.
-  Temperaturen kan vara hög på de åtkomliga ytorna när apparaten är i funktion.

**sv**

- Kontrollera att elnätet är kompatibelt med uppgifterna som är noterade på apparatens undersida.
- Apparaten är inte avsedd att fungera med hjälp av en extern timer eller med en separat fjärrkontroll.
- Om din apparat är utrustad med en löstagbar sladd: om sladden är skadad, införskaffar man en ny specialsladd hos tillverkaren eller på tillverkarens serviceverkstad.
- Om din apparat är utrustad med en fast sladd : om sladden skadas, skall den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller likvärdigt kvalificerad person för att undvika fara.
- Apparaten ska inte doppas ner i vatten. Nedsänk aldrig basplattan och dess sladd i vatten. Apparaten och sladden får inte diskas i diskmaskin.
- Fasta eller flytande livsmedel som kommer i kontakt med de delarna på grillen markerade med ~~☒~~ logon, bör inte ätas.
- Ta bort förpackningsmaterial, klisterlappar och eventuell plast inuti och utanpå din produkt.

- Låt inte förpackningsmaterial, tillbehör, klisterlappar, påsar vara inom räckhåll för barn.



### Var rädd om miljön!

- ① Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
- ② Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

SV

### GÖR SÅ HÄR

- Läs noggrant igenom bruksanvisningen, som är gemensam för de olika versionerna beroende på vilka tillbehör som levereras med apparaten, och spara den för framtida användning.
- Om olyckan ändå är framme, skölj omedelbart brännskadan med kallt vatten och tillkalla läkare om det är nödvändigt.
- Röken vid tillagning kan innehåra fara för djur som har speciellt känsliga luftvägar, som fåglar. Vi rekommenderar att fåglar hålls på behörigt avstånd från platsen för tillagning.
- Rulla ut sladden helt innan produkten kopplas in.
- Före första användningen, diskta plattan/plattorna (se rubriken efter användning), häll lite olja på plattan/plattorna och torka med en mjuk trasa.
- Om apparaten används mitt på bordet, se till att den är utom räckhåll för barn.
- Om en förlängningsladd används, så måste den vara jordad.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag.
- Vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder när du placerar sladden, med eller utan förlängningssladd, vid bordet så att den inte är i vägen för någon och så att ingen riskerar att snava över den.
- För att bevara beläggningen på tillagningsplattan, använd alltid en plast- eller träspatel.
- Kontrollera att apparaten är främkopplad innan den görs ren.
- Gör rent tillagningsplattan samt basplattan med en svamp, diskmedel och varmt vatten.
- Observera: apparaten är ingen leksak.

### GÖR INTE SÅ HÄR

- Anslut aldrig apparaten när den inte används.
- Låt aldrig apparaten vara igång tom.
- För att undvika överhettning av apparaten får den aldrig placeras i ett hörn eller mot en vägg.
- Ställ aldrig apparaten direkt på känsliga underlag (glasbord, duk, lackerade möbler osv.). Undvik att ställa den på ett mjukt underlag som t.ex. en diskhandduk.
- Placera inte köksredskap på apparatens tillagningsytor.
- Flambera inga rätter på den här produkten, det kan skada den.
- Skär aldrig upp maten när den ligger kvar på tillagningsplattan.
- Använd aldrig en svamp med metalldelar eller skurmedel för att inte skada tillagningsytan (t.ex. släpp-lättbeläggning...).

## SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

## TURVAOHJEET TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

- Turvallisuutesi takia tämä tuote on kaikkien soveltuvien standardien ja vaatimusten mukainen (pienjännitedirektiivi, sähkömagneettinen yhteensopivuus, elintarvikelaatuiset materiaalit, ympäristö jne).
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa tilanteissa, jotka eivät kuulu takuun piiriin:
  - Myymälöiden, toimistojen tai vastaavien ammatillisten ympäristöjen henkilökunnalle varatuissa keittiötiloissa,
  - Maatiloilla,
  - Hotellien, motellien tai vastaavan kaltaisten asuntoloiden asiakkaille,
  - Maatalamatkailun kaltaisissa ympäristöissä.
- Älä koskaan käytä laitetta ilman valvontaa älä jätä laitetta lasten ulottuville käytön aikana.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaanluettuna), joiden fyysiset, aistitoiminnalliset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset, eivätkä henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa sen käytöstä, paitsi siinä tapauksessa, että heillä

on tilaisuus toimia turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai saatuaan edeltäkäsin tarkat ohjeet laitteen käytöstä. On huolehdittava siitä, että lapset eivät leiki laitteella.

- Tätä laitetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä ja joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset, jos he ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön, pystyvät varmasti käyttämään sitä ja tietävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja ovat aikuisen valvonnassa.

Säilytä laite ja johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

- Aikuisen on huolehdittava tämän laitteen kokoamisesta, puhdistuksesta ja huollosta.
- Tämä laite on pidettävä työtasolla koko käytön ajan. Käytön jälkeen laite on säilytettävä turvallisessa paikassa pienien ja hyvin pienien lasten ulottumattomissa.
-  Laitteen pinnat voivat olla hyvin kuumat,

kun laite on käytössä.

- Tarkasta, että sähköverkon jännite vastaa laitteen pohjan arvokilvessä ilmoitettua käyttöjännitettä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käynnistettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän avulla.
- Jos laite on varustettu irrotettavalla johdolla: jos sähköjohto on vahingoittunut, se tulee korvata erikoisjohdolla tai -yksiköllä, joka on saatavissa valmistajalta tai tämän jälkimyyntipalvelusta.
- Jos laite on varustettu kiinteällä johdolla : jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on valmistajan tai valmistajan huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava se, etä vältetään vaara.
- Laitetta ei saa upottaa veteen. Älä upota laitetta tai virtajohtoa veteen. Laitetta ja sen virtajohtoa ei saa laittaa astianpesukoneeseen.
- Ruokaa, joka on joutunut kosketukseen ✗ logolla merkittyjen osien kanssa, ei pitäisi syödä.
- Poista pakausmateriaalit, tarrat ja varusteet laitteen sisä- ja ulkopuolelta.

- Älä jätää pakkauksia, lisälaitteita, tarroja tai pusseja lasten ulottuville.



### **Huolehtikaamme ympäristöstä!**

① Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla.

② Toimita laitteesi keräyspisteesseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

## **TEE NÄIN**

- Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ja säilytä ne käden ulottuvilla. Käyttöohjeet ovat yhteisiä eri laitteen versioille sen mukaan, mitkä lisälaitteet sopivat laitteesi kanssa käytettäväksi.
- Jos vahinko sattuu, huuhtele palovammakohtaa kylmällä vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
- Paistosavut voivat olla vaarallisia eläimille, joiden hengitys on erityisen herkkää, esimerkiksi linnuille. Kehotamme lintujen omistajia pitämään linnut poissa paistoaalueelta.
- Avaa johto kokonaan, ennen kuin kytket laitteen sähkövirtaan.
- Ensimmäisellä käyttökerralla levy tai levyt on pestävä (katso kappaletta käytön jälkeen), kaada hiukan öljyä levylle tai levyille ja pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Jos laitetta käytetään keskellä pöytää, se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Jos käytät jatkojohtoa, sen suojausluokan tulee olla sama kuin pistorasiasta.
- Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Aseta johto turvalliseen paikkaani. Varmista, että johto ei haittaa ruokailijoiden liikkumista pöydän ympäriä, eikä kukaan voi kompastua siihen.
- Jotta laitteen paistopinnat pysyisivät kunnossa, on käytettävä puu- tai muovilastaa.
- Tarkista, että laite on irrotettu seinästä ennen puhdistusta.
- Puhdista pannu ja laitteen alusta sienellä, kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.
- Huomio, tämä laite ei ole leikkikalu.

**FI**

## **ÄLÄ TEE NÄIN**

- Kytke laite ainoastaan, kun käytät sitä. Älä käytä laitetta koskaan tyhjänä.
- Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä.
- Jotta laite ei kuumene liikaa, älä sijoita sitä nurkkaan tai seinää vasten.
- Älä koskaan sijoita laitetta suoraan aralle pinnalle (lasipöytä, pöytäliina, maalattu pinta jne.) vältä käyttämästä laitetta pehmeällä pinnalla kuten pyyhkeen päällä.
- Älä laita valmistusvälineitä laitteen paistopinnoille.
- Välttääksesi tuotteen vahingoittumisen, älä koskaan valmista sillä liekitettyjä ruokia.
- Älä koskaan leikkaa ruokaa suoraan grillauslevyllä.
- Älä koskaan käytä metallisinentä tai hankausjauhetta, jotta paistopinta ei vahingoitu.

## **SÄILYTÄ HUOLELLISESTI NÄMÄ OHJEET**

# SIKKERHEDSANVISNINGER

## VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

- For Deres sikkerheds skyld er dette produkt i overensstemmelse med alle gældende standarder og direktiver (Lavspændingsdirektiv, EMC direktiv, materialer egnede til madlavning, miljø, etc).

DA

- Maskinen er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning.
- Den er ikke beregnet til brug under følgende forhold og en sådan brug er ikke dækket af garantien:
  - I et køkken forbeholdt personalet i butikker, på kontorer og i andre professionelle omgivelser,
  - På gårde,
  - Af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmæssige omgivelser,
  - I omgivelser af typen Bed and Breakfast.
- Apparatet skal altid være under opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svække eller personer blottet for erfaring eller kendskab, medmindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om

brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år og af personer, der ikke har erfaring med eller kendskab til apparatet, og som ikke har de fornødne fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og er gjort bekendt med risiciene. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er fyldt 8 år og overvåges af en voksen.  
Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde (hvis de ikke er fyldt 8 år).
- Dette apparat skal samles, rengøres og vedligeholdes af en voksen person.
- Dette apparat skal stå på køkkenbordet, når det er i brug. Efter brug, skal det gemmes væk på et sikkert sted, uden for børn og unges rækkevidde.
-  De tilgængelige overfladers temperatur kan blive meget høj, når apparatet fungerer.
- Kontroller, at dine elektriske installationer

stemmer overens med den spænding, der er angivet i bunden af apparatet.

- Dette apparat er ikke beregnet til at fungere ved hjælp af en ekstern timer eller en særskilt fjernbetjening.
- Apparater med aftagelig ledning : Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et nyt kabel eller med et specialsæt, som kan fås hos fabrikanten eller på det lokale servicecenter.
- Apparater med fast ledning : Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person for at undgå, at der opstår fare.
- Dette apparat må ikke dyppes ned i vand. Sænk aldrig apparatet og ledningen i vand. Selve apparatet og ledningen må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- Faste eller flydende fødevarer, der kommer i berøring med delene markeret med -logoet, må ikke indtages.
- Fjern al emballage, eventuelle klistermærker og tilbehør, der måtte være indeni og udenpå apparatet.

DA

- Emballage, tilbehørsdele, klistermærker, poser skal holdes udenfor børns rækkevidde.



### **Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!**

ⓘ Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.

➔ Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

**DA**

## **HVAD MAN SKAL GØRE**

- Læs denne brugsanvisning grundigt og hav den liggende ved hånden til senere brug. Instruktionerne er fælles for de forskellige versioner alt efter hvilket tilbehør, der leveres sammen med Deres apparat.
  - Skulle ulykken ske, skyt straks forbrændingen med koldt, rindende vand og tilkald en læge, hvis nødvendigt.
  - Osen fra stegning kan være farlig for dyr, der har et følsomt åndedrætssystem som f.eks. fugle. Hvis der er fugle i hjemmet, anbefales det derfor at holde dem på afstand af det sted, hvor der steges.
  - Rul ledningen helt ud, inden den sættes i stikkontakten.
  - Vask pladerne, før apparatet tages i brug første gang (følg afsnittet Efter brug), kom lidt olie på pladerne og tør af med en blød klud.
  - Hvis apparatet bruges midt på bordet, skal det anbringes således, at det er udenfor børns rækkevidde.
  - Ved brug af forlængerledning, skal denne være ekstra beskyttet.
  - Vær opmærksom på, hvordan ledningen med eller uden forlængerledning anbringes, og tag de nødvendige forholdsregler for ikke at genere gæsternes bevægelser omkring bordet, så ingen snubler over den.
  - For at bevare stegepladens belægning skal man altid bruge en skraber i plastic eller træ.
  - Kontroller, at ledningen er taget ud af apparatet inden rengøring.
  - Rengør bagepladen og apparatets base med en svamp/klud, varmt vand og opvaskemiddel.
- Vigtigt: Dette apparat er ikke et legetøj.

## **HVAD MAN IKKE SKAL GØRE**

- Tilslut aldrig apparatet, når det ikke bruges.
- Brug ikke apparatet tomt.
- For at undgå overophedning af apparatet, bør det ikke placeres i et hjørne eller direkte op ad en væg.
- Placer aldrig apparatet på en skrøbelig overflade (glasbord, dug, lakeret møbel, m.v.). Undgå at anvende apparatet på en blød overflade, såsom en dækkeserviet.
- Læg ikke køkkenredskaber på apparatets stegeflader.
- For at undgå at beskadige produktet, må der ikke tilberedes flamberede retter.
- Skær aldrig direkte ned i grillpladen.
- Brug aldrig en grydesvamp i metal eller skurepulver for ikke at beskadige stegefladen (f.eks. slipbelægning...).

## **OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT**

# SIKKERHETSFORSKRIFTER

## VIKTIGE FORSIKTIGHETSREGLER

- For din sikkerhet er dette produktet i samsvar med alle gjeldende standarder og bestemmelser (Lavspenningsdirektiv, Elektromagnetisk kompatibilitet, Matsikkerhet, Miljø).
  - Denne maskinen er kun beregnet til bruk i hjemmet.
- NO** • Den er ikke ment for slik bruk som beskrives nedenfor, og som ikke dekkes av garantien:
- I kjøkkenkroker forbeholdt personalet i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer
  - På gårder
  - Av kundene på hotell, motell og andre steder med hjemlig preg
  - På steder som f.eks. bed & breakfast.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn mens det er i bruk.
  - Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, unntatt dersom de får tilsyn eller forhåndsinstruksjoner om anvendelsen av apparatet fra en person med ansvar for deres sikkerhet.

Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til lek.

- Dette apparatet kan brukes av barn på minst 8 år og personer uten erfaring eller forkunnskaper med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, forutsatt at disse har fått instruksjoner om hvordan de skal bruke apparatet på en sikker måte, og kjenner til risikoene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, skal ikke utføres av barn med mindre de er minst 8 år og under tilsyn. Apparatet og ledningen skal være utenfor rekkevidde for barn under 8 år. **NO**
- Dette apparatet må monteres, rengjøres og vedlikeholdes av en voksen.
- Dette apparatet må settes på en arbeidsbenk mens det brukes. Etter bruk må det oppbevares på et sikkert sted utilgjengelig for små og svært små barn.
-  Temperaturen på de tilgjengelige overflatene kan være høy mens apparatet er i bruk.
- Forsikre deg om at nettspenningen er i samsvar med effekten markert under apparatet.

- Dette apparatet er ikke laget for å brukes med en utvendig timer eller et separat fjernkontrollsysten.
  - Hvis apparatet er utstyrt med en avtakbar ledning : Dersom strømledningen er skadet, skal den erstattes med en ledning eller en spesiell pakke som finnes hos produsenten eller dens kundeservice.
- NO** • Hvis apparatet er utstyrt med en fast ledning : Dersom nettledningen er skadet, må den byttes av produsenten, dens serviceagent eller av en autorisert elektrohandler. Dette for å unngå fare ved bruk senere.
- Dette apparatet skal ikke dypes ned i vann. Legg aldri apparatet eller ledningen ned i vann. Selve apparatet og ledningen skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
  - Faste eller flytende matvarer som kommer i berøring med delene markert med dette symbolet  må ikke spises.
  - Fjern all emballasje, klistermerker og alt tilbehør i og utenpå apparatet.
  - Oppbevar emballasje, tilbehørsdeler, klistermerker og poser utilgjengelige for barn.



## Hjelp til med å beskytte miljøet!

① Apparatet består av mange materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes.

② Ta apparatet med til et eget innsamlingssted for gjenvinning eller til et serviceverksted når det ikke skal brukes mer.

## DET MAN MÅ GJØRE

- Les nøye gjennom instruksjonene i denne veilederingen, og sorg for å ha den lett tilgjengelig ved senere bruk av apparatet. Disse instruksjonene gjelder for forskjellige modeller alt etter hvilket tilbehør som er levert sammen med apparatet.
- Hvis noen brenner seg, hold den brannskadde huden under kaldt vann umiddelbart, og tilkall lege hvis nødvendig.
- Stekeos kan være farlig for dyr med et spesielt følsomt åndedrettssystem, slik som fugler. Vi anbefaler fugleiere å holde fugler på god avstand fra stedet det stekes på.
- Ledningen skal trekkes helt ut før apparatet tilkobles.
- Når du bruker apparatet for første gang, må du vaske platen(e) (se avsnittet etter bruk), hell litt olje på platen(e) og tørk med en myk klut.
- Sørg for at apparatet er utenfor barns rekkevidde hvis det brukes på bordet.
- Hvis du har behov for skjøteleddning, må den ha et jordet støpsel.
- Apparatet skal kun tilkobles jordede stikkontakter.
- Hvis du har behov for skjøteleddning, må den ha et jordet støpsel. Pass på å plassere ledningen slik at den ikke er i veien for noen.
- Bruk alltid en plast- eller trespatel for å beskytte stekeplatens overflate.
- Apparatet må være frakoblet før det rengjøres.
- Rengjør stekeplaten og resten av apparatet ved hjelp av en fuktig svamp/klut og oppvaskmiddel.
- Forsiktig: dette apparatet er ingen leke.

**NO**

## DET MAN IKKE MÅ GJØRE

- Apparatet må ikke kobles til når det ikke er i bruk. Apparatet må aldri gå på tomgang.
- Bruk ikke apparatet tomt.
- For å unngå overoppfeting av apparatet, bør det ikke plasseres i et hjørne eller inntil en vegg.
- Plasser aldri apparatet på en sart flate (glassbord, duk, lakkerte møbler og lignende), unngå å bruke apparatet på myke underlag.
- Ikke legg kjøkkenredskaper på apparatets stekeoverflater.
- For å unngå beskadigelse av apparatet, må man ikke bruke det til oppskrifter med flambering.
- Skjær aldri direkte i grillplaten.
- Bruk ikke skuresvamp eller skurepulver, da stekeoverflaten kan bli skadet (f.eks. slippbelegg...).

**TA GODT VARE PÅ  
DISSE INSTRUKSENE**

## CONSIGNAS DE SEGURIDAD PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Para su seguridad, este aparato es conforme a las normas y reglamentaciones aplicables (Directivas Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Materiales en contacto con alimentos, Medio Ambiente...).
  - Este aparato se ha diseñado únicamente para un uso doméstico.
- ES** • El aparato no se ha diseñado para ser utilizado en los siguientes casos, que no están cubiertos por la garantía:
- En zonas de cocina reservadas al personal en tiendas, oficinas y demás entornos profesionales,
  - En granjas,
  - Por los clientes de hoteles, moteles y demás entornos de tipo residencial,
  - En entornos de tipo casas de turismo rural.
- No utilice nunca el aparato sin vigilancia.
  - Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por un adulto responsable de su seguridad. Los niños deben

ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- Este electrodoméstico pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o desprovistas de experiencia o de conocimiento, siempre que dispongan de supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños **ES** no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben ocuparse de la limpieza y el mantenimiento de usuario del electrodoméstico, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto. Mantenga el electrodoméstico y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El montaje, la limpieza y el mantenimiento de este aparato deberán correr a cargo de un adulto.
- Este aparato deberá permanecer sobre la superficie de trabajo únicamente durante su funcionamiento. Después de usarlo, deberá guardarse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños, independientemente de la edad de estos.

-  La temperatura de las superficies accesibles puede aumentar cuando el aparato esté en funcionamiento.
- Compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en el aparato.
- Este aparato no está destinado para ser puesto en marcha mediante un reloj exterior o un sistema de mando a distancia separado.
- Si su aparato está equipado con un cordón desmontable : si el cable de alimentación está dañado, tiene que sustituirlo por un cable o un conjunto especial disponible con el fabricante o en su servicio post-venta.
- Si su aparato está equipado con un cordón fijo : si el cable de alimentación está dañado, éste tiene que ser sustituido por el fabricante, o en un Servicio Técnico autorizado, o una persona cualificada, para evitar cualquier peligro.
- Este aparato no debe sumergirse nunca en el agua. No introducir nunca el aparato o el cable en el agua. No se pueden lavar en el lavavajillas.
- Cualquier alimento sólido o líquido que entre en contacto con piezas marcadas con el logo  no podrá ser consumido.
- Retire todos los embalajes, pegatinas o accesorios

tanto de dentro como de fuera del aparato.

- No dejar los embalajes, accesorios, autoadhesivos y bolsitas al alcance de los niños.



### **Participe en la conservación del medio ambiente !!**

● Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.

● Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

**ES**

## **LO QUE SE DEBE HACER**

- Leer atentamente y guardar al alcance de la mano las instrucciones de este folleto, comunes a las diferentes versiones según los accesorios suministrados con el aparato.
- Si se produce un accidente, deje correr agua fría inmediatamente sobre la quemadura y acuda a un médico si fuera necesario.
- Los humos causados por la cocción pueden ser peligrosos para los animales que tengan un sistema respiratorio particularmente sensible, como los pájaros. Aconsejamos a los propietarios de pájaros que los alejen del lugar donde se realiza la cocción.
- Desenrolle completamente el cable antes de conectar el producto.
- Antes de la primera utilización, lavar la placa, verter un poco de aceite sobre la placa y secar con un trapo suave.
- Si se utiliza el aparato en el centro de la mesa, ponerlo fuera del alcance de los niños.
- Si se utiliza un prolongador eléctrico, el mismo debe ser de sección al menos equivalente y con toma de tierra incorporada.
- Sólo conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra.
- Velar por la ubicación del cable con o sin alargador, tomar todas las precauciones necesarias para no molestar la circulación de los comensales alrededor de la mesa de modo que nadie tropiece.
- Para preservar el revestimiento de la placa de cocción, utilizar siempre una espátula de plástico o madera.
- Antes de proceder a la limpieza, compruebe que el aparato está desconectado.
- La placa de cocción y el cuerpo del aparato se limpian con una esponja, con agua caliente y líquido para lavar vajilla.
- Atención: este aparato no es un juguete.

## **LO QUE DEBE CUIDAR PARA EVITAR RIESGOS**

- Nunca enchufe el aparato cuando no esté en funcionamiento.
- No utilice nunca el aparato en vacío.
- Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, no lo coloque en una esquina o contra la pared.
- No coloque nunca el aparato directamente sobre un soporte frágil (mesa de cristal, mantel, mueble barnizado...) o sobre un soporte blando, tipo mantel de plástico.
- No colocar utensilios de cocción sobre las superficies de cocción del aparato.
- A fin de evitar cualquier deterioro de su producto, nunca realice ninguna receta flambeada encima del mismo.
- No cortar nunca directamente en la fuente.
- No utilizar nunca una esponja metálica o polvos abrasivos para no estropear la superficie de cocción (Ej.: Revestimiento antiadherente).

## **GUARDAR CUIDADOSAMENTE ESTOS CONSEJOS**

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

## CONSELHOS IMPORTANTES

- Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis (Directivas de Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Materiais em contacto com os alimentos, Ambiente...).
- Este aparelho foi concebido apenas para uma utilização doméstica.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado nos seguintes casos, os quais não estão cobertos pela garantia:
  - Em cantos de cozinha reservados ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais,
  - Em quintas,
  - Pelos clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial,
  - Em ambientes do tipo quartos de hóspedes.
- Nunca utilize o aparelho sem vigilância.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho,

PT

pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brincam com o aparelho.

- O aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente ao uso do aparelho de forma de segurança e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção realizada pelo utilizador não pode ser efectuada por crianças, a menos que estas tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o respectivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
- A instalação, limpeza e manutenção deste aparelho devem ser realizadas por um adulto.
- Este aparelho deve manter-se sobre uma bancada durante todo o período de funcionamento. Após a utilização, deve ser arrumado num local seguro, fora do alcance de jovens e crianças.
-  A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver a funcionar. Não toque nas partes quentes do aparelho.

- Certifique-se que a instalação eléctrica é compatível com a potência e a tensão indicadas por baixo do aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento através de um temporizador exterior ou de um sistema de controlo à distância.
- Se o seu aparelho estiver equipado com um cabo amovível : se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado, deverá ser substituído por um cabo ou um conjunto especial disponível junto do fabricante ou de um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Se o seu aparelho estiver equipado com um cabo fixo : se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de Assistência Técnica ou por uma pessoa qualificada por forma a evitar qualquer tipo de perigo para o utilizador.
- Este aparelho não deve ser submerso em água. Nunca mergulhe o aparelho ou o cabo de alimentação dentro de água. Não são compatíveis com a máquina de lavar loiça.
- Qualquer alimento sólido ou líquido que entre em contacto com as peças marcadas com o símbolo  não deverá ser consumido.
- Retire todas as embalagens, autocolantes ou

acessórios tanto no interior como no exterior do aparelho.

- Manter as embalagens, acessórios, autocolantes e sacos plásticos fora do alcance das crianças.



### **Protecção do ambiente em primeiro lugar !**

① O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.

② Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

### **O QUE DEVE FAZER**

- Leia com atenção o manual de instruções e guarde-o para futuras utilizações. Este manual é comum às diferentes versões, consoante os acessórios entregues com o seu aparelho.
- Em caso de acidente, passe imediatamente água fria sobre a queimadura e consulte um médico caso seja necessário.
- Os fumos de cozedura podem ser perigosos para os animais com um sistema respiratório particularmente sensível, como os pássaros. Aconselhamos os proprietários de pássaros a afastá-los do local de cozedura.
- Antes de ligar o aparelho, desenrole completamente o cabo.
- Aquando da primeira utilização, lave a placa, deite um pouco de óleo na placa e limpe com um pano macio.
- Caso o aparelho seja utilizado no centro da mesa, mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Se utilizar uma extensão eléctrica, a secção da mesma deve ser pelo menos equivalente e com tomada de terra incorporada.
- O aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada com terra incorporada.
- Certifique-se que coloca o cabo de alimentação, com ou sem extensão, de maneira a não impedir a circulação dos convidados à volta da mesa, por forma a que ninguém tropece.
- Para preservar o revestimento da placa de cozedura, utilizar sempre uma espátula de plástico ou de madeira.
- Verifique se o aparelho está desligado da corrente antes de proceder à sua limpeza.
- A placa de cozedura e o corpo do aparelho devem ser limpos com uma esponja, água quente e detergente líquido para a loiça.
- Atenção: este aparelho não é um brinquedo.

**PT**

### **A NÃO FAZER**

- Nunca ligue o aparelho se não estiver a ser utilizado.
- Nunca utilize o aparelho vazio.
- Para evitar o sobreaquecimento do aparelho, não o instale num canto ou contra uma parede.
- Nunca coloque o aparelho directamente sobre um suporte delicado (mesa de vidro, toalha, móvel envernizado...) ou sobre um suporte mole, do tipo toalha plástica.
- Não coloque utensílios de cozedura sobre as superfícies de cozedura do aparelho.
- Para evitar a degradação do seu aparelho, não realize receitas flambeadas no mesmo.
- Não utilize instrumentos cortantes sobre a placa.
- Nunca utilize esponjas metálicas nem pó de arear por forma a não danificar a superfície de cozedura (por ex.: revestimento antiaderente...).

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES  
PARA FUTURAS UTILIZAÇÕES**

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμφωνεί με τα ισχύοντα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς (Οδηγίες για τη χαμηλή τάση, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τα υλικά σε επαφή με τροφές, το περιβάλλον κ.λ.π.).
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
  - Σε χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλα επαγγελματικά περιβάλλοντα,
  - Σε αγροκτήματα,
  - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
  - Σε περιβάλλοντα τύπου ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων.
- Αυτό είναι φυσιολογικό και μην το αφήνετε κοντά στα παιδιά.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς πείρα ή γνώση της συσκευής, εκτός αν

έχουν λάβει σχετικές οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ή επιτηρούνται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται και να μην τους επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, εκτός κι αν έχουν εκπαιδευτεί σχετικά, βρίσκονται υπό επίβλεψη ως προς την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά κάτω των 8 ετών και δίχως επίβλεψη.

EL

Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- Η συναρμολόγηση, ο καθαρισμός και η συντήρηση αυτής της συσκευής ίρειν να εκτελούνται αλό ενήλικα.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένη πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της. Μετά τη χρήση, πρέπει να τη φυλάξετε σε ασφαλή χώρο, μακριά από τα παιδιά και τα βρέφη.

- **⚠** Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί είναι αυξημένη κατά την ώρα λειτουργίας της συσκευής. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
- Ελέγξτε ότι η τάση της συσκευής η οποία αναγράφεται στο κάτω μέρος της, αντιστοιχεί σε αυτήν της εγκατάστασής σας.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται να τίθεται σε λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιαλόγο ή χωριστό σύστημα τηλεχειριστηρίου.
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει αφαιρούμενο καλώδιο : εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα καλώδιο ή μια συσκευή που διατίθεται ειδικά από την κατασκευάστρια εταιρεία ή το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση της εταιρείας.
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει σταθερό καλώδιο : εάν καταστραφεί το καλώδιο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, ώστε να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
- Ποτέ μη βυθίζετε στο νερό τη συσκευή. Ποτέ μη βυθίζετε στο νερό τη συσκευή, τη μονάδα ελέγχου ή το καλώδιο.
- Κάθε στέρεα ή υγρή τροφή η οποία έρχεται σε επαφή με τα εξαρτήματα που φέρουν το λογότυπο ✗ δεν πρέπει να καταναλώνονται.

- Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας για πρώτη φορά : όλα τα υλικά της συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τα αξεσουάρ, από το εσωτερικό και εξωτερικό μέρος της συσκευής.
- Κρατήστε τη συσκευασία, τα αυτοκόλλητα την ίλαστική σακούλα μακριά αλό τα λαδιά.



### **Ας συμβάλλουμε κι εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος!**

① Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.

② Παραδώστε τη παλιά συσκευή σας σε κέντρο διαλογής ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

**EL**

### **ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ**

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και κρατείστε τις. Οι οδηγίες είναι κοινές για διάφορους τύπους ανάλογα με ποια εξαρτήματα είναι εξοπλισμένη η συσκευή.
- Σε περίπτωση ατυχήματος, ρίξτε αμέσως κρύο νερό στο έγκαυμα και εάν είναι απαραίτητο καλέστε γιατρό.
- Οι καπνοί από το μαγείρεμα μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνοι για τα ζώα που έχουν ιδιαίτερα ευαίσθητο αναπνευστικό σύστημα, όπως τα πτηνά. Συστήνουμε στους ιδιοκτήτες πτηνών να τα απομακρύνουν από τον χώρο μαγειρέματος.
- Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Κατά την πρώτη χρήση, πλύνετε την πλάκα ή τις πλάκες, ρίξτε λίγο λάδι πάνω στην πλάκα ή πλάκες και σκουπίστε με ένα μαλακό πανάκι.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο κέντρο του τραπεζιού, φροντίστε να την τοποθετήσετε μακριά από τα παιδιά.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιήστε μπαλαντέζα, πρέπει να είναι γειωμένη.
- Συνδέετε την συσκευή μόνο σε πρίζες με γείωση.
- Φροντίστε κατά την τοποθέτηση του καλωδίου με ή χωρίς μπαλαντέζα να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των καλεσμένων γύρω από το τραπέζι.
- Για να φυλάσσετε άθικτο το στρώμα των εστιών τραπεζαρίας, χρησιμοποιείτε πάντα σπάτουλα πλαστική ή ξύλινη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από το ρεύμα προτού την καθαρίσετε.
- Οι εστίες τραπεζαρίας και το σώμα της συσκευής πλένονται με σφουγγαράκι, ζεστό νερό και απορρυπαντικά.
- Προσοχή: η παρούσα συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

### **ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ**

- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
- Ποτέ μην λειτουργείτε την συσκευή άδεια.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής, σας συνιστούμε να μην την τοποθετείτε σε γωνίες και να μην ακουμπάει στον τοίχο.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας επάνω σε ευπαθή επιφάνεια (γυάλινο τραπέζι, τραπεζομάντιλο, βερνικωμένο έπιπλο...) ή σε επιφάνεια που καλύπτεται από πλαστικό τραπεζομάντιλο.
- Μην τοποθετείτε σκεύη ή εργαλεία μαγειρέματος πάνω στις επιφάνειες ψησίματος της συσκευής.
- Για να αποφύγετε την καταστροφή του προϊόντος μην χρησιμοποιείτε συνταγές φλαμπέ (με φωτιά).
- Μην κόβετε τροφές απευθείας μέσα στην πιατέλα.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό σφουγγάρι, ούτε και σκόνη για τρίψιμο προκειμένου να μην προκαλέσετε φθορά στην επιφάνεια ψησίματος (π.χ. : αντικολλητική επικάλυψη, ...).
- Η συσκευή και το καλώδιο της δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

**47**

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Этот продукт соответствует всем стандартам и нормам (Электромагнитная совместимость, Совместимость материалов с пищей, Безопасность...).
- Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования.
- Он не предназначен для использования в следующих случаях, на которые гарантия не распространяется, а именно:
  - На кухнях, отведенных для персонала в магазинах, бюро и иной профессиональной среде,
  - На фермах,
  - Постояльцами гостиниц, мотелей и иных заведений, предназначенных для временного проживания,
  - В заведениях типа "комнаты для гостей".
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра и держите работающий прибор вне зоны досягаемости детей.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица

могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.

Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

- Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, чувственными или умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по безопасному использованию **RU** прибора и осознавая, какие опасности могут быть с ним связаны. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Чистка или обслуживание устройства не должны производиться детьми, не достигшими восьмилетнего возраста, а также без контроля взрослых.

Устройство и шнур питания следует хранить в месте, недоступном для детей, не достигших восьмилетнего возраста.

- Сборка, очистка и техническое обслуживание устройства должны производиться взрослыми. Устройство должно оставаться на рабочей поверхности в течение времени, необходимого для

проведения соответствующей операции. По завершении операции устройство необходимо поместить на хранение в безопасное, недоступное для детей место.

-  Во время работы прибора его поверхности могут сильно нагреваться.
- Проверьте, чтобы напряжение Вашей сети соответствовало указанному на корпусе прибора.
- Этот прибор не предусматривает включения при помощи внешнего таймера или отдельного пульта дистанционного управления.
- Если ваш прибор оборудован съемным шнуром: в случае повреждения шнура питания его следует заменить шнуром или специальным блоком, которые вы можете приобрести у производителя или в сервисном центре.
- Если ваш прибор оборудован стационарным шнуром питания: если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена выполняется производителем, или в соответствующем сервисном центре, или квалифицированным специалистом.
- Запрещается погружать прибор в воду. Никогда не погружайте прибор и шнур питания в воду. Электроприбор и шнур нельзя помещать в посудомойную машину.
- Части прибора, маркованные знаком , не

**должны соприкасаться с пищей или водой.**

- Удалите все упаковочные материалы, наклейки и аксессуары внутри и снаружи прибора.
- Не оставлять упаковки, принадлежности, самоклеящиеся этикетки, пластиковые мешки в местах, доступных детям.

## **НЕОБХОДИМО**

- Внимательно прочтите инструкцию и держите ее под рукой. Эта инструкция является общей для различных моделей, которые отличаются лишь набором принадлежностей, поставляемых вместе с прибором.
- Если несчастный случай все-таки произошел, немедленно промойте ожог холодной водой и вызовите врача при необходимости.
- Дым во время выпекания может представлять опасность для животных с чувствительной дыхательной системой, таких, как птицы. Советуем владельцам птиц удалить их от места выпекания.
- Перед подключением устройства к электрической сети следует полностью развернуть шнур питания.
- При первом использовании вымойте плитку (или плитки) (смотрите рекомендации, приведенные в параграфе после использования), налейте немного растительного масла на плитку (или плитки) и вытрите их с помощью мягкой ткани.
- Если прибор используется в центре стола, следите за тем, чтобы дети не могли до него дотянуться.
- При использовании удлинителя убедитесь, что, он снабжен встроенным разъемом с заземлением.
- Присоединяйте прибор к розетке с заземлением.
- Следите за расположением шнура питания, который используется без или вместе с удлинителем, соблюдайте меры предосторожности, чтобы шнур питания не мешал присутствующим.
- Для предохранения покрытия поверхности всегда пользуйтесь пластмассовой или деревянной лопаткой.
- Перед чисткой убедитесь, что устройство отключено от сети электропитания.
- Очистите плитку и сам прибор, используя губку, горячую воду и жидкость для мытья посуды.
- Внимание: играть с прибором категорически запрещается.

RU

## **НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО**

- Запрещается включать прибор, если вы им не пользуетесь.
- Не включайте прибор вхолостую.
- Во избежание перегрева прибора не ставьте его в угол или вплотную к стене.
- Запрещается ставить прибор непосредственно на поверхность, которая может испортиться (стеклянный стол, скатерть, полированная мебель...). Не рекомендуется ставить прибор на мягкую поверхность, например, скатерть из прорезиненной ткани.
- Запрещается ставить кухонную утварь на нагревательные поверхности прибора.
- избежание повреждения прибора (устройства), никогда не используйте его для блюд, требующих приготовления на открытом огне.
- Не режьте продукты непосредственно на решетках.
- Во избежание повреждения нагревательной поверхности (напр.: антипригарного покрытия...) запрещается использовать металлическую губку или чистящий порошок.

## **СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ**

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОБУТОВИХ ТРАВМ ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Безпека користування цим пристроєм досягається за рахунок його відповідності всім належним стандартам та положенням (Директиві про низьку напругу, електромагнітну сумісність, матеріали, сумісні з продуктами харчування, умови експлуатації, тощо).
- Цей прилад призначений виключно для домашнього використання.
- Він не призначений для використання у наступні способи, на які не поширюється гарантія, а саме:
  - UK - на кухнях, що відведені для персоналу в магазинах, бюро та іншому професійному середовищі;
  - на фермах;
  - постояльцями готелів, мотелів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання;
  - у закладах типу «кімнати для гостей».
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду і слідкувати, щоб прилад не був доступний дітям під час використання.
- Не дозволяйте користуватися пристроєм дітям та особам з обмеженою фізичною,

нервовою або розумовою спроможністю, або таким, що не мають достатнього досвіду та знань з використання пристрою (крім випадків, коли за ними здійснюється контроль або надано попередні інструкції з використання особою, яка відповідає за їхню безпеку).

Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особи, які не мають досвіду чи знань щодо користування цим пристроям, за умови, що вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо **UK** безпечної використання пристроя та розуміють пов'язані з ним небезпеки. Не дозволяйте дітям гратись із пристроям. Не дозволяйте виконувати чищення або обслуговування пристроя дітьми, якщо вони не досягли 8 років і не перебувають під наглядом. Тримайте пристрій і його кабель у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
- Збирати, чистити та обслуговувати цей пристрій повинні дорослі люди.
- Цей пристрій повинен залишатися на робочій поверхні протягом часу, потрібного для виконання

операцій, передбачених для цього пристрою. По завершенню виконання передбачених операцій, пристрій потрібно розташувати в безпечноному місці, недосяжному для малих і дуже малих дітей.

-  Під час роботи пристрою можливе підвищення температури відкритих поверхонь.
- Перевірте прилад на суміність із потужністю та напругою електромережі, позначеними під приладом.
- Цей прилад не повинен вмикатись через зовнішній таймер або через окрему систему дистанційного керування.
- Якщо ваш пристрій оснащено висувним шнуром: у випадку, коли кабель електропостачання пошкоджено, його необхідно замінити іншим кабелем або спеціальним з'єднанням, наданим виробником або його сервісним центром.
- Якщо ваш пристрій оснащено стаціонарним кабелем: у разі ушкодження шнуру живлення слід звернутися до виробника, центру сервісного обслуговування або особи, що має аналогічну кваліфікацію, з питання його заміни задля попередження травм.
- Забороняється занурювати прилад. Ніколи не

занурюйте прилад та шнур у воду. Прилад та шнур електропостачання не призначені для використання у посудомийці.

- Будь-які тверді або рідинні продукти харчування, які доторкаються до частин, позначених символом , вживати не можна.
- Слідкуйте, щоб упаковка, приладдя, наклейки, пакетики були недоступними для дітей.
- Зніміть всю упаковку, етикетки або приладдя усередині та зовні пристрою.

### **ЩО СЛІД РОБИТИ**

- Уважно прочитайте і зберігайте поблизу приладу ці інструкції, спільні для різних варіантів комплектації приладу.
- Якщо трапиться нещасний випадок, негайно промийте місто опіку холодною водою та, у разі потреби, зверніться до лікаря.
- Випаровування, що виділяється під час приготування, можуть бути небезпечними для тварин з особливо чутливими органами дихання, зокрема для птахів. Радимо тим, у кого є птахи, тримати їх якомога далі від місця приготування їжі.
- Повністю розмотуйте шнур живлення перед підключенням приладу до електромережі.
- Перед тим як вперше користуватися приладом, помийте плитку або плитки (дивіться розділ після використання), налийте на плитку невелику кількість олії та протріть м'якою тканиною.
- Якщо прилад використовується в центрі стола, встановіть його таким чином, щоб він був поза досяжністю дітей.
- Якщо використовується електричний подовжувач, він повинен мати вмонтоване заземлення.
- Підключіть пристрій до електричної розетки з заземленням.
- Розташовуючи шнур живлення, підключений за допомогою подовжувача або без нього, стежте за тим, щоб гости могли без перешкод переміщатися навколо столу, не спотикаючись об нього.
- Завжди користуйтесь пластиковою або дерев'яною лопаткою, для того щоб не завдати пошкодження покриттю плитки.
- Перед чищенням переконайтесь, що прилад відключено від електромережі.
- Миите пластину й корпус пристрою губкою, гарячою водою та миючою рідиною.
- Ува га: цей прилад не є і грашкою.

**UK**

### **ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ**

- Не залишайте гриль підключеним до електромережі, якщо він не використовується.
- Не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.
- Щоб запобігти перегріванню пристрою, не розміщуйте його у кутку чи біля стіни.
- Не ставте пристрій безпосередньо на вразливі поверхні (скляний стіл, скатертину, лаковані меблі). Не встановлюйте гриль на м'яку поверхню, наприклад кухонний рушник.
- Не кладіть знаряддя для приготування на поверхню приладу.
- Щоб запобігти пошкодженню приладу (пристрою), ніколи не використовуйте його для страв, що вимагають приготування на відкритому вогні.
- Не розрізуйте їжу безпосередньо на плитці гриля.
- Ніколи не користуйтесь металевою губкою ні порошком для чищення, щоб не завдати пошкодження варильній поверхні (наприклад, антипригарному покриттю тощо).

**НЕУХИЛЬНО ДОТРИМУЙТЕСЬ ЦИХ ПРАВИЛ**

## SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFEGUARDS

- For your safety, this product conforms to all applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Food Compliant Materials, Environment, ...)
- This appliance is intended for domestic household use only,
- It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or in-

EN

struction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

EN

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Children under the age of 8 years should not use this appliance unless continuous supervision by a responsible adult is given.

- This appliance is intended to be assembled, cleaned and maintained by an adult.
- This appliance is intended to stay on the working surface for the time needed to perform its intended operation. After the

intended operation has been performed it has to be stored in a safe place not reachable by young and very young children.

-  Accessible surface temperatures can be high when the appliance is operating. Never touch these surfaces, always use the handles.
- Make sure that the electric power supply is compatible with the power rating and voltage indicated on the bottom of the appliance.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.
- If your appliance is fitted with a removable power cord: if the power cord is damaged, it must be replaced by a special cable or unit available from the manufacturer or its after-sales service.
- If your appliance is fitted with a fixed power cord: if the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not immerse the appliance and the cord in water. They are not dishwasher safe.

EN

- Do not consume foodstuff that comes into contact with the parts marked with logo .
- Remove all packaging materials, sticks and accessories from the inside and the outside of the appliance.
- Keep all packaging, accessories, stickers and plastic bags out of children's reach.



### **Environment protection first!**

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.



Leave it at a local civic waste collection point.

### **DO'S**

- Read the instructions in this leaflet carefully and keep them within reach. They apply to every version depending on the accessories that come with your appliance.
- If an accident occurs, rinse the burn immediately with cold water and call a doctor if necessary.
- Cooking fumes may be dangerous for animals which have a particularly sensitive respiratory system, such as birds. We advise bird owners to keep them away from the cooking area.
- Fully unwind the power cord.
- When using for the first time, wash the plate(s) or the dish or the stone (refer to "after use" paragraph), pour a little cooking oil on the plate or on the inside of the pot and then wipe it with an absorbent kitchen towel.
- If the appliance is used in the centre of the table, keep it out of the reach of children.
- If an extension cord is used, make sure to choose one of equivalent diameter with an earthed socket (for earthed products). If an extention cord is used, make sure to choose one of equivalent diameter (for non earthed products).
- Always plug the appliance into an earthed socket.
- Position the cord carefully, whether an extension is used or not, so that guests can move freely around the table without tripping over it.
- To avoid damaging the non-stick coating of the cooking plate, always use plastic or wooden utensils.
- The cooking plates, the tray and the body of the appliance can be cleaned with a sponge, hot water and washing up liquid.
- Caution : this appliance is not a toy.

**EN**

### **DON'TS**

- Never leave the appliance unattended when plugged in.
- Never run the appliance empty.
- To prevent the appliance from overheating, do not place it in a corner or against a wall.
- Never place the appliance directly on a fragile surface (glass table, tablecloth, varnished furniture, etc.) or on a soft surface such as a tea-towel.
- Do not place cooking utensils on the cooking surfaces of the appliance.
- To avoid spoiling your product, do not use flambé recipes in connection with it at any time.
- Never cut directly in the dish.
- Never use metal scourers or scouring powders to avoid damaging the cooking surface (e.g.:non-stick coating, ...).

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# GÜVENLİK TALİMATLARI

## ÖNEMLİ UYARILAR

- Güvenliğiniz açısından bu cihaz yürürlükteki tüm standart ve düzenlemelere (Düşük voltaj Yönergesi, Elektromanyetik Uyumluluk, Gıda Katkı Maddeleri, Çevre...) uygundur, EEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Bu cihaz, garanti kapsamında olmayan şu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır:
  - mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında personele ayrılmış olan mutfak köşelerinde,
  - çiftliklerde,
  - otel, motel ve konaklama özelliği bulunan yerlerin müşterileri tarafından,
  - otel odaları türünden ortamlarda.
- Cihaz çalışır durumdayken kesinlikle yanından ayrılmayın.
- Bu cihaz, fiziki, duyusal veya zihinsel kapasitesi yetersiz olan veya bilgi veya deneyimi olmayan kişiler tarafından (çocuklar da dahil), güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, cihazın kullanımı ile ilgili önceden bilgilendirilmeden kullanılmamalıdır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak açısından

TR

çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

- Bu cihaz 8 yaşın üzerindeki çocuklar veya azalmış fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteye sahip ya da deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı ve sebep olacağı olası tehlikeler ile ilgili bilgi verilmesi veya gözetim altında bulundurulması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oymamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece 8 yaş altındaki çocuklar tarafından yapılmaz.

Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların ulaşabileceğい yerlerden uzak tutun.

- Bu cihazın montajı, temizliği ve bakımı bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Bu cihazın amaçlanan kullanımı sırasında çalışma alanı üzerinde durması gereklidir. Kullanıldıktan sonra çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde saklanmalıdır.
-  Cihaz çalışırken açıkta olan yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Şebeke voltajının, cihazın altında belirtilen güç oranı ve gerilimle uyumlu olmasına dikkat edin.

- Bu cihaz harici bir zaman ayarlayıcı veya bir kumanda sistemi ile çalıştırılmaya yönelik değildir.
  - Cihazı sabit bir kordonla donatılmışsa : cihazın güç kordonu zarar gördüğünde, olası herhangi bir tehlikeyi önlemek açısından kordonun yalnızca üretici veya yetkili servis tarafından ya da benzer niteliklere sahip bir elektrikçi tarafından değiştirilmesi gereklidir.
  - Cihazınız çıkarılabilir bir kordonla donanmışsa: besleme kordonu zarar görmüşse, imalatçıda veya satış sonrası servisinde mevcut olan bir kordon veya özel düzenekle değiştirilmesi gereklidir.
  - Bu cihaz suya daldırılmamalıdır. Hiç bir zaman cihazı ve kordonunu suya sokmayın. Cihaz ve kordon bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- TR** • Üzerinde  işaretli bulunan bölmelerle temas eden her türlü sıvı ya da katı gıda tüketilmemelidir.
- Cihazın içinde ve dışında bulunan tüm etiketleri, aksesuarları ve ambalaj ürünlerini çıkarın.
  - Ambalajları, aksesuarları, stickerleri, poşetleri, çocukların erişebileceği yerlere bırakmayın.



## Önce çevre koruma !

- ⓘ Cihazınızda pek çok değerlendirilebilir veya yeniden dönüştürülebilir materyal bulunmaktadır.
- ↗ Dönüşüm yapılabilmesi için bir toplama noktasına bırakın.

## YAPILMASI GEREKENLER

- Kullanım kılavuzunda bulunan talimatları dikkatle okuyun ve kılavuzu ilerde kullanmak üzere saklayın. Talimatlar, cihaz ile verilen aksesuarlar dışında, farklı modeller için aynıdır.
- Bir kaza olması halinde, yanığın üzerine derhal soğuk su dökün ve gerekirse bir doktor çağırın.
- Pişirme dumanları, kuşlar gibi hassas bir solunum sistemine sahip olan hayvanlar için tehlikeli olabilir. Kuş sahiplerine kuşlarını pişirme mekanından uzak tutmalarını tavsiye ediyoruz.
- Kordonu tamamen açın ve cihazı elektriçele bağlayın.
- İlk kullanımında tepsiyi veya tepsileri yıkayın, tepsİYE veya tepsilere biraz yağ sürüp ve yumuşak bir bezle silin.
- Eğer cihaz masa üzerinde kullanılacaksa, çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
- Eğer uzatma kordonu kullanıyorsanız, en azından aynı çapta olmalı ve topraklı prize sahip olmalıdır.
- Cihazı her zaman topraklı prize takın.
- Uzatmalı veya uzatmasız haliyle kordonun yoluna dikkat edin, masa etrafındaki dolaşımı etkilememeye özen göstererek rahatsızlık vermeme dikkat edin.
- Pişirme tepeşisinin kaplamasına zarar vermemek için her zaman plastik veya tahta spatula kullanın.
- Temizlemeye başlamadan önce cihazın fişinin prizden çıkarılmış olduğunu kontrol edin.
- Pişirme tablası ve cihazın gövdesi sünger, sıcak su ve bulaşık sıvı deterjanı ile temizlenmelidirler.
- Dikkat: bu cihaz bir oyuncak değildir.

## YAPILMAMASI GEREKENLER

- Kullanılmadığı zamanlarda cihazı asla prizde bırakmayın.
- Cihazı kesinlikle içi boş halde çalıştmayın.
- Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için, köşelerde ya da duvara çok yakın yerlerde kullanmaktan kaçının.
- Cihazı hiçbir zaman cam bir masa, masa örtüsü veya cılıtlı yüzey gibi kolayca zarar görebilecek bir yere koymayın veya lastik örtü olan yüzeylere yerleştirmeyiniz.
- Cihazın pişirme yüzeylerine pişirme aletlerini bırakmayın.
- Hasar görmemesi için, ürününüüzü asla flambe hazırlamak için kullanmayın.
- Yiyecekleri kesinlikle cihazın içinde kesmeyin.
- Pişirme yüzeyine (örn: yapışma önleyici kaplamalar, ...) hasar vermemek için asla telli sünger veya ovalama kremları kullanmayın.

TR

# BUTALİMATLARI ÖZENLE SAKLAYINIZ

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Tento přístroj je ve shodě s použitelnými normami a předpisy (Směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, Materiálech v kontaktu s potravinami, životním prostředí...).
- Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v následujících případech, na které se nevztahuje záruka:
  - používání v kuchyňských koutech vyhrazených pro personál v obchodech, kancelářích a v jiném profesionálním prostředí,
  - používání na farmách,
  - používání zákazníky hotelů, motelů a jiných zařízení ubytovacího typu,
  - používání v pokojích pro hosty.
- Přístroj nikdy nepoužívejte bez dozoru.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně

CS

nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá.

Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.

- Přístroj včetně původní šňůry udržujte mimo dosah dětí.
- Toto zařízení smí montovat, čistit a údržbu provádět jen dospělá osoba.
- Toto zařízení musí zůstat na pracovní ploše po celou dobu provozu. Po použití je nutno je uložit na bezpečné místo mimo dosah malých a velmi malých dětí.
-  Jestliže je přístroj zapnutý, některé části mohou být horké.
- Ujistěte se, že elektrická instalace odpovídá příkonu a napětí, které jsou uvedeny na spodní straně přístroje.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby fungoval ve spojení s externím časovým spínačem nebo se zvláštním dálkově ovládaným systémem.
- Jestliže je váš přístroj vybaven pevnou šňůrou: pokud napájecí kabel tohoto

CS

přístroje je poškozený, z bezpečnostních důvodů jej musí vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo osoba se srovnatelnou kvalifikací.

- Jestliže je váš přístroj vybaven odnímatelnou šňůrou: v případě, že je napájecí šňůra poškozená, nechte ji u výrobce nebo v jeho záruční nebo pozáruční opravně vyměnit za speciální šňůru nebo komplet.
  - Tento přístroj se nikdy nesmí ponořit do žádné kapaliny. Přístroj a šňůru nikdy neponořujte do vody. Nedávejte je do myčky nádobí.
  - Jakékoli potraviny v tekutém nebo pevném stavu, které se dostanou do kontaktu s díly označenémi logem , nelze konzumovat.
- cs**
- Z vnitřní i vnější strany přístroje odstraňte všechny obaly, samolepky nebo různá příslušenství.
  - Uchovávejte veškeré obalové materiály, nálepky, plastové sáčky a příslušenství mimo dosah dětí.



## Podílejme se na ochraně životního prostředí!

ⓘ Váš přístroj obsahuje četné materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat.

➔ Sveřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, schválenému servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

## CO DĚLAT

- Pozorně si přečtěte a uložte na dosah ruky pokyny v tomto návodu, které jsou společné pro různé verze podle příslušenství dodaného s tímto přístrojem.
- Jestliže dojde k popálení, ihned dejte popálené místo pod studenou vodu a v případě potřeby přivolejte lékaře.
- Výparы uvolňované při vaření mohou být nebezpečné pro některá zvířata, která mají velice citlivý respirační systém, jako jsou ptáci. Majitelům ptáků doporučujeme, aby je umístili mimo kuchyň.
- Odvňte šnúru po celé délce, potom ji zapojte do sítě.
- Při prvním použití desky omyjte, na desku nebo na desky nalijte trochu oleje a otřete jemným hadříkem.
- Jestliže přístroj používáte uprostřed stolu, umístěte jej mimo dosah dětí.
- Používáte-li prodlužovací kabel, musí mít minimálně stejný průřez a uzemněnou zásuvku.
- Přístroj zapojujte pouze do uzemněné zásuvky.
- Pozor na umístění napájecí šnúry s prodlužovací šnúrou nebo bez ní, učiňte veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby nebránila pohybu lidí v stolu a aby nikomu neprekážela.
- Používejte vždy plastovou nebo dřevěnou stérku, abyste nepoškodili varnou desku.
- Před čištěním zkонтrolujte, zda je přístroj studený a odpojený od elektrické sítě.
- Vyčistěte destičky a tělo přístroje pomocí houbičky, vody a tekutého čisticího prostředku.
- Pozor! Tento přístroj není hračka.

## CO NEDĚLAT

- Nikdy nezapojujte do sítě přístroj, které nepoužíváte.
- Přístroj nikdy nepoužívejte naprázdno.
- Přístroj nedávejte do rohu nebo ke stěně, aby se nepřehříval.
- Přístroj nikdy nepokládejte přímo na křehký nebo choulostivý podklad (skleněný stůl, ubrus, lakováný nábytek...). Nepoužívejte pružný podklad, jako je například pryžová krytina.
- Na zahřívané plochy přístroje nepokládejte kuchyňské náčiní.
- Abyste zabránili jakémukoli poškození výrobku, nikdy na něm nepřipravujte flambované pokrmy.
- Nekrájejte potraviny přímo na deskách.
- Nikdy nepoužívejte drátěnku ani prášek k cídění, abyste nepoškodili povrch pro tepelhou úpravu (např.: nepřilnavou vrstvu proti připečení, ...).

CS

**TYTO POKYNY PEČLIVĚ  
USCHOVEJTE**

## BEPZEČNOSTÉ POKYNY BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pre vašu bezpečnosť je tento spotrebič v súlade s platnými normami a právnymi predpismi (Smernica o nízkom napätí, o elektromagnetickej kompatibilite, predmetoch v kontakte s potravinami, o životnom prostredí...).
- Tento prístroj je určený iba na domáce používanie. Prístroj nie je určený na používanie v nasledujúcich prípadoch, na ktoré sa taktiež nevzťahuje záruka :
  - v kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch,
  - na farmách,
  - ak ho používajú klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter,
  - v priestoroch typu „hostovské izby“.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Tento spotrebič by nemali používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností, či neoboznámené osoby, okrem prípadu, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, prípadne ak im táto osoba poskytne predbežné inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča.

SK

Je potrebné uistíť sa, že sa žiadne deti nehrajú so spotrebičom.

- Tento prístroj nie je určený k tomu, aby ho používali osoby (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti sú znížené, alebo osoby bez patričných skúseností alebo vedomostí, ak na ne nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred nepoučila o tom, ako sa prístroj používa. Na deti treba dohliadat, aby sa s prístrojom nehrali.

Prístroj vrátane prívodnej šnúry udržujte mimo dosahu detí.

- Montáž, čistenie a údržbu tohto prístroja môže vykonávať iba dospelá osoba.
- Tento prístroj musí byť počas celej doby používania položený na pracovnej ploche. Po použití ho vždy odložte na bezpečné miesto mimo dosahu malých a veľmi malých detí.
-  Teplota prístupných povrchov môže byť veľmi vysoká keď je spotrebič v prevádzke.
- Skontrolujte, či sa vaša elektrická inštalácia zhoduje s výkonom a napäťím, ktoré sú uvedené na spotrebiči.
- Tento spotrebič nie je určený na zapínanie pomocou externých spínacích hodín, alebo oddeleného externého ovládania.

SK

- Ak je váš prístroj vybavený fixným napájacím káblom: ak je prívodná šnúra tohto spotrebiča poškodená, musí byť vymenená výrobcom, jeho autorizovaným servisným strediskom, alebo osobou so zodpovedajúcou kvalifikáciou, aby sa predišlo rizikám.
- Ak je váš prístroj vybavený odnímateľným napájacím káblom: ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby kábel alebo celú špeciálnu zostavu vymenil výrobca alebo jeho zákaznícky servis.
- Tento prístroj sa nesmie ponárať do žiadnej tekutiny. Spotrebič, ani prívodnú šnúru nikdy neponárajte do vody. Neumývajte ich v umývačke riadu.
- Zákaz konzumovať tekuté, alebo pevné potraviny prichádzajúce do kontaktu so súčasťami označenými logom .
- Odstráňte všetky obaly, samolepky alebo príslušenstvo, nachádzajúce sa tak vo vnútri, ako aj vonku na prístroji.
- Uchovávajte všetok obalový materiál, príslušenstvo, nálepky a plastové sáčky mimo dosahu detí.

**SK**



## Chráňme životné prostredie !

ⓘ Vás spotrebič obsahuje množstvo zhodnotiteľnej a recyklovateľnej hmoty.

➔ Odovzdajte ho do zberného strediska, alebo do autorizovaného servisného strediska, kde bude spracovaný.

## ČO ROBIŤ

- Pozorne čítajte a uchovajte pokyny tohto návodu, ktoré sú spoločné pre jednotlivé verzie podľa typu príslušenstva dodaného spolu s vašim spotrebičom.
- V prípade úrazu popáleninu okamžite ošetrite studenou vodou a podľa potreby zavolajte lekára.
- Spaliny môžu byť nebezpečné pre zvieratá so zvlášť citlivou dýchacou sústavou, ako sú vtáky. Chovateľom vtákov odporúčame, aby ich umiestnili do dostatočnej vzdialenosť od kuchyne.
- Úplne rozvíňte prívodnú elektrickú šnúru, a potom ho zapojte do elektrickej siete.
- Pred prvým použitím umyte varnú dosku alebo varné dosky, na varnú dosku alebo dosky naneste trochu oleja a utrite ich jemnou handričkou.
- Ak prístroj používate v strede stola, dbajte na to, aby bol mimo dosahu detí.
- Ak používate predlžovačí kábel, musí mať minimálne rovnaký prierez a uzemnenú zásuvku.
- Spotrebič pripájajte iba do zásuvky s integrovaným uzemnením.
- Dabajte na umiestnenie napájacieho kábla (či sa používa s predlžovacím káblom alebo bez neho) a urobte všetky opatrenia, aby kábel neprekážal pri pohybe stolujúcim, aby niekto o neho nezakopol.
- Aby ste sa vyhli poškodeniu povrchu varnej dosky, vždy používajte varechy z umelej hmoty alebo z dreva.
- Pred čistením zariadenia skontrolujte, či je odpojené z elektrickej siete.
- Varné dosky a telo prístroja môžete očistiť špongiou a tekutým čistiacim prostriedkom na riad.
- Pozor: Toto zariadenie nie je hračka.

## ČO NEROBIŤ

- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený do elektrickej siete ak sa nepoužíva.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič naprázdno.
- Neumiestňujte spotrebič do rohu, alebo k stene, aby ste predišli jeho prehriatiu.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič priamo na krehký povrch (sklenený stôl, obrus, lakovaný nábytok...). Nepoužívajte poddajný podklad, ako napríklad obrus.
- Na varné plochy prístroja neukladajte kuchynské náradie.
- Aby ste zabránili akémukoľvek poškodeniu výrobku, nikdy na ňom nepripravujte flambované pokrmy.
- Potraviny nekrájajte priamo na platniach.
- Nikdy nepoužívajte kovové drôtenky ani práškový čistiaci prostriedok, aby ste nepoškodili povrch varnej dosky (napr. nelepisivú povrchovú úpravu...).

SK

**TIETO POKYNY STAROSTLIVO  
USCHOVAJTE**

## BIZTONSÁGI TANÁCSOK FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Az Ön biztonsága érdekében ez a termék megfelel a hatállyban lévő szabályozásoknak (alacsonyfeszültségre, Elektromágneses Kompatibilitásra, Elelmiszerrel érintkező anyagokra, Környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).
- Ezt a terméket kizárálag háztartásokba ajánljuk. A termék garanciája az alábbi használat esetén nem érvényes :
  - munkahelyi konyhák, bolti konyhák és egyéb munkahelyek,
  - farmok,
  - hotelek, motelek és egyéb szállásadó helyek.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.
- Tilos a készüléket olyan személyeknek használnia (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretekkel. Kivételt képeznek azok a személyek, akik egy biztonságukért felelős személy által vannak felügyelve, vagy akikkel

HU

ez a személy előzetesen ismertette a készülék használatára vonatkozó utasításokat. Ajánlott a gyerekek felügyelete, annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

- Ez a készülék 8 éves vagy idősebb korú gyermekek által is használható, továbbá csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan személyek által is, ha azok felügyelve vannak és kaptak útmutatást a készülék biztonságos kezeléséről, valamint megértették a vele járó veszélyeket. A gyerekek ne játsszanak a készülékkel! A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik 8 évnél fiatalabb gyermekek és az idősebbek is csak felügyelet mellett.

Tartsa a készüléket és a kábelt távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

- Ezt a készüléket felnőttnek kell összeszerelnie, tisztítania és karbantartania.
- A készüléknek teljes működése során a munkafelületen kell maradnia. Használat után biztonságos helyen kell tárolni, a fiatal és kisgyermekektől elzárva.
-  A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működésének ideje alatt.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy elektromos felszerelése kompatibilis a készülék alján feltüntetett áram- és feszültségértékekkel.
- A készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy különálló távvezérlő rendszerrel való működtetésre.
- Ha készüléke rögzített kábellel van felszerelve: ha a készülék kábele sérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálat alkalmazottjának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- Ha készüléke eltávolítható kábellel van felszerelve: ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni egy másik kábellel, vagy egy speciális egységgel, amelyet a gyártótól vagy annak ügyfélszolgálatától szerezhet be.
- A készüléket vízbe meríteni tilos! Soha ne merítse vízbe a készüléket és annak kábelét. Ezek az alkatrészek nem tisztíthatók mosogatógépben.
- Tilos bármely olyan szilárd vagy folyékony élelmiszer fogyasztása, amely az  logóval ellátott részekkel érintkezik.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, matricát és tartozékot a készülék külsejéről és belsejéből.
- A csomagolást, a kiegészítőket, matricákat és

HU

# műanyag zacskót tartsa gyermekktől távol!



## Vegyük részt a környezetvédelemben!

ⓘ Készüléke több olyan anyagot tartalmaz, amely értékesíthető, újrafeldolgozható.

➔ Adja be gyűjtőhelyre, vagy ha közelében nincs, akkor jóváhagyott szervizhelyre, ahol megfelelő módon bánnak el vele.

## MIT TEGYEN

- Olvassa el figyelmesen ezen útmutatóban összefoglalt utasításokat, és tartsa ezeket kézügyben. Ezek mindegyik verzióra érvényesek, a készülékhez rendelt tartozékoktól függően.
- Ha baleset történik, az égési sebet azonnal tartsa hideg víz alá, és szükség esetén hívjon egy orvost.
- A sütéskor felszabaduló füstök veszélyesek lehetnek az olyan állatokra nézve, amelyek különösen érzékeny légzőrendszerrel rendelkeznek, mint amilyenek például a madarak. A madártulajdonosoknak javasoljuk, hogy tartsák távol az állatokat a sütési területtől.
- Tekerje le teljes hosszában a kábelt, majd dugja a csatlakozódugaszat az aljzatba.
- Az első használat előtt mossa le a lapot (lapokat), töltön egy kevés olajat a lapra (lapokra), és törölje le egy puha törlőruhával.
- Ha a készüléket az asztal közepén használja, tartsa távol a gyermekektől.
- Amennyiben toldó kábelt használ, ügyeljen arra, hogy keresztmetszete megegyezzen a kábelével, és a csatlakozó aljzat földelt legyen.
- A készüléket minden esetben kizárolag földelt csatlakozóaljzatba dugja.
- Vigyázzon a hosszabbítóval ellátott vagy hosszabbító nélküli tápkábel elhelyezésére! Tegyen meg minden szükséges óvintézkedést, hogy ne akadályozza az asztal körüli forgalmat, és senki ne botoljon meg benne.
- A főzőlap borításának megőrzése érdekében mindig műanyag vagy fa forgatólapátot használjon.
- Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van húzva a hálózatból.
- Tisztítsa át a készülék belső és külső felületeit egy ronggyal, vízzel és némi mosogatószerrel.
- Figyelem! Ez a készülék nem játék.

## MIT NE TEGYEN

- Használaton kívül soha ne csatlakoztassa a készüléket.
- Soha ne működtesse üresen a készüléket.
- A készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében, ne helyezze azt a sarokba vagy falnak támasztva.
- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül érzékeny felületre (üvegasztal, asztalterítő, lakkozott bútor stb.). Kerülje a készülék puha felületen történő használatát, mint amilyen például a viaszos terítő.
- A sütőfelszereléseket ne helyezze a készülék sütőfelületeire.
- A termék károsodásának elkerülése érdekében soha ne használja flambírozott receptek elkészítésére!
- Ne vágja fel az ételt közvetlenül a sütőlapokon.
- Soha ne használjon fémszivacsot, vagy súrolóport a főzőfelület (pl.: tapadásmentes bevonat,...) sérülésének elkerülése érdekében.

HU

**EZT AZ ÚTMUTATÓT  
GONDOSAN ÖRIZZE MEG**

## ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE WSKAZÓWKI

- Dla bezpieczeństwa użytkownika, urządzenie to jest zgodne z odpowiednimi normami i przepisami (dyrektywa dotycząca niskich napięć, zgodności elektromagnetycznej, materiałów mających styczność z żywnością, dyrektyw dotyczących ochrony środowiska...).
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku w następujących warunkach, nieobjętych gwarancją :
  - kąciki kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach profesjonalnych,
  - domki letniskowe/działki
  - użytkowanie przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów o charakterze mieszkalnym,
  - obiekty typu "pokoje gościnne".
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia

lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.

- Urządzenie nie powinno być użytkowane przez dzieci poniżej 8 roku życia, oraz osoby które są upośledzone fizycznie lub umysłowo, jak również przez osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, z wyjątkiem przypadków, kiedy znajdują się one pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być życia, chyba że są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci poniżej 8 lat.

- Urządzenie musi być składane, czyszczone i konserwowane przez osobę dorosłą.
- Urządzenie musi pozostać na płaszczyźnie roboczej przez cały czas funkcjonowania. Po użyciu należy odłożyć je w bezpieczne miejsce niedostępne dla starszych i młodszych dzieci.
- Temperatura dostępnych powierzchni działającego urządzenia może być wysoka.
- Sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest kompatybilna

PL

z napięciem i natężeniem wskazanym na spodzie urządzenia.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi z użyciem zewnętrznego regulatora czasowego lub systemu zdalnego sterowania.
- Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w nieruchomy kabel: jeśli kabel zasilający urządzenie jest uszkodzony, ze względu bezpieczeństwa musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę posiadającą podobne, odpowiednie uprawnienia.
- Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w ruchomy kabel: jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na inny kabel lub specjalny zestaw, który można zakupić u producenta lub w punkcie serwisowym.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w żadnym płynie. Nigdy nie zanurzać urządzenia i kabla zasilającego w wodzie. Nie wkładać do zmywarki do naczyń.
- Produkty spożywcze płynne lub stałe mające kontakt z częściami oznaczonymi znakiem  nie nadają się do spożycia.
  - Zdjąć wszystkie opakowania, naklejki i dodatkowe akcesoria znajdujące się zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz urządzenia.
  - Nie pozostawiać opakowań, akcesoriów, naklejek,

PL

# worków w miejscu dostępnym dla dzieci.



## Bierzmy udział w ochronie środowiska !

- ❶ Urządzenie to zbudowane jest z licznych materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu.
- ❷ Należy oddać je do punktu zbiórki odpadów, a w przypadku jego braku do autoryzowanego serwisu, w celu jego przetworzenia.

## NALEŻEY

- Należy uważnie przeczytać i przechowywać w podręcznym miejscu instrukcje, wspólne dla poszczególnych wersji urządzenia, sprzedawanych z różnym wyposażeniem dodatkowym.
- W razie wypadku, natychmiast polać oparzone miejsce zimną wodą, a w razie potrzeby wezwać lekarza.
- Dym z pieczenia może być niebezpieczny dla zwierząt mających szczególnie wrażliwy układ oddechowy, np. dla ptaków. Właścicielom ptaków zalecamy trzymanie ich z dala od kuchni.
- Rozwinąć kabel na całą długość, a następnie do gniazda sieciowego.
- Przed pierwszym użyciem, umyć płytę lub płyty, nalać odrobinę oleju na płytę lub płyty i wytrzeć je miękką szmatką.
- Jeśli urządzenie używa się na środku stołu, ustawić go poza zasięgiem dzieci.
- Jeżeli używasz kabla przedłużającego, to musi on mieć co najmniej taki sam przekrój i gniazdo wtyczkowe z uziemieniem.
- Podłączać urządzenie jedynie do gniazda z wbudowanym uziemieniem.
- Zwrócić uwagę na ułożenie kabla, bez względu na to czy korzystamy z przedłużacza czy nie. Zachować wszelkie środki ostrożności tak, aby żadna osoba nie zaplątała się w kabel.
- Aby zachować zewnętrzną powierzchnię płyty grzejnej w dobrym stanie, zawsze używać szpatułki plastikowej lub drewnianej.
- Przed czyszczeniem, należy sprawdzić, czy urządzenie jest odłączone.
- Płyta grzejna i korpus urządzenia czyści się gąbką, ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń.
- Uwaga: urządzenie to nie jest zabawką.

## NIGDY

- Nigdy nie włączać urządzenia, które nie jest używane.
- Nigdy nie używać pustego urządzenia.
- Aby nie dopuścić do przegrzania urządzenia, nie ustawać go w rogu ani przy ścianie.
- Nigdy nie używać urządzenia ustawionego bezpośrednio na delikatnej podstawie (szklany stół, obrus, meble lakierowane...). Unikać stosowania elastycznych podkładek (gumowych, plastikowych).
- Nie kłaść przyborów kuchennych na płytach grzejnych urządzenia.
- W celu uniknięcia jakiegokolwiek uszkodzenia produktu, nie wolno przygotowywać na nim dań płonących.
- Nie kroić produktów bezpośrednio na płytach.
- Nie stosować drapaków metalowych, ani proszku do szorowania, aby nie uszkodzić powierzchni grzewczych (np.: pokrycia zapobiegającego przywieraniu...).

**PROSZĘ ZACHOWAĆ TĘ  
INSTRUKCJĘ**

PL

## ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Материали в контакт с хранителни продукти, околната среда и др.).
- Този уред е предназначен само за домашна употреба и не е предназначен за комерсиални цели, поради което гаранцията е невалидна ако:
  - уредът се използва в професионални кухни в магазини, офиси и други работни среди;
  - ако се използва в селскостопански къщи
  - от клиенти в хотели, мотели и други подобни социални среди.
  - в барове и закусвални.
- Никога не оставяйте уреда без надзор.
- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда. Наглеждайте

децата, за да се уверите, че не играят с уреда.

- Този уред не е предвиден да се ползува от деца под 8 години, както и хора с ограничени физически и ментални способности и познания, освен ако не са инструктирани или надзорявани в боравенето с уреда и предварително запознати с евентуалните рискове. Децата не бива да играят с електроуреда.

Пазете уреда и захранващия кабел извън обсега на деца!

- Уредът трябва да бъде сглобен, почистен и поддържан от възрастен.
- Уредът трябва да стои на работната повърхност докато работи. След употреба трябва да бъде прибран на безопасно, недостъпно за деца и малки деца място.
-  Температурата на откритите повърхности се повишава, когато уредът е включен.
- Проверете дали електрическата инсталация е съвместима с мощността и напрежението, указанi върху долната част на уреда.
- Този уред не е предвиден да бъде задействан чрез външен таймер или чрез отделна система за дистанционно управление.
- Ако Вашият уред е оборудван с фиксиран шнур: ако захранващият кабел е повреден, за

BG

да избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиза за гаранционно обслужване или от лице със сходна квалификация.

- Ако Вашият уред е оборудван с подвижен шнур: ако захранващият кабел е повреден, трябва да го подмените с кабел или специален комплект, които можете да намерите при производителя или неговото звено за обслужване след продажба.
- Уредът не трябва да се потапя във вода. Изпразвайте съдовете за сос след всяка употреба. Не ги почиствайте в миялна машина.
- Всякакъв течен или твърд хранителен продукт, който влезе в контакт с части, обозначени с , не трябва да се консумира.
- Отстранете опаковката, лепенките и приставките от вътрешната и от външната страна на уреда.
- Пазете опаковките, аксесоарите, стикерите и найлоновите пликчета далеч от деца.



## Да участваме в опазването на околната среда!

- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични сировини или да се рециклират.
- ② Предайте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервиз, за да бъде преработен.

## КАКВОТРЯБВАДА НАПРАВИМ:

- Прочетете внимателно указанията за различните модели в зависимост от приставките, доставени с вашия уред, и ги запазете за бъдещо ползване.
- В случай на злополука облейте веднага изгореното място със студена вода и ако е необходимо повикайте лекар.
- Пушекът от печенето може да бъде опасен за животни с особено чувствителна дихателна система като птиците. Препоръчваме на собствениците на птици да ги държат на разстояние от кухнята.
- Развийте изцяло захранващия кабел и след това - в електрическата мрежа.
- Преди първата употреба измийте плочата/плочите, сипете малко олио върху нея/тях и избършете с мека кърпа.
- Ако използвате уреда в средата на масата, погрижете се да не е достъпен за деца.
- Ако използвате удължител, той трябва да има минимално еднакъв диаметър и заземен контакт.
- Включвате уреда само в заземен контакт.
- При поставянето на кабела, независимо дали е с удължител или не, вземете необходимите предпазни мерки, така че той да не пречи на свободното движение на хора около масата.
- За да предпазите покритието на плочата за, използвайте само пластмасови или дървени шпатули.
- Уверете се, че уредът е изключен от захранването преди почистване.
- Почиствайте плочите и корпуса на уреда с гъба и течен препарат за съдове.
- Внимание! Този уред не е играчка.

## КАКВОНЕ ТРЯБВАДА ПРАВИМ:

- Не оставяйте уреда включен, когато не го използвате.
- Никога не включвате уреда празен.
- За да избегнете прегряване на уреда, не го поставяйте в ъгъл или до стена.
- Никога не поставяйте уреда директно върху чупливи повърхности (стъклена маса, покривка, лакирана мебел и др.). Избягвайте използването на меки подложки от типа на гумирани покривки.
- Не поставяйте кухненски съдове върху повърхностите за печене на уреда.
- За да избегнете разпадането на вашия продукт, никога не изпълнявайте рецепти фламбе върху него.
- Никога не режете директно върху плочата на уреда.
- Не използвайте телена гъба или почистващ препарат, за да не повредите повърхността за печене (напр. незалепващо покритие и т.н.).

## ЗАПАЗЕТЕ ТОВА УКАЗАНИЕ

BG

## SFATURI PRIVIND SECURITATEA PRECAUȚII IMPORTANTE

- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și reglementările aplicabile (directivele privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, materialele care intră în contact cu alimentele, mediul înconjurător etc.).
- Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru o utilizare casnică. Nu a fost conceput pentru a fi utilizat în cazurile enumerate în continuare, care nu sunt acoperite de garanție:
  - utilizarea în bucătăriile destinate personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale,
  - utilizarea în cadrul fermelor,
  - utilizarea de către clienții hotelurilor, motelurilor și ai altor medii cu caracter rezidențial,
  - utilizarea în medii de tipul camerelor de lapensiuni.
- Nu utilizați niciodată aparatul fără supraveghere.
- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o

persoană responsabilă de siguranța lor sau au beneficiat din partea persoanei respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este bine să fie supravegheati copiii, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Acest aparat poate fi folosit de copii de la vîrstă de 8 ani și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale ori mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supervizați sau instruiți să folosească aparatul în siguranță și să înțeleagă ce pericole implică utilizarea. Curățarea și întreținerea nu va fi facută de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supervizați.

Păstrați aparatul și cablul de alimentare în locuri inaccesibile copiilor mai mici de 8 ani.

- Acest aparat trebuie asamblat, curătat și întreținut de către un adult.
- Acest aparat trebuie să rămână pe suprafața de lucru, pe toată durata funcționării sale. După utilizare, trebuie depozitat într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna copiilor mici și foarte mici.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată în timp ce aparatul se află în funcțiune.
- Verificați dacă instalația electrică este compatibilă cu puterea și tensiunea indicate dedesubtul aparatului.

RO

- Acest aparat nu este destinat punerii în funcțiune prin intermediul unui releu de timp exterior sau printr-un sistem separat cu telecomandă.
- În cazul în care aparatul dumneavoastră este echipat cu un cablu fix: dacă este avariat cablul acestui aparat, el trebuie înlocuit de producător, prin serviciul clienti al acestuia, sau de către o persoană cu o calificare similară, pentru a evita pericolele.
- În cazul în care aparatul dumneavoastră este echipat cu un cablu detasabil: în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special pe care-l puteți obține de la producător sau serviciul său post vânzare.
- Nu scufundați în apă aparatul. Nu scufundați niciodată aparatul și cablul acestuia în apă. Nu le introduceți niciodată în mașina de spălat vase.
- Orice aliment lichid sau solid care intră în contact cu piesele marcate cu logo-ul  nu poate fi consumat.
- Îndepărtați toate ambalajele, autocolantele sau diversele accesorii din interiorul și exteriorul aparatului.
- Nu păstrați ambalajele, accesoriiile, sticker-ele și pungile din plastic la îndemâna copiilor.

RO



## Să participăm la protecția mediului înconjurător!

ⓘ Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile.

➔ Predați-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.

## CE TREBUIE FĂCUT:

- Citiți cu atenție și păstrați la îndemână instrucțiunile din acest manual, comune pentru diferitele versiuni, în funcție de accesoriile livrate odată cu aparatul dumneavoastră.
- Dacă se produce un accident, puneți imediat pe arsură apă rece și, dacă este nevoie, chemați un medic.
- Aburii din timpul gătitului ar putea fi periculoși pentru animalele care au un sistem respirator deosebit de sensibil, cum ar fi păsările. Îi sfătuim pe proprietarii de păsări să le îndepărteze din bucătărie.
- Derulați complet cablul, apoi introduceți-l în priză.
- Înainte de prima utilizare, spălați farfurie (farfuriile), turnați un pic de ulei în farfurii și ungeți cu o cârpă moale.
- Dacă dispozitivul este poziționat în centrul mesei, vă rugăm aveți grijă să îl poziționați la distanță de copii care pot ajunge la el.
- Dacă folosiți cablu prelungitor : acesta trebuie să aibă cel puțin aceeași secțiune și o priză cu împământare.
- Nu conectați aparatul decât la o priză cu legare la pământ încorporată.
- Poziționați cu grijă cablul electric, chiar dacă folosiți prelungitor, astfel încât vizitatorii să poată circula în jurul mesei fără să se împiedice sau să calce pe el.
- Întotdeauna folosiți o spatulă de lemn sau plastic pentru a evita distrugerea farfuriei de gătit.
- Verificați dacă aparatul este deconectat de la priză, înainte de curățare.
- Curățați plitele și corpul aparatului cu un burete și detergent lichid de vase.
- Atenție! Acest aparat nu este o jucărie.

## CE NU TREBUIE FĂCUT:

- Nu introduceți niciodată aparatul în priză când acesta nu este utilizat.
- Nu utilizați niciodată aparatul în gol.
- Pentru a evita supraîncălzirea aparatului, nu îl așezați într-un colț sau lângă un perete.
- Nu așezați niciodată aparatul direct pe un suport fragil (masă din sticlă, față de masă, mobilă lăcuită, etc.). Evitați să-l utilizați pe un suport flexibil, de tipul fețelor de masă plastic.
- Nu puneți ustensile de gătit pe suprafața de gătit a aparatului.
- Pentru a evita orice degradare a produsului dumneavoastră nu preparați niciodată în el rețete ce presupun flambarea.
- Nu tăiați alimentele direct pe plăci.
- Nu folosiți produse de curățare abrazive pentru a nu afecta suprafața de gătit (de exemplu, învelițul non-adeziv).

# PĂSTRAȚI CU GRIJĂ ACESTE INSTRUCȚIUNI

RO

## ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРИ

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Бұл өнім барлық стандарттар мен нормаларға (Электромагниттік үйлесімділік, Материалдардың тағаммен үйлесімділігі, Қауіпсіздік...) сәйкес келеді.
- Бұл құрал тек үйде қолдану үшін ғана арналған.
- Ол кепілдік әрекеті жүрмейтін келесі жағдайларда, атап айтқанда:
  - Дүкендердегі, бюroдағы және басқа кәсіби ортадағы қызметкерлер құрамына арналған асханаларда,
  - Фермаларда,
  - Қонақ үйлердің, мотельдердің және уақытша тұруға арналған басқа орындардың тұрғындарымен,
  - «Қонақтарға арналған бөлмелер» үлгісіндегі орындарда қолдану үшін арналмаған.
- Жұмыс жасап тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз және жұмыс жасап тұрған құралды балалардың қолы жететін аймақтан тыс ұстаңыз.
- Құрал шектеулі деңе және ақыл-ой қабілеттіліктері бар (соның ішінде балалармен) тұлғалармен, сонымен қатар, сәйкес тәжірибесі және қажет білімі жоқ тұлғалармен де қолдану үшін арналмаған. Аталған тұлғалар тек олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалардың қадағалауымен немесе оны қолдану бойынша нұсқаулар алғаннан кейін ғана осы құралды қолдана алды. Балалардың құралмен қойнамауын қадағалаңыз.

- Құрал шектеулі деңе, сипап-сезу және ақыл-ой қабілеттіліктері бар (соның ішінде балалармен) тұлғалармен, сонымен қатар, сәйкес тәжірибесі және қажет білімі жоқ тұлғалармен де қолдану үшін арналмаған. Аталған тұлғалар қадағалаумен немесе құралды қауіпсіз қолдану бойынша нұсқауларды алғаннан кейін және онымен қандай қауіп-қатерлер байланысты екендігін түсінгеннен кейін ғана осы құралды қолдана алады. Балалардың құралмен ойнамаудың қадағалаңыз. Құралды тазалау немесе оған қызмет көрсету сегіз жасқа толмаған балалармен, сонымен қатар ересектердің бақылауының жүргізілмеуі қажет. Құралды және қоректендіру баусымын сегіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаған жөн.
- Бұл құрылғыны ересек адам құрастыруы, жинауы және техникалық қызмет көрсетуі тиіс.
- Бұл құрылғы мақсатты жұмысын орындауы тиіс уақытта жұмыс бетінде тұруы тиіс. Мақсатты жұмысы орындалғаннан кейін, оны жас және өте жас балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерге сақтау қажет.
-  Құралдың жұмыс жасауды барысында оның сыртқы беттері қатты қызуы мүмкін.
- Сіздің желіңіздің кернеуі құралдың түркynда көрсетілген кернеуге сәйкес екендігін тексеріңіз.
- Осы құрал сыртқы таймердің немесе қашықтан басқарудың жеке пультінің көмегімен қосылууды

қарастырмайды.

- Егер сіздің құралыңыз алынбалы баусыммен жабдықталса: қоректендіру баусымы зақымданған жағдайда оны дайындаушыдан немесе қызмет көрсете орталығында сатып алуға болатын баусыммен немесе арнайы блокпен алмастырған жөн.
- Егер сіздің құралыңыз тұрақты қоректендіру баусымымен жабдықталса: егер қоректендіру баусымы зақымдалса, қауіпсіздік мақсатында ол дайындаушымен немесе сәйкес қызмет көрсете орталығында немесе білікті маманмен алмастырылуы қажет.
- Құралды суға батыруға тыйым салынады. Құрал мен қоректендіру баусымын ешқашан суға батырмаңыз. Электр құралын және баусымын ыдыс жуатын машинаға салуға болмайды.
- ✗ белгісімен таңбаланған құралдың бөліктері тағаммен немесе сумен жанаспауды қажет.
- Барлық орауыш материалдарды, құралдың ішіндегі және сыртындағы жапсырмалар мен керек-жарақтарды алыңыз.
- Құралды электр желісіне қосудан бұрын қоректендіру баусымын толығымен тарқатқан жөн.



## Қоршаған ортану қорғау бірінші орында!

- ① Сіздің құралыңыз қалпына келтіруге, қайта өңдеуге және қайта қолдануға болатын бағалы материалдардан тұрады.
- ② Қолданыстан шыққан құралды жергілікті қалалық қалдық жинау орнына тапсырыңыз.

## ҚАЖЕТ

- Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны үнемі қолжетімді жерде ұстаңыз. Осы нұсқаулық тек құралмен бірге жеткізілетін керек-жарақтардың жинағымен ғана ерекшеленетін әр түрлі үлгілерге ортақ болып табылады.
- Егер дегенмен жазатайым оқиға орын алса, күйіп қалған жерді тез арада салқын сүмен жуыңыз және қажет болса дәрігер шақырыңыз.
- Пісіру барысындағы тұтін құстар сияқты сезімтал тыныс алу жүйесі бар жануарлар үшін қауіптілік тудыруы мүмкін. Құстардың иелеріне оларды пісіру орындарынан алып кетуге кеңес береміз.
- Алғаш қолданған кезде тақтаны (немесе тақталарды) жуыңыз (қолданудан кейінгі параграфта берілген кеңестерді қараңыз), тақтаға (тақталарға) аз ғана өсімдік майын құйыңызы да, оларды жұмсақ шүберектің көмегімен сүртіңіз.
- Егер құрал үстелдің ортасында қолданылса, балаларды оған қолы жетпеуін қадағалаңыз.
- Ұзартқышты қолданған кезде оның жерлестірілген кірістірілген ажырандымен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды жерлестірілген розеткаға қосыңыз.
- Ұзартқышпен бірге немесе онсыз қолданылатын қоректендіру баусымының орналасуын қадағалаңыз, қоректендіру баусымы адамдарға кедергі жасамауы үшін сақтық шараларын сақтаңыз.
- Сыртқы беттің жабынын сақтау үшін үнемі пластмасса немесе ағаш қалақшаны қолданыңыз.
- Тазалау алдында құралдың желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Губканы, ыстық суды және ыдыс жууға арналған сұйықтықты қолдану арқылы тақтаны және құралдың өзін тазалаңыз.




## ОСЫНЫ ЖАСАМАҢЫЗ

- Егер сіз құралды қолданбасаңыз, оны қосуға тыйым салынады.
- Құралды бос қо
- Құралдың қызып кетуінің алдын алу үшін оны бұрышқа немесе қабырғаға тақап қоймаңыз.
- Құралды бұзылуы мүмкін бетке (шыны үстел, дастархан, жылтыратылған жиһаз ...) тікелей қоюға тыйым салынады. Құралды жұмсақ бетке, мысалы резенкеленген матадан жасалған дастарханға қоюға болмайды.
- Асхана аспабын құралдың қыздырғыш беттеріне қоюға тыйым салынады.
- Құралдың (құрылғының) зақымдануынан аулақ болу үшін, оны ешқашан ашық отта дайындалуды талап ететін тағамдар үшін қолданбаңыз.
- Өнімдерді тікелей торларда турамаңыз.
- Қыздырғыш беттің (мысалы, күйіп қалуға қарсы жабынның) зақымдануынан аулақ болу үшін металл губканы немесе тазалағыш ұнтақты қолдануға тыйым салынады.
- Құралмен ойнауға қатаң тыйым салынады.

# ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

KK






95

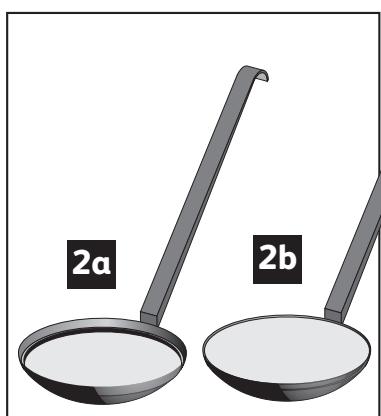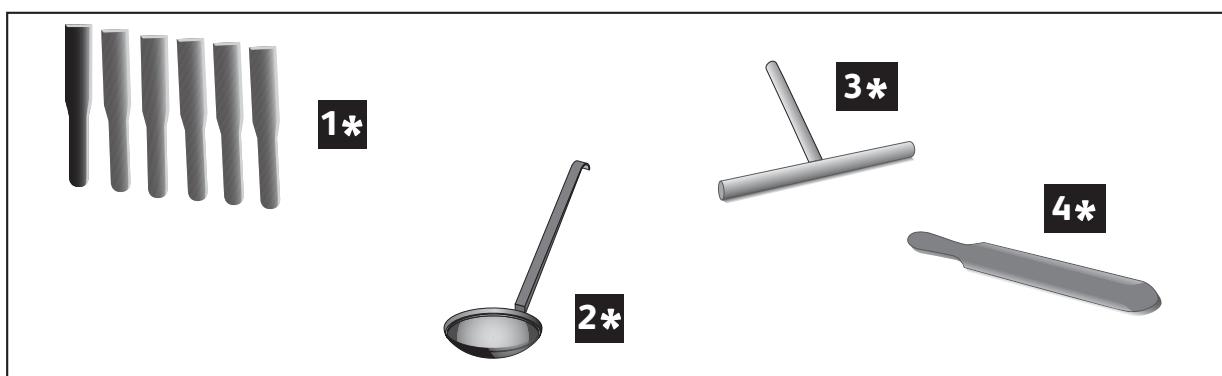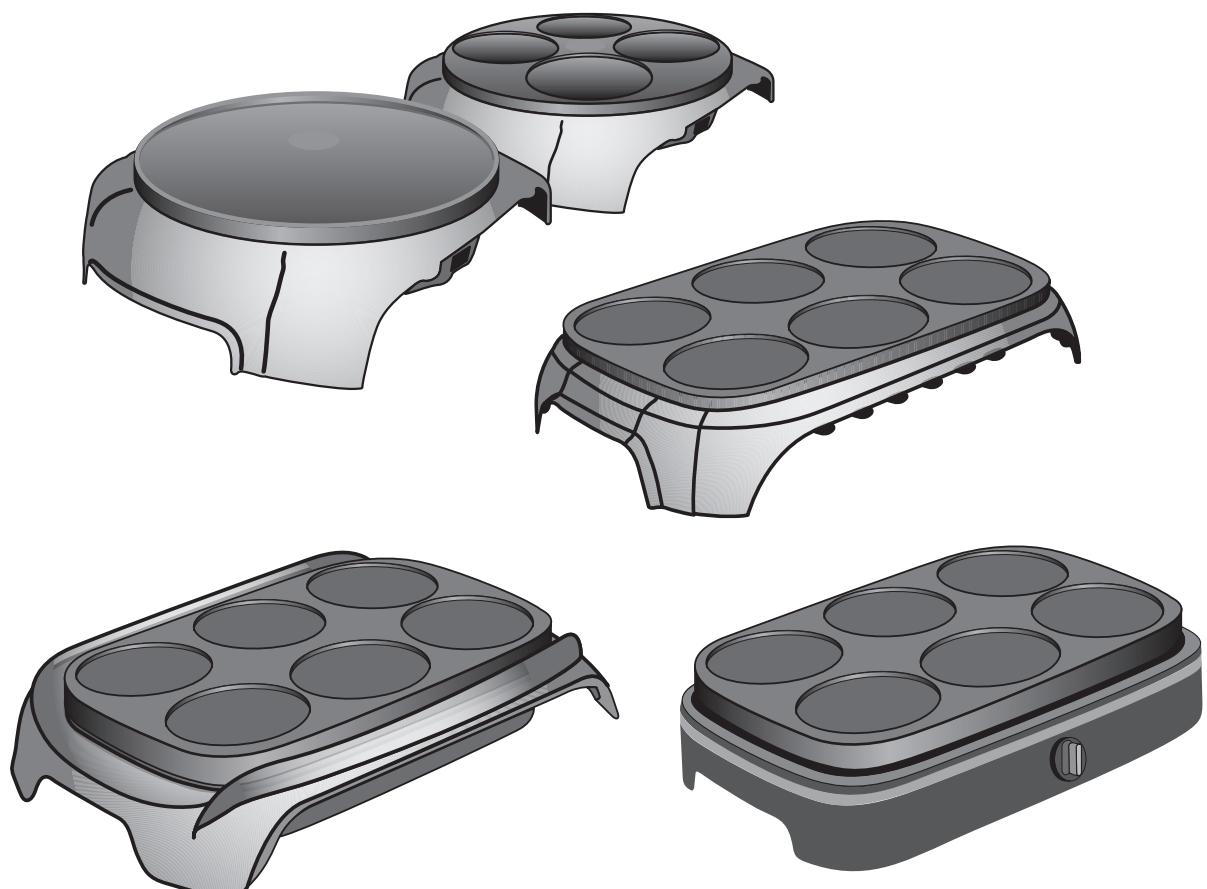




\* : selon modèle  
 : afhankelijk van het model  
 : je nach Modell  
 : in base al modello  
 : según el modelo  
 : consoante o modelo  
 : ανάλογα με το μοντέλο  
 : depending on the model  
 : afhængig af modellen  
 : avhengig av modell  
 : beroende på modell  
 : mallista riippuen

: بحسب مدل  
 : podle modelu  
 : podľa modelu  
 : modelltől függően  
 : w zależności od modelu  
 : в зависимости от модели  
 : залежно від моделі  
 : в зависимости от модели  
 : în funcție de model  
 : modele göre  
 : үлгісіне қарай






1

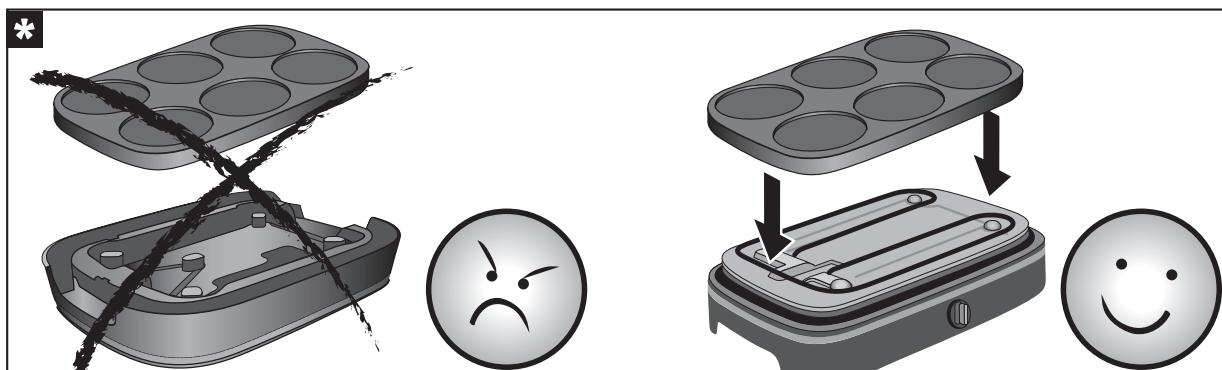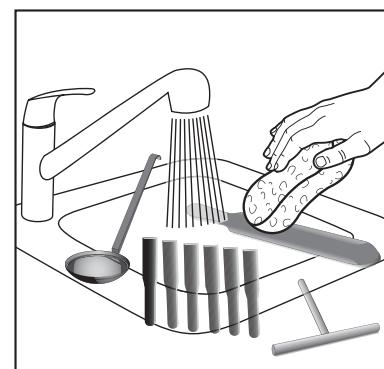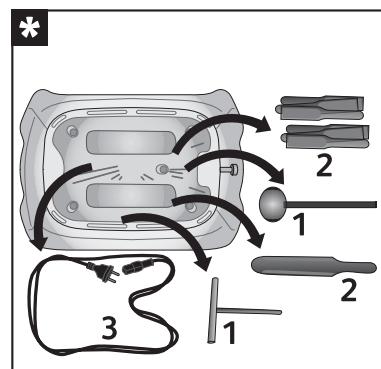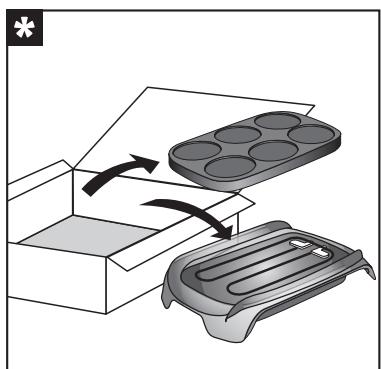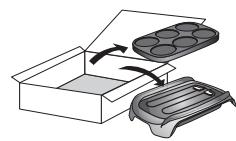



2

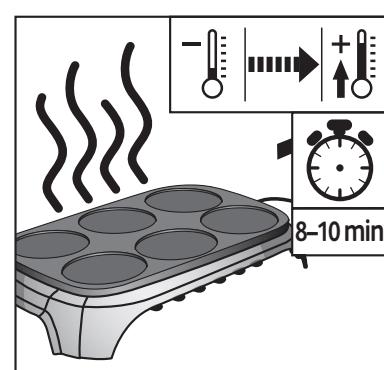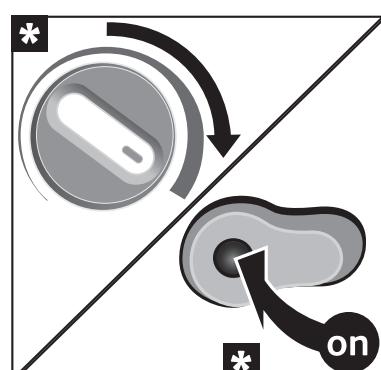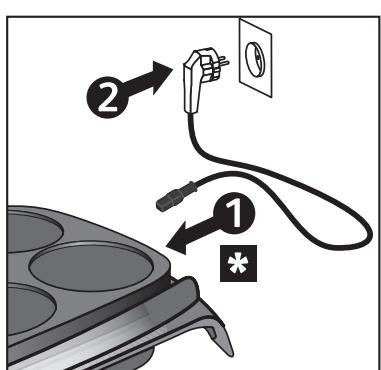

3

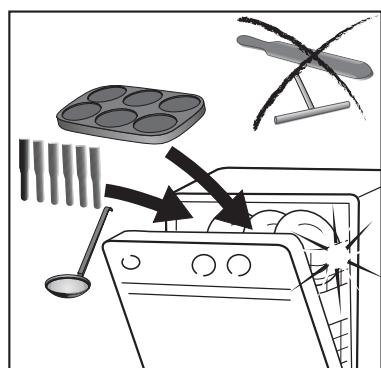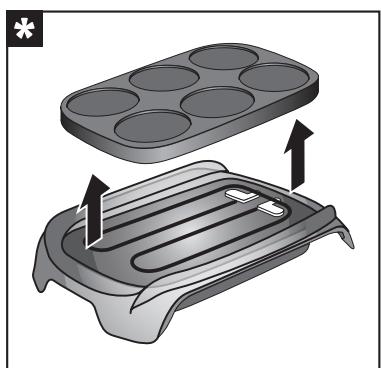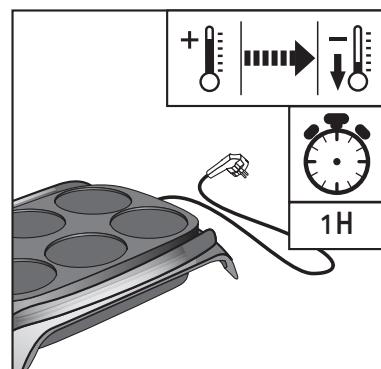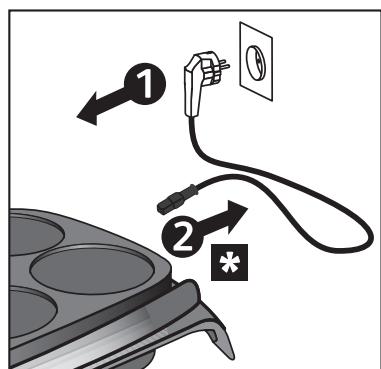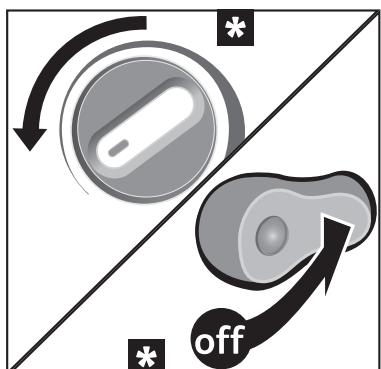

4

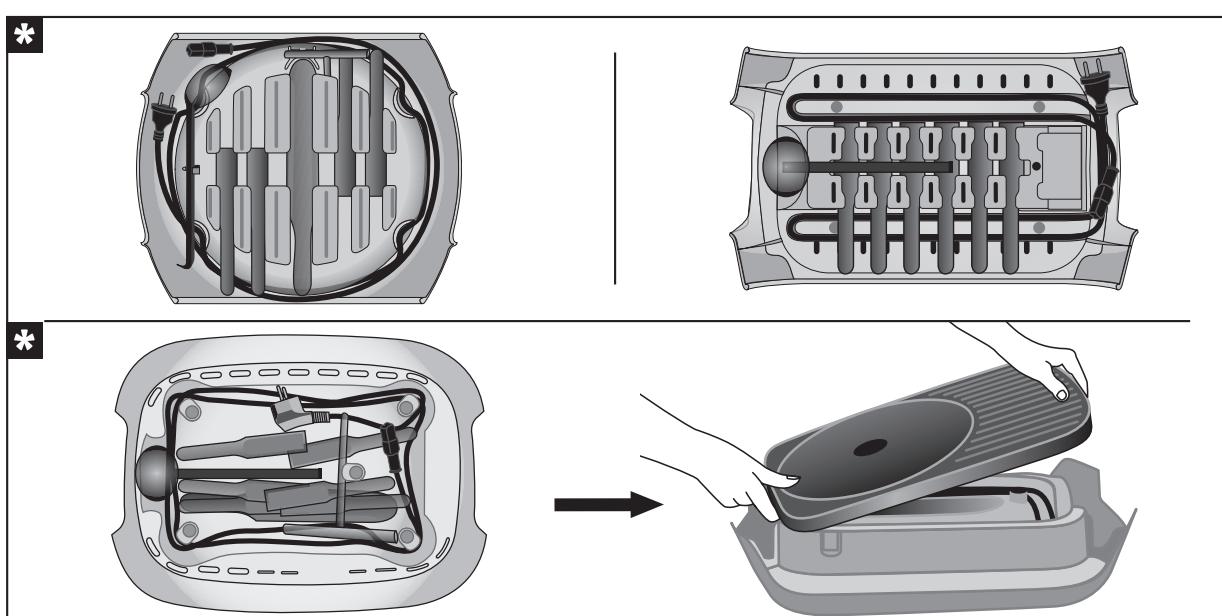

## Accessoires (selon modèle)

mini-spatules (1) louche (2) répartiteur (3) spatule (4)

## Cuisson

Après le préchauffage, l'appareil est prêt à être utilisé.

Lors de la première utilisation, un léger dégagement d'odeur ou de fumée peut se produire.

Thermo-Spot™ (selon modèle) : à chaud, le motif Thermo-Spot devient uniformément rouge.

Selon modèle, déposer à l'aide de la louche, la quantité de pâte correspondant à la recette choisie :

- Pour 6 mini crêpes : remplir jusqu'au premier relief de la louche (2a).
- Pour les blinis et pancakes : remplir complètement la louche (2b).
- Pour les grandes crêpes (selon modèle) remplir complètement 2 louches (2b).



Selon modèle, étaler aussitôt sans appuyer avec le dos de la louche (2) (pour les mini crêpes) ou avec le répartiteur (3) (pour une grande crêpe), en faisant un mouvement circulaire à partir du centre. Retourner les préparations à mi-cuisson avec la spatule.

Plier ensuite la crêpe à votre convenance : en rouleau, en deux, en quatre, en pochette ou en fleur.

Selon modèle, afin de faciliter l'étalement de la pâte, déposer la louche ou le répartiteur dans un récipient rempli d'eau.

Garnir les crêpes sucrées dans votre assiette après cuisson plutôt que directement sur la plaque.

Selon modèle, vous pouvez également réaliser des grillades de viande.

## Après utilisation

**Ne pas poser la plaque sur une surface fragile.**

**Ne pas passer la plaque chaude sous l'eau.**

**La résistance ne se nettoie pas. Si elle est vraiment sale, attendre son complet refroidissement et la frotter avec un chiffon sec.**

**Les plaques de cuisson et le corps de l'appareil se nettoient avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle.**

## Rangement (selon modèle)

Retourner l'appareil sur un support plat, propre et stable (ex : nappe) afin de ne pas endommager la plaque de cuisson.

Ranger chaque accessoire en le mettant en place dans le logement prévu à cet effet et en suivant scrupuleusement l'ordre.

**Tenir l'appareil rangé hors de portée des enfants.**

## Les crêpes

**40 à 60 mini crêpes ou 20 à 25 grandes crêpes (selon la plaque choisie) • Cuisson : 2 min. par face**

### La pâte classique au lait

**• 500 g de farine de blé tamisée • 1 litre de lait • 6 œufs • sel • huile ou beurre**

Dans une terrine, mélanger la farine avec le lait, jusqu'à obtenir une pâte fluide. Ajouter alors les œufs battus en omelette, 2 pincées de sel et 2 cuillères à soupe d'huile ou de beurre fondu. Laisser reposer 1 à 2 heures.

Si la pâte est trop épaisse au moment de la confection des crêpes, ajouter un petit verre d'eau et mélanger à nouveau.

Les crêpes à garnitures salées supporteront une pâte plus salée lors de la préparation.

**NL**

## Accessoires (afhankelijk van het model)

Spatels klein (1) Maatlepel (2) Beslagverdeler (3) Spatel groot (4)

Gebruik alleen de bij het apparaat geleverde of bij een erkend service center gekochte plaat.

### Bakken

Na de voorverwarming is het apparaat gereed voor gebruik.

Bij het eerste gebruik kan het apparaat een lichte geur verspreiden en wat rook afgeven.

Thermo-Spot™ (afhankelijk van model): zodra het apparaat goed is voorverwarmd wordt het Thermo-Spot signaal effen rood: het bakken kan beginnen.

Afhankelijk van het model, schep met behulp van de beslaglepel de juiste hoeveelheid beslag:

- Voor 6 mini crêpes: Vul de maatlepel (2a) tot aan het eerste niveau.
- Voor hartige en zoete pannenkoekjes: Vul de maatlepel (2b) tot aan de rand.
- Voor grote pannenkoeken (afhankelijk van het model): Vul de maatlepel (2b) twee keer tot aan de rand.



Afhankelijk van het model, verdeel het beslag gelijkmatig met de onderkant van de maatlepel (2) (voor pannenkoekjes) en met de verdeler (3) (voor grote pannenkoeken) door vanuit het midden een ronde beweging te maken.

Draai de pannenkoek halverwege de baktijd om met de spatel.

Vouw de pannenkoek zoals gewenst: in een rolletje of in tweeën, in vieren of gevouwen als een envelop of in een bloemvorm.

Afhankelijk van het model, om het beslag makkelijk te kunnen verspreiden, raden wij u aan de maatlepel of de verdeler na elke pannenkoek af te vegen en in een kan met water te dompelen.

Garneer de pannenkoek het liefst op het bord in plaats van op de bakplaat.

Afhankelijk van het model kunt u ook vleesgerechten grillen.

### Na gebruik

Aan het eind van het bakproces, de pan niet op een kwetsbaar oppervlak plaatsen.

De warme pan niet in of onder water.

Het verwarmingselement dient niet gereinigd te worden. Indien het verwarmingselement echt zeer vuil is wacht u tot deze geheel is afgekoeld en wrijft u hem daarna met een droge doek af.

### Opbergen (afhankelijk van het model)

Plaats het apparaat ondersteboven op een schone, gladde en stabiele ondergrond, bij voorkeur op een tafelkleed, om beschadiging van de bakplaat te voorkomen.

Onder het apparaat vindt u opbergruimte voor de verschillende accessoires. Berg altijd de accessoires in de volgende volgorde op.

Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen.

### Flensjes

40 tot 60 mini pannenkoekjes of 20 tot 25 grote pannenkoeken (afhankelijk van de bakplaat) • Baktijd : 2 min. aan elke kant

### Het klassieke beslag met melk

• 500 g gezeefde tarwebloem • 1 liter melk • 6 gekluts eieren • zout • olie of boter

Doe de gezeefde tarwebloem in een kom en voeg al kloppend met een garde één liter melk toe. Meng beide ingrediënten tot u een vloeibaar beslag krijgt. Voeg de gekluts eieren, 2 mespuntjes zout en 2 eetlepels olie of gesmolten boter toe. Laat het beslag 1 tot 2 uur rusten.

Indien u bij het bakken vaststelt dat uw beslag te dik is, raden wij u aan een glaasje water toe te voegen en het beslag opnieuw te mengen.

Indien u hartige pannenkoekjes maakt, mag bij de bereiding iets meer zout aan het beslag worden toegevoegd.

## Zubehör (je nach Modell)

Mini-Spateln (1) Schöpföffel (2) Teigverteiler (3) Spatel (4)

Verwenden Sie ausschliesslich die mit dem Gerät mitgelieferte oder eine bei einem zugelassenen Servicezentrum erworbene Platte.

## Zubereitung

Nach dem Aufheizen ist das Gerät betriebsbereit.

Während der ersten Benutzung kann es anfänglich zu einer leichten Geruchs- und Rauchentwicklung kommen. Öffnen Sie in diesem Fall das Fenster und warten Sie bis Sie keine Geruchs- und Rauchentwicklung mehr feststellen können. Thermo-Spot™ (je nach Modell): der Thermo-Spot wird einheitlich dunkelrot, sobald die optimale Temperatur erreicht ist.

Benutzen Sie, je nach Modell, die Mess-Schöpfkelle zur Bestimmung der benötigten Teigmenge für das jeweilige Rezept:

- Für 6 Mini-Pfannkuchen: Schöpfkelle bis zur unteren Eichmarke auffüllen (2a).
- Für Blinis und Pfannkuchen: komplette Schöpfkelle (2b).
- Für Crêpes (abhängig vom Modell): 2 komplette Schöpfkellen (2b).

Je nach Modell, verteilen Sie für die Mini-Pfannkuchen den Teig (2). Für große Pfannkuchen streichen Sie den Teig, mit Hilfe des Teigverteilers (3) in kreisenden Bewegungen von der Mitte aus, auf. Wenden Sie den Pfannkuchen mit Hilfe des Spatels.

Anschließend den Crêpe so falten, wie Sie es wünschen: als Rolle, halbiert, in Vierteln, als Kelch oder in Blütenform.

Wir empfehlen Ihnen, um den Teig leicht verteilen zu können, je nach Modell den Schöpföffel oder den Teigverteiler in ein Gefäß mit Wasser zu tauchen.

Garnieren Sie die süßen Pfannkuchen nach der Zubereitung auf dem Teller.

Je nach Modell können Sie auch Grillen.



DE

## Nach der Benutzung

Ziehen Sie den Netzstecker zunächst aus der Steckdose und dann (abhängig vom Gerät) aus dem Gerät. Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Stellen Sie das Thermostat auf die Min.-Position (je nach Modell).

Stellen Sie niemals eine heiße Platte auf eine empfindliche Oberfläche oder unter fließendes Wasser. Die Heizspirale darf nicht gereinigt werden. Bei sehr stark verschmutzter Heizspirale: völlig abkühlen lassen und mit einem trockenen Tuch abreiben.

## Aufbewahrung (je nach Modell)

Stellen Sie das Gerät auf dem Kopf auf eine saubere, ebene und stabile Oberfläche, die mit einem Tuch oder einer Tischdecke bedeckt ist, um Beschädigungen der Platte zu vermeiden.

Bewahren Sie das Zubehör auf dem dafür vorgesehenen Platz auf.

**Das Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern gelangen.**

## Pfannkuchen

40 bis 60 Mini Pfannkuchen oder 20 bis 25 Pfannkuchen (je nach Grillplatte) • Backzeit: 2 Min. pro Seite

### Der klassische französische CrêpeTeig

• 500 g Weizenmehl gesiebt • 1 Liter Milch • 6 geschlagene Eier • 2 Prisen Salz • 2 Esslöffel Öl oder geschmolzene Butter

Das Mehl mit dem Wasser zu einem flüssigen Teig vermischen. Die geschlagenen Eier, Salz und Öl oder Butter dazu geben und 1–2 Stunden ruhen lassen.

Wenn Ihr Teig nach dem Ruhen für die Crêpes-Zubereitung zu dick ist, geben Sie ein kleines Glas Wasser hinzu und mischen Sie nochmals.

Für Crêpes mit herzhaften Zutaten eignet sich am besten ein salziger Teig.

### Buchweizenteig

Für herzante Crêpes kann das Weizenmehl durch Buchweizenmehl ersetzt werden.

### Bierteig

Für Pfannkuchen mit lockerer Konsistenz, 1/4 Liter Milch durch 1/4 Liter Bier ersetzen.

## Accessori (in base al modello)

mini-spatole (1) mestolo (2) ripartitore (3) spatola (4)

Utilizzare solo la piastra fornita con l'apparecchio o acquistata presso un centro assistenza autorizzato.

## Cottura

**IT**

Terminato il preriscaldamento, l'apparecchio è pronto all'uso.

Al primo utilizzo, l'elettrodomestico può emettere del fumo e un lieve odore sgradevole.

Thermo-Spot™ (secondo il modello) : l'indicatore Thermo-Spot diventa uniformemente rosso, quando l'utensile è caldo e pronto per cuocere.

A seconda del modello, usare il mestolo dosatore per dosare la quantità di pastella per la ricetta scelta:

- Per 6 mini pancakes: riempire fino al livello più basso (2a).
- Per blinis e pancakes: riempire completamente il mestolo (2b).
- Per crepes (secondo il modello): riempire completamente 2 volte (2b).



A seconda del modello, stendere la pastella immediatamente (senza fare pressione) con il retro del cucchiaio (2) (per minipancakes) o con il ripartitore (3) (per crêpes) con un movimento circolare a partire dal centro. A metà cottura girare il pancake utilizzando la spatola.

Poi piegare le crepes come desiderate: arrotolata, o piegata a metà, in quarti o piegata come una busta o a forma di fiore.

A seconda del modello, per stendere più facilmente la pastella, raccomandiamo di mettere il mestolo o il ripartitore in un contenitore d'acqua.

Guarnire i pancakes dolci nel piatto dopo la cottura piuttosto che sulla piastra di cottura.

A seconda del modello, è anche possibile grigliare alimenti.

## Dopo l'uso

**Non appoggiare la piastra su una superficie delicata.**

**Non mettere la piastra calda sotto l'acqua.**

**La resistenza non può essere lavata. Se è davvero sporca, aspettare il suo completo raffreddamento e strofinarla con uno straccio asciutto.**

## Sistemazione (in base al modello)

Posiziona l'apparecchio capovolto su una superficie pulita e stabile come un tavolo, per evitare danni al piano di cottura.

Riponi ogni accessorio nel proprio scomparto. Riporre gli accessori sempre in ordine.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

## Le crêpes

**Da 40 a 60 mini-crepes o da 20 a 25 grandi crepes (a seconda della piastra) • Cottura : 2 min. per lato**

### Pastella classica al latte

- 500 g di farina • 1 litro di latte • 6 uova • sale • olio o burro

In una terrina, mescolate la farina con il latte, fino ad ottenere una pasta fluida. Aggiungete le uova sbattute, 2 pizzichi di sale e 2 cucchiai di olio o di burro sciolto. Lasciate riposare 1-2 ore. Se la pasta è troppo densa, aggiungete un piccolo bicchiere d'acqua e mescolate di nuovo. Per crepes con farciture salate, la pastella può essere leggermente più salata.

## Tillbehör (beroende på modell)

ministekspadar (1) slev (2) fördelare (3) stekspade (4)

Använd endast tillagningsplattan som bifogas apparaten eller som inköpts på en auktoriserad serviceverkstad.



SV

## Tillagning

Efter förvärmning, är apparaten klar att användas.

Vid första användningstillfället kan en svag lukt- och rökutveckling förekomma. Thermo-Spot™ (beroende på modell): Thermo-Spoten blir jämnt röd när apparaten är perfekt uppvärmd och färdig att använda.

Beroende på modell, använd måttsleven för att få rätt mängd smet för det recept du har valt:

- För 6 plättar: fyll upp till den lägre nivån (2a).
- För blinis och pannakor: fyll sleven helt (2b).
- För crêpes (beroende på modell): fyll helt 2 ggr (2b).

Beroende på modell, fördela omedelbart ut smeten med en cirklande rörelse från mitten och utåt, utan att trycka. Använd baksidan av sleven (2) (för plättar) eller fördelaren (3) (för stora pannakor). Vänd pannkakan efter halva tiden med hjälp av den medföljande stekspaden.

Vik ihop pannkakan enligt önskemål: som en rulle eller vik på mitten, till en kvarts eller vik som ett kuvert eller blomma.

För att enkelt fördela smeten, rekommenderar vi (beroende på modell) att placera sleven eller fördelaren i en skål med vatten.

Garnera pannkakorna på tallriken istället för på tillagningsplattan.

Vissa modeller kan även användas för att grilla på.

## Efter användandet

Ställ inte tillagningsplattan på en ömtälig yta.

Ställ inte den varma tillagningsplattan i vatten.

Elementet ska inte rengöras. Om det är mycket smutsigt, vänta tills det svalnat helt och gnid med en torr trasa.

## Förvaring (beroende på modell)

Placera apparaten upp och ner på en ren, plan och stabil yta, såsom en bordsduk, för att undvika att skada tillagningsplattan.

Förvara varje tillbehör i sitt respektive förvaringsutrymme. Lägg alltid i tillbehören i följande ordning.

Förvara apparaten utom räckhåll för barn.

## Crêpes

40 till 60 plättar eller 20 till 25 stora pannakor (beroende på val av lagg) • Tillagningstid: 2 min på varje sida

### Klassisk fransk smet

- 500 g siktat vetemjöl • 1 liter mjölk • 6 ägg • salt • olja el. smör

Vispa 500 g mjöl med 1 liter mjölk till en jämn smet. Tillsätt 6 vispade ägg, 2 nypor salt och 2 msk olja eller smält smör. Låt smeten vila 1 till 2 timmar. Om smeten är för tjock vid gräddningen tillsätt lite vatten och vispa ihop igen. Salta pannkakor kan tillberedas med mer salt i smeten.

## Lisäosat (mallista riippuen)

Pikkulastat (1) kauha (2) levitin (3) lasta (4)

Käytä vain laitteen mukana toimitettua tai valtuutetusta huoltokeskuksesta ostettua levyä.

**FI**

## Paistaminen

Esilämmityksen jälkeen laite on käyttövalmis.

Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa tulla hiukan hajua tai savua.

Thermo-Spot™ (mallista riippuen): Thermo-Spot kuviot muuttuvat tasaisen punaiseksi kun paistotaso on kuumentunut käyttövalmiiksi.

Käytä mittakauhaa oikean taikinamääärän laittamiseen pannulle:

- Kuudelle pikkuohukaiselle: alempaan tason asti (2a).
- Blineille ja ohukaisille: täysi kauhallinen (2b).
- Crêpeille: kaksi täyttä kauhallista (2b).



Levitä taikina pannulle mittakauhan pohjalla (2) (pikkuohukaiset) tai lastalla (3) (suuret ohukaiset) kevein pyörittävin liikkein keskeltä ulospäin. Käännä ohukainen paistamisen puolivälissä pihtien avulla. Taita ohukainen sitten haluamallasi tavalla: rullalle, puoliksi, neljännekseksi tai kirjekuoren tai kukan muotoon.

Taikinan levittäminen on helpompaa, jos pidät kauhaa tai lastaa vesiastiassa.

Jos käytät makeita täytteitä, täytä ohukaiset vasta lautasella, ei pannulla.

Mallista riippuen voit myös grillata ruokia.

## Käytön jälkeen

Älä laita astiaa herkälle pinnalle.

Älä laita kuumaa astiaa veteen.

Vastusta ei puhdisteta. Jos se on erittäin likainen, anna laitteen jäähdytä kokonaan ja hankaa kuivalta kankaalla.

## Säilytys (mallista riippuen)

Aseta laite ylösalaisten puhtaalle, tasaiselle ja vakaalle alustalle varo vaurioittamasta paistotasoa.

Säilytä jokainen lisävaruste sille tarkoitettussa tilassa. Säilytä lisäosat aina seuraavassa järjestyksessä.

Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.

## Ohukaistaikinat

40–60 pikkuohukaista tai 20–25 suurta ohukaista (pannusta riippuen)

- Paistoaika 2 min / puoli

## Perinteinen ranskalainen taikina

Sekoita kulhossa 500 g siivilöityä vehnäjauhoa ja 4 mitallista maitoa tasaiseksi taikinaksi. Lisää 6 vispattua kananmunaa, 2 hyppysellistä suolaa ja 2 teelusikallista öljyä tai sulatettua voita. Jätä taikina vetäytymään 1–2 tunniksi. Jos taikina on liian paksua paistovaiheessa, lisää vähän vettä ja sekoita. Saat ohukaisista suolaisia lisäämällä suolan jo taikinaan.

## Tilbehør (afhængig af model)

mini-spatler (1) øseske (2) dejfordeler (3) spatel (4)

Brug kun den plade, der følger med apparatet eller som er købt hos et autoriseret serviceværksted.

## Bagning

Apparatet er klar til brug efter forvarmning.

Ved førstegangs brug, kan apparatet afgive en smule lugt og røg.

Thermo-Spot™ (afhængig af model): Thermo-Spot varmeindikator bliver helt rød, når apparatet er forvarmet og er klar til brug.

Afhængig af model, brug den medfølgende øseske for at afmåle den korrekte mængde dej til den valgte opskrift:

- 6 mini-pandekager: fyld øseskeen til det laveste niveau (2a).
- Blinis og pandekager: fyld øseskeen helt (2b).
- Crêpes (afhængig af model): fyld øseskeen helt to gange (2b).


Afhængig af model, fordel med det samme dej'en i cirkulære bevægelser fra midten og ud, uden at presse, med bagsiden af øseskeen (2) (til mini-pandekager) eller med dejfordeleren (3) (til store pandekager). Vend pandekagen, når den er halvt bagt med den dertil hørende spatel.

Lad pandekagen bage i cirka 2 minutter på hver side. Fold pandekagen efter eget ønske: den kan rulles sammen, foldes halvt over, i kvarte eller foldes som en kuvert eller i blomsterform.

Afhængig af model, for at fordele dej'en nemmere, anbefales det at dyppe øseskeen eller dejfordeleren i vand.

Put først fyld i pandekagerne på tallerkenen frem for på bagepladen.

Afhængig af model, kan apparatet også bruges til at grille.

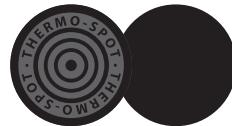

DA

## Efter brug

Stil ikke fadet på en skrøbelig overflade.

Stil ikke et varmt fad under rindende vand.

Varmeelementet skal ikke rengøres. Hvis det er meget snavset, skal man vente til det er helt afkølet og gnide det med en tør klud.

## Opbevaring (afhængig af model)

Placer apparatet med bunden i vejret på en ren, flad og stabil overflade såsom en dug for at undgå at beskadige bagepladen.

Opbevar hver tilbehørsdel i det dertil hørende opbevaringsrum. Placer altid tilbehørsdelene i denne rækkefølge.

Opbevar apparatet uden for børns rækkevidde.

## Crêpes

40–60 mini-pandekager eller 20–25 store pandekager (afhængig af den valgte bageplade) • Bagetid: 2 min. på hver side

### Den klassiske franske opskrift

- 500 g siet hvedemel • 1 liter mælk • 6 æg • salt • olie eller smør

I en skål blandes 500 g. siet hvedemel med 1 liter mælk til en cremet konsistens. Tilsæt 6 piskede æg, 1 tsk. salt og 2 spsk. olie eller smeltet smør. Lad dej'en hvile i 1 til 2 timer. Hvis dej'en er for tyk, når den skal bruges, tilsæt da en smule vand og rør igennem. Salt kan tilsættes efter eget ønske.

## Tilbehør (til enkelte modeller)

minispatler (1) øse (2) rørefordeler (3) spatel (4)

Bruk kun platen som leveres med apparatet eller som du har kjøpt på et godkjent servicesenter.



## Steking

Etter forvarming er apparatet klart for bruk.

Ved første gangs bruk kan det hende det kommer litt ekstra os og lukt.

Thermo-Spot™ (på enkelte modeller): Thermo-Spot-merket blir helt rødt når produktet er ferdig forvaret og klart for steking.

Bruk øsen med gradering (kun på noen modeller) for å avgjøre hvor mye røre du skal bruke i forhold til valgt oppskrift:

- Til 6 minipannekaker (søte): fyll øsen opp til den første stripen (2a).
- Til blinis eller pannekaker: fyll øsen helt opp (2b).
- Til store pannekaker (kun på noen modeller): fyll øsen opp to ganger (2b).

Fordel røren umiddelbart forsiktig utover (uten å presse) ved hjelp av øsens (2) underside hvis du lager minipannekaker. Til store pannekaker: Bruk rørefordeleren (3) til å lage sirkelbevegelser fra midten og utover. Snu pannekaken når den er halvstekt ved hjelp av spatelen som følger med.

**NO**

Legg så sammen pannekaken slik du ønsker: Sammenrullet, brettet en eller to ganger, som en konvolutt el.

For å gjøre fordelingen av røre enklere, anbefaler vi at du mellom hver pannekake dypper øsen eller rørefordeleren i en bolle med vann.

Pannekakene blir finest dersom du danderer dem på en tallerken etter steking istedenfor på stekeplaten. På noen modeller av apparatet kan du også steke kjøtt.

## Etter bruk

Sett ikke platen på en skjør overflate.

Legg ikke den varme platen i vann.

Varmeelementet skal ikke rengjøres. Dersom det er svært skittent, vent til det er helt avkjølt og tørk det med en tørr klut.

## Lagring (til enkelte modeller)

Plasser apparatet opp ned på en ren, flat og stabil overflate som f.eks et kjøkkenhåndkle for å unngå skade på stekeplaten.

Lagre hvert enkelt tilbehør i sine tilpassede lagringsplasser. Lagre alltid tilbehøret i følgende rekkefølge. Oppbevar apparatet utenfor barns rekkevidde.

## Pannekaker

40–60 minipannekaker eller 20–25 store pannekaker (avhengig av hvilken stekeplate som brukes)

- Steking: 2 min. per side

## Klassiske, franske crêpes - røre med melk (pannekakerøre)

- 500 g siktet hvetemel • 1 liter melk • 6 egg • salt • olje eller margarin

Bland mel og melk i en bolle til du får en flytende røre. Tilsett så sammenvispede egg, 2 klyper salt og 2 ss olje eller smeltet margarin. La pannekakerøren stå i 1–2 timer. Hvis røren er for tykk når pannekakene skal stekes kan du tilsette litt vann og røre om. I salte pannekaker kan du godt ha i litt mer salt enn angitt.

## Accesorios (según modelo)

Miniespátulas (1) cucharón (2) repartidor (3) espátula (4)

Utilice exclusivamente la fuente suministrada con el aparato o adquirida en un centro de servicio autorizado.

## Cocción

Después del precalentamiento, el aparato estará listo para ser utilizado.

En la primera utilización, podrá producirse un ligero desprendimiento de olor y de humo durante los primeros minutos.

Thermo-Spot™ (según el modelo) : en caliente, el motivo Thermo-Spot se convierte de manera uniforme en rojo.

Según modelo, desmontar con el cucharón, la cantidad de masa que corresponde a la receta seleccionada:

- Para 6 minicreps: llenar hasta el primer relieve del cucharón (2a).
- Para los blinis y pancakes: llenar completamente el cucharón (2b).
- Para los creps grandes (según modelo) llenar completamente 2 cucharones (2b).



Según modelo, extender inmediatamente sin pulsar con el dorso del cucharón (2) (para los minicreps) o con el repartidor (3) (para un crep grande), haciendo un movimiento circular a partir del centro. Girar las preparaciones a media cocción con espátula suministrada a este efecto.

Plegar a continuación el crep a su conveniencia: en rollo, en dos, en cuatro, en bolsita o en flor.

Según modelo, para facilitar la extensión de la masa, desmontar el cucharón o el repartidor en un recipiente lleno con agua entre cada utilización.

Cubrir los creps dulces en su plato después de la cocción más bien que directamente sobre la placa.

Según modelo, también puede realizar asados de carne.

**ES**

## Después de utilización

No poner la placa sobre una superficie frágil.

No poner la placa caliente debajo del agua.

La resistencia no se limpia. Si está muy sucia, esperar a que esté totalmente fría y frotarla con un trapo seco.

## Cómo ordenar (según modelo)

Ordenar cada accesorio instalándolo en el alojamiento previsto para este efecto y siguiendo escrupulosamente el orden.

Guardar el aparato fuera del alcance de los niños.

## Los creps

De 40 a 60 minicreps o 20 a 25 creps grandes (según la placa seleccionada)

- Cocción: 2 min. De cada lado

## La masa clásica con leche

- 500 g de harina de trigo tamizada • 1 litro de leche • 6 huevos • sal • aceite o mantequilla

En una terrina, mezclar la harina con la leche hasta obtener una masa fluida. Entonces añadir los huevos batidos como para una tortilla, 2 pizcas de sal y 2 cucharadas de aceite o de mantequilla fundida. Dejar reposar de 1 a 2 horas. Si la masa es demasiado espesa en el momento de la confección de las crepas, añadir un vaso de agua y mezclar nuevamente. Los creps con guarniciones saladas soportarán una masa más salada al realizar la preparación.

## Acessórios (conforme o modelo)

mini espátulas (1) concha (2) acessório para espalhar massa de crepe (3) espátula (4)  
Utilize apenas a placa fornecida com o aparelho ou adquirida junto de um Serviço de Assistência Técnica autorizado.

## Cozedura

Após o pré-aquecimento do aparelho, ele está pronto para ser utilizado.

Aquando da primeira utilização, uma ligeira emanação de cheiro e fumo pode ocorrer durante alguns minutos.

Thermo-Spot™ (consoante o modelo): quando aquecido, o Thermo-Spot torna-se uniformemente vermelho.

Consoante o modelo, com a concha, deite, a quantidade de massa indicada na receita seleccionada:

- Para 6 mini crepes: encher até à primeira marcação da concha (2a).
- Para os blinis e panquecas: encher completamente a concha (2b).
- Para crepes grandes (consoante o modelo) encher completamente 2 conchas (2b).



Consoante o modelo, espalhar sem pressionar com as costas da concha (2) (para mini crepes) ou com o acessório para espalhar massa (3) (para crepes grandes), fazendo um movimento circular a partir do centro. Virar a preparação a meio da cozedura com a espátula incluída para esse efeito.

Em seguida, dobrar o crepe, consoante o seu gosto: em forma de rolo, ao meio, em quatro, em forma de bolsa ou de flor.

Consoante o modelo, por forma a ser mais fácil espalhar a massa, entre cada utilização, colocar a concha ou o acessório para espalhar massa dentro de um recipiente cheio de água.

Opte por rechear os crepes doces no prato em vez de o fazer directamente na placa de cozedura.

Consoante o modelo, pode igualmente grelhar carne.

**PT**

## Após utilização

Não coloque a placa sobre uma superfície frágil.

Não coloque a placa quente dentro de água.

A resistência não se limpa. Se esta estiver muito suja, aguardar até arrefecer totalmente e limpá-la com um pano seco.

## Arrumação (conforme o modelo)

Virar ao contrário o aparelho sobre um suporte plano, limpo e estável (ex.: toalha), por forma a não danificar a placa de cozedura.

Arrumar cada acessório no compartimento previsto para o efeito e cumprindo escrupulosamente a ordem.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.

## Os crepes

40 a 60 mini crepes ou 20 a 25 crepes grandes (consoante a placa escolhida) • Cozedura: 2 min. de cada lado

## A massa clássica com leite

- 500 g de farinha de trigo peneirada • 1 litro de leite • 6 ovos • sal • óleo ou manteiga

Num recipiente, misturar a farinha com o leite, até obter uma massa fluida. Adicionar os ovos batidos em omeleta, 2 pitadas de sal e 2 colheres de sopa de óleo ou manteiga derretida. Deixar repousar durante 1 a 2 horas. Se a massa estiver demasiado espessa quando for fazer os crepes, adicionar um pequeno copo de água e misturar novamente. Os crepes com recheio salgado requerem uma massa mais salgada aquando da preparação.



## Αξεσουάρ (σύμφωνα με το μοντέλο)

μικρές σπάτουλες (1) κουτάλα (2) σπάτουλα απάλειψης (3) σπάτουλες (4)


Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την πλάκα που παρέχεται στη συσκευασία μαζί με τη συσκευή ή την πλάκα που αγοράσατε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## Μαγείρεμα

Μετά την προθέρμανση η συσκευή είναι έτοιμη για χρησιμοποίηση.

Όταν χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια μικρή μυρωδιά και λίγος καπνός κατά τα πρώτα λεπτά.

Thermo-Spot™ (σύμφωνα με το μοντέλο) : μόλις ζεστάνεται αποκτάει η εικόνα Thermo-Spot ομοιόμορφα κόκκινο χρώμα.

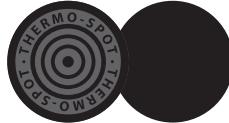

Σύμφωνα με το μοντέλο γεμίστε με την κουτάλα τόσο ζυμάρι, το οποίο ανταποκρίνεται στην επιλεγμένη συνταγή

- Για την προετοιμασία 6 μικρών τηγανίτων : γεμίστε την κουτάλα (2a) με ζύμη έως το πρώτο χάραγμα.
- Για την προετοιμασία των λεπτών τηγανίτων (blinis) ή αμερικάνικων τηγανίτων (pancakes): γεμίστε ολόκληρη την κουτάλα με ζύμη (2b).

• Για την προετοιμασία μεγάλων τηγανίτων (σύμφωνα με τον τύπο) γεμίστε με ζύμη δυο κουτάλες (2b). Σύμφωνα με τον τύπο αμέσως απλώστε απαλά χωρίς πίεση με το πίσω μέρος της κουτάλας (2) (σε περίπτωση μικρών τηγανίτων), ή μέσω της σπάτουλας απάλειψης (3) (σε περίπτωση μεγάλων τηγανίτων) με κυκλική κίνηση αρχίζοντας από το (στο) μέσο. Τις προετοιμαζόμενες τροφές αναποδογυρίζετε μετά το μισό ψήσιμο με τη σπάτουλα με τη προμηθευόμενη για το σκοπό αυτό.

Μετά διπλώστε την όπως σας ταιριάζει: σε κύλινδρο, στη μέση, στο τέταρτο, σε τσεπάκι ή σε μορφή ανθού. Σύμφωνα με τον τύπο τοποθετήστε μετά την κάθε χρήση την κουτάλα ή την σπάτουλα σε δοχείο με νερό, για να διευκολύνετε το άπλωμα του ζυμαριού.

Για να φυλάσσετε άθικτο το στρώμα των εστιών τραπεζαρίας, χρησιμοποιείτε πάντα σπάτουλα πλαστική ή ξύλινη.

Στολίστε τις ζαχαρωμένες τηγανίτες μετά το ψήσιμο καλύτερα στο πιάτο, παρά κατευθείαν στις εστίες τις τραπεζαρίας.

EL

## Μετά τη χρήση

Μην τοποθετείτε την πλάκα πάνω σε εύθραυστη επιφάνεια.

Μη βρέχετε την πλάκα με νερό ενώ είναι ακόμα ζεστή.

Η αντίσταση δεν καθαρίζεται. Εάν είναι πολύ βρώμικη, περιμένετε έως ότου κρυώσει εντελώς και τρίψτε τη με ένα στεγνό πανάκι.

## Τοποθέτηση (σύμφωνα με το μοντέλο)

Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε ομαλή, καθαρή και σταθερή επιφάνεια (πχ. στο μεσάλι), να μη φθείρετε τις εστίες τραπεζαρίας).

Τοποθετήστε το κάθε κομμάτι των αξεσουάρ στο δικό του προορισμένο μέρος και παράλληλα προσεχτικά τηρείτε την ακόλουθη σειρά

Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.

## Τηγανίτες

40 έως 60 μικρές τηγανίτες ή 20 έως 25 μεγάλες τηγανίτες (σε σχέση με την επιλεγμένη εστία κουζίνας)

• Μαγείρεμα : 2 λεπτά από την κάθε μεριά

## Παραδοσιακή ζύμη από γάλα

• 500 g κοσκινισμένο σιταρένιο αλεύρι • 1 λίτρο γάλα • 6 αυγά • αλάτι • λάδι ή βούτυρο

Στην πιατέλα ανακατέψτε το αλεύρι με το γάλα έτσι, ώστε να αποκτήσετε νερωμένη ζύμη. Προσθέστε τα χτυπημένα αυγά, 2 πρέζες αλάτι και 2 κουταλιές σούπας λάδι ή λιωμένο βούτυρο. Αφήστε το να "ξεκουραστεί" περίπου 1 έως 2 ώρες. Αν στη στιγμή της προετοιμασίας η ζύμη είναι πικνή, προσθέστε ένα μικρό ποτηράκι νερού και ανακατέψτε το ξανά. Η ζύμη για τις τηγανίτες, οι οποίες γεμίζονται με αλμυρό γέμισμα, μπορεί να είναι κατά την προετοιμασία πιο αλμυρή.

## Аксессуары (в зависимости от модели)

Мини-лопаточки (1) Половник (2) Распределитель (3) Лопатка (4)

Используйте только плитку, поставляемую в комплекте с прибором, или которую вы приобрели в уполномоченном сервисном центре.

## Приготовление

После предварительного разогрева прибор готов к использованию.

При первом использовании аппарата может появиться легкий запах и дымок.

Thermo-Spot™ (у соответствующей модели): Маркировка Термо-спот становится красной, когда прибор нагревается до необходимой температуры и готов к приготовлению.

В зависимости от модели, разлейте половинкой нужное количество теста согласно выбранному рецепту:

- Для 6 миниблинчиков: наполните половинку тестом до нижнего уровня (2a).
  - Для блинов и оладьев: наполните полный половинку (2b).
  - Для больших блинов (в зависимости от модели) дважды наполните полный половинку (2b).
- В зависимости от модели, быстро и равномерно распределите тесто дном половинки (2) (для маленьких блинчиков) или раскатывателем для теста (3) (для больших блинов) круговыми движениями из центра.



Переворачивайте блин, используя лопаточку, предназначенную для этой цели.

После того, как блин готов, сложите его по своему желанию: в трубочку или пополам, в четыре раза или в виде конвертика.

В зависимости от модели, для лучшего распределения теста рекомендуется окунать половинку или раскатыватель в воду перед каждой операцией.

Для предохранения покрытия поверхности всегда пользуйтесь пластмассовой или деревянной лопаткой.

Накладывать начинку в блины лучше на тарелке, а не на плитке.

В зависимости от модели Вы можете также готовить блюда-гриль.

**RU**

## После использования

Запрещается ставить плитку на хрупкую поверхность.

Не помещайте горячую плитку под кран.

Нагревательный элемент очищать не следует. Если он действительно загрязнился, подождите, пока он полностью не остывает, и протрите сухой тканью.

## Хранение (в зависимости от модели)

Переверните прибор и установите его чистой, ровной и устойчивой поверхности, например скатерти, чтобы избежать повреждения поверхности плитки.

Храните каждую принадлежность в предназначенном для нее отсеке.

Храните прибор в месте, недоступном для детей.

## Блины

От 40 до 60 мини-блинчиков или от 20 до 25 больших блинов (в соответствии с выбранной плиткой) • Время приготовления: 2 мин. на каждой стороне

### Обычное тесто на молоке

• 500 г просеянной пшеничной муки • 1 л молока • 6 яиц • соль • растительное или сливочное масло

В керамической посуде смешать просеянную пшеничную муку с молоком до получения жидкого теста. Добавить взбитые как для омлета яйца, 2 щепотки соли и 2 столовые ложки растительного масла. Если тесто слишком густое, в момент выпечки добавьте небольшой стакан воды и вновь перемешайте тесто. Тесто для блинов, предназначенных для соленой приправы, может быть дополнительно подсолено.

## Приладдя (залежно від моделі)

Міні-лопатки (1) Ополоник (2) Розрівнювач (3) Лопатка (4)

Залежно від моделі, Переконайтесь в тому, що плитку встановлено на базу приладу стійко та належним чином

## Приготування

Після попереднього нагрівання пристрій готовий до роботи.

Виділення пристроєм легкого запаху та диму при першому використанні є нормальним явищем.

Thermo-Spot™ (у відповідності до моделі): індикатор Термо-Спот набуває суцільного червоного кольору коли прилад попередньо підігрітий та повністю готовий для приготування напоїв.

Залежно від моделі, використовуйте вимірювальний ополоник для одержання потрібної кількості тіста за обраним рецептром:

- Для 6 міні-оладок: долийте до більш низького рівня ополонника (2a).
- Для оладок та млинців: заповніть ополоник (2b) повністю.
- Для тонких млинців (залежно від моделі): заповніть ополоник двічі (2b).



Залежно від моделі, негайно розрівняйте тісто без притиску нижньою частиною ополоника (2) (для міні-оладок) або розрівнювачем (3) (для великих оладок), круговими рухами від центру. Перевертайте лопаткою.

Потім згорніть, як Вам потрібно: рулетом або вдвое, учетверо або у вигляді конверта або квітки.

Залежно від моделі, для зручного розрівнювання тіста, рекомендуємо тримати ополоник або розрівнювач у глечику з водою.

Додавайте солодощі до млинців на тарілці після приготування, а не на пластині.

Залежно від моделі, Ви можете також готувати смажені страви.

## Після використання

Не ставте плитку на ламку поверхню.

Не ставте гарячу плитку під воду.

Резистор не підлягає чищенню. В разі сильного забруднення, зачекайте доки він повністю остигне та потріть його сухою тканиною.

## Зберігання (залежно від моделі)

Переверніть пристрій та поставте його на чисту, рівну та стійку поверхню, наприклад, скатертину, для уникнення пошкоджень пластини для приготування.

Зберігайте кожне приладдя у відповідному відсіку. Завжди укладайте приладдя в такому порядку.

Зберігайте складений прилад подалі від дітей

UK

## Тонкі млинці

40–60 оладок або 20–25 млинців (відповідно до обраної пластини) • Час приготування: 2 хв. з кожного боку

### Класичне французьке тісто

• 500 г просіянного борошна • 1 літр молока • 6 яєць • сіль • масло або олія

Змішайте 500 г борошна з 1 літром молока у ємкості до консистенції вершків. Додайте 6 збитих яєць, 2 щіпки солі та 2 столові ложки олії або розтопленого масла. Дайте постійти 1 – 2 години. Якщо тісто виявиться занадто густим для приготування тонких млинців, додайте трохи води і знов змішайте. Солоні млинці або оладки можна приготувати, додавши до тіста більше солі.

## Accessories (according to the model)

mini-spatulas (1) ladle (2) spreader (3) spatula (4)

Only use the plate supplied with the appliance or purchased from an approved service centre.

## Cooking

After pre-heating, the appliance is ready to be used.

During first use, the appliance may give off a slight odour and smoke: this is normal.

Thermo-Spot™ (according to the model): the Thermo-Spot turns solid red when the appliance is perfectly preheated and ready to cook.

According to the model, use the measuring ladle to obtain the required amount of batter for the chosen recipe:

- For 6 mini pancakes: fill up to the lower level of the ladle (2a).
- For blinis and pancakes: fill the ladle (2b) completely.
- For crêpes (according to the model): fill the ladle completely twice (2b).



According to the model, spread immediately, without pressing, with the back of the ladle (2) (for mini-pancakes) or the spreader (3) (for large pancake), in a circular movement from the centre. Turn the pancake over half way through cooking using the spatula supplied for this purpose.

Then fold the pancake as you want: as a roll or in half, in quarters or folded as an envelope or flower shape.

According to the model, to spread the batter easily, we recommend placing the ladle or the spreader in a jug of water.

Garnish the sweet pancakes on your plate after cooking, not whilst it is still on the cooking plate.

According to the model, you can also grill foods.

## After use

Do not place the plate onto a fragile surface.

Do not place the hot plate in water.

The heating coil is not to be cleaned. If it is really dirty, wait until it has cooled down and wipe with a dry cloth.

## Storage (according to the model)

Place the appliance upside down on a clean, flat and stable surface such as a tablecloth, to avoid damaging the cooking surface.

Store each accessory in its dedicated compartment. Always store the accessories in the right order.

Keep the appliance out of the reach of children.

**EN**

## The Crêpes

40 to 60 mini-pancakes or 20 to 25 large pancakes (according to the chosen plate) • Cooking time: 2 min. on each side

### The classic French batter

- 500 g sifted plain flour • 1 litre of milk • 6 eggs • salt • oil or butter

In a large bowl add 500 g plain flour and gradually beat in 1 litre of milk, until the consistency is of a single cream. Gradually beat in the 6 beaten eggs, 2 pinches of salt and 2 tablespoons of oil or melted butter. Leave to stand for 1 to 2 hours. If the batter is too thick after making the crêpes, add a small amount of water and mix again. Salty pancakes can be made by adding more salt to the batter.



شکسته شدند و از آنها می‌گذرد. این دستگاه را می‌توان در هر کجا نصب کرد و با این دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد. این دستگاه را می‌توان در هر کجا نصب کرد و با این دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد.

(۱) دستگاهی که در آن دمای هوا و آب را انداخته و آن را در آن داشته باشید. این دستگاه را می‌توان در هر کجا نصب کرد و با این دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد.

AR

آنچه از این دستگاه می‌گذرد این است که از آن دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد. این دستگاه را می‌توان در هر کجا نصب کرد و با این دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد.

آنچه از این دستگاه می‌گذرد این است که از آن دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد. این دستگاه را می‌توان در هر کجا نصب کرد و با این دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد.

آنچه از این دستگاه می‌گذرد این است که از آن دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد. این دستگاه را می‌توان در هر کجا نصب کرد و با این دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد.

آنچه از این دستگاه می‌گذرد این است که از آن دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد. این دستگاه را می‌توان در هر کجا نصب کرد و با این دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد.

آنچه از این دستگاه می‌گذرد این است که از آن دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد.

[۱]



آنچه از این دستگاه می‌گذرد این است که از آن دستگاه می‌توان از تغییرات دمای هوا و آب در محیط اطراف مطلع شد.

(۲) دستگاهی که در آن دمای هوا و آب را انداخته و آن را در آن داشته باشید.

(۳) دستگاهی که در آن دمای هوا و آب را انداخته و آن را در آن داشته باشید.

(۴) دستگاهی که در آن دمای هوا و آب را انداخته و آن را در آن داشته باشید.

Page 13

CREPARTY-2100078095 15/02/13 09:34

## Aksesuarlar (modele göre)

mini-spatulalar (1) kepçe (2) yayma spatulası (3) spatula (4)

Yalnızca cihazla birlikte verilen veya yetkili servis merkezinden satın aldığınız pişirme tepsisini kullanın.

### Pişirme

Ön ısıtmanın ardından cihaz kullanıma hazırlıdır.

İlk kullanım sırasında cihaz hafif bir duman ve koku yayabilir: bu normaldir.

Thermo-Spot™ (modele göre): cihaz ısındığında ve pişirmeye hazır duruma geldiğinde, Thermo-Spot tamamen kırmızıya döner.



Modele göre, seçilen tarife uygun istenilen hamur miktarını elde etmek için ölçümkepcesini kullanın:

- 6 mini pancake için: kepçeyi az doldurun (2a).
- Bilini'ler ve pancake'ler için: kepçeyi tamamen (2b) doldurun.
- Krepler için (modele göre): kepçeyi iki defa (2b) tamamen doldurun.

(Mini pancake'ler için) Modele göre, kepçenin arka kısmıyla, bastırmadan hemen yayın (2) veya (büyük pancake için) (3) yayma spatulasıyla ortadan başlıyarak dairesel hareketlerle yayın. Pişirme süresinin yarısında pancake'i spatulayla çevirerek diğer tarafının pişmesini sağlayın.

Ardından pancake'i istediğiniz gibi katlayın: rulo, yarı, çeyrek olarak veya zarf ya da çiçek şekli verin.

Modele göre, hamuru kolayca yaymak için kepçeyi veya yayma spatulasını su dolu bir kaba koymayı öneriz.

Pişirme işleminin ardından, tatlı pancake'leri pişirme levhasının üzerindeyken değil tabağınızdayken süsleyin. Modele göre, yiyecekleri ızgara da yapabilirsiniz.

### Kullanım sonrası

Pişirme tepsisini cam yüzeyler üzerine koymayın.

Sıcak pişirme tepsisini suya sokmayın.

Rezistans temizlenmemelidir. Kirlendiğinde, soğumasını bekleyin ve kuru bir bezle silin.

### Saklama (modele göre)

Pişirme yüzeyinin hasar görmesini engellemek için, cihazı masa örtüsü gibi temiz, düz ve sabit bir yüzeyin üzerine baş aşağı yerleştirin.

Her aksesuarı kendi bölmesinde saklayın. Her zaman aksesuarları doğru sırayla kaldırın.

**Cihazı çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.**

TR

### Krepler

40 ila 60 mini pancake veya 20 ila 25 büyük pancake (seçilen pişirme tepsisine göre) • Pişirme süresi: her taraflı iki dak.

### Klasik Fransız hamuru

- 500 g eLENMIŞ un • 1 litre süt • 6 yumurta • tuz • tereyağ veya sıvı yağ

Büyük bir kasenin içinde 1 litre süte bir yandan çırparak, azar azar 500 gr. unu krema kıvamına gelinceye kadar ekleyin. Sırasıyla 6 çırpmış yumurtayı, 2 tutam tuzu ve 2 tatlı kaşığı sıvı yağı veya eritilmiş tereyağını çırparak ekleyin. 1 ila 2 saat dinlenmeye bırakın. Krepleri yaparken hamur çok koyu olursa az miktarda su ekleyin ve tekrar karıştırın. Hamura daha fazla tuz ekleyerek tuzlu pancake'ler yapabilirsiniz.



## Příslušenství (podle modelu)

malé obracečky (1) sběračka (2) stérka (3) obracečka (4)

Dodaný talíř použivejte jen se zařízením nebo po zakoupení v autorizovaném servisním středisku.

## Vaření

Po předehřátí je spotřebič připraven k použití.

Při prvním použití může spotřebič vydávat nepatrný zápach a kouř: to je normální.

Thermo-Spot™ (podle modelu): Thermo-Spot se zbarví sytě červeně, když je spotřebič dokonale předehřátý a lze začít vařit.

Podle modelu použijte odměřovací naběračku, abyste dosáhli požadovaného množství těsta na zvolený recept:

- Na 6 malých lívanců: naplňte po dolní rysku naběračky r level of the ladle (2a).
- Na bliny a lívance: naplňte naběračku (2b) celou.
- Na palačinky (podle modelu): naplňte naběračku (2b) dvakrát celou.

Podle modelu okamžitě rozprostřete, bez zbytečného tlačení, zadní stranou naběračky (2) (v případě malých lívanců) nebo stérkou (3) (na velký lívanec) kruhovým pohybem směrem od středu. V polovině pečení lívanec otočte obracečkou dodanou k tomu účelu.

Pak lívanec složte podle potřeby: jako rolku nebo na půl, na čtvrtky nebo jako obálku či květinu.

Podle modelu roztírejte těsto opatrně, doporučujeme ponořit naběračku a stérku do džbánu s vodou.

Sladké lívance ozdobte na talíři po upečení, ne ještě na pečícím talíři.

Podle modelu můžete také grilovat pokrmy.



## Po použití

Nestavte talíř na křehký povrch.

Neponořujte horký talíř do vody.

Topnou spirálu nečistěte. Pokud je silně znečištěná, počkejte, až vychladne, pak ji otřete suchým hadříkem.

## Skladování (podle modelu)

Umístěte spotřebič vzhůru nohama na čistou, rovnou a stabilní plochu, jako je ubrus, aby nedošlo k poškození pečícího povrchu.

Každé z příslušenství umístěte do vyhrazené příhrádky. Příslušenství uskladněte vždy ve správném pořadí.

**Udržujte spotřebič mimo dosah dětí.**

## Palačinky

40 až 60 malých lívanců nebo 20 až 25 velkých lívanců (podle zvoleného talíře) • Čas pečení: 2 min z každé strany

CS

## Klasické francouzské těsto

- 500 g hladké mouky • 1 litr mléka • 6 vajec • sůl • olej nebo máslo

Ve velké míse promíchejte 500 g s 1 litrem mléka, dokud nedosáhnete hladkého těsta. Postupně zapracujte 6 rozšlehaných vajec, 2 špetky soli a 2 čajové lžíčky oleje nebo rozechřátého másla. Nechte odpočívat 1 až 2 hodiny. Pokud je těsto příliš husté, přilijte trochu vody a znova promíchejte. Slané palačinky vytvoříte tak, že přidáte do těsta více soli.

## Príslušenstvo (podľa modelu)

mini-lopatky (1) naberačka (2) roztieračka (3) lopatka (4)

Používajte iba tanier dodávaný s prístrojom alebo nakúpený od schváleného servisného strediska.

## Varenie

Po predhriatí je prístroj pripravený na použitie.

Pri prvom použití môže prístroj vydávať slabý zápach a dym: ide o bežný jav.

Thermo-Spot™ (podľa modelu): keď indikátor teploty Thermo-Spot nadobudne sýtočervenú farbu, prístroj je dokonale rozohriaty a pripravený na pečenie.



V závislosti od modelu môžete na odmeranie požadovaného množstva cesta pre vybraný recept použiť odmernú naberačku:

- na 6 mini-lievancov: naberačku naplňte po spodnú rysku (2a).
- na bliny a lievance: naberačku naplňte doplná (2b).
- na crêpes - francúzske palacinky (podľa modelu): naberačku naplňte dvakrát doplná (2b).

V závislosti od modelu cesto ihneď rozprestrite, bez zbytočného tlaku, kruhovým pohybom smerom od stredu, bud' zadnou stranou naberačky (2) (v prípade mini-lievancov), alebo pomocou roztieračky (3) (v prípade veľkých lievancov). Po uplynutí polovice času potrebného na pečenie lievanec otočte pomocou lopatky dodanej na tento účel.

Hotovú palacinku zložte podľa svojej predstavy: môžete ju zrolovať, preložiť na polovicu resp. na štvrtiny alebo poskladať ako obálku či upraviť do tvaru kvetu.

V závislosti od modelu, aby sa vám cesto ľahšie rozprestieralo, naberačku alebo roztieračku odporúčame vložiť do džbánu s vodou.

Sladké palacinky po upečení neplňte priamo na varnej platni, ale ich preložte na tanier a tam naplňte. Podľa modelu môžete na panvici tiež grilovať potraviny.

## Po použití

Platňu nekladte na krehký povrch.

Horúcu platňu neponárajte do vody.

Varná špirála sa nemusí čistiť. Ak je však znečistená, počkajte, kým vychladne a potom ju poutierajte suchou handričkou.

## Skladovanie (podľa modelu)

Prístroj položte hore dnom na čistú, rovnú a stabilnú plochu, napríklad na obrus, aby nedošlo k poškodeniu varného povrchu.

Jednotlivé diely príslušenstva odložte na určené miesto. Príslušenstvo vždy odkladajte v správnom poradí. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.

## Crêpes (francúzske palacinky)

40 až 60 mini-palacinek alebo 20 až 25 veľkých palacinek (podľa vybranej platne)

- Doba pečenia: 2 min. z každej strany

SK

## Klasické cesto na francúzske palacinky

- 500 g preosiatej hladkej múky • 1 liter mlieka • 6 vajec • sol' • olej alebo maslo

Do veľkej nádoby preosejte 500 g hladkej múky a postupne do nej vmiešajte 1 liter mlieka, až kým hmota nezíska konzistenciu sladkej smotany. Do hmoty postupne zapracujte 6 rozšľahačaných vajec, 2 štipky soli a 2 polievkové lyžice oleja alebo rozpusteného masla. Cesto nechajte odstáť 1 až 2 hodiny. Ak je cesto príliš husté na robenie francúzskych palacinek, pridajte malé množstvo vody a znova premiešajte. Na slané palacinky môžete do cesta pridať viac soli.

## Kiegészítők (a modell szerint)

kis keverőkanalak (**1**) merőkanál (**2**) kenőkés (**3**) keverőkanál (**4**)

Csak a készülékhez mellékelt vagy jóváhagyott szolgáltatóközpontnál vásárolt tányért használja.

## Főzés

Az előmelegítést követően a készülék készen áll a használatra.

Első használat esetén a készülék enyhe szagot vagy füstöt bocsáthat ki magából: ez teljesen normális.

Thermo-Spot™ (a modell szerint): a Therom-Spot egyöntetű piros színre vált, amikor a készülék tökéletesen előmelegítetté válik, és készen áll a főzésre.



A modell szerint a mérő merőkanál segítségével nyerje ki a szükséges mennyiségű tésztát a választott recepthez:

- 6 minipalacsintához: a merőkanalat az alsó szintig töltse meg (**2a**).
  - Blinikhez és palacsintákhoz: töltse meg teljesen (**2b**) a merőkanalat.
  - Francia óriáspalacsintához (Crêpe) (a modell szerint): töltse meg kétszer (**2b**) a merőkanalat.
- A modell szerint azonnal kezdje meg a kenést rányomás nélkül a merőkanál hátróljával (**2**) (a minipalacsinták esetén) vagy a kenőkanállal (**3**) (nagyobb palacsintákhoz) a középponttól kiinduló körkörös mozgással. Fordítsa meg a palacsintát a sütés közben az erre a célra mellékelt kanállal.

Ezután tetszés szerint hajtoggassa a palacsintát: göngyölítse vagy hajtsa félbe, negyedébe vagy boríték vagy virágakra hajthatja.

A modell szerint egyszerűen ossza el a tésztát, javasoljuk a merőkanál vagy a kenőkés egy kancsó vízbe helyezését.

Körítse az édes palacsintákat a tányérján a sütést követően, és ne akkor, amikor még a sütőtányeron van.

A modell szerint grillezhet is ételeket.

## Használat után

**Ne helyezze a tányért törékeny felületre.**

**Ne helyezze a forró tányért vízbe.**

**A melegítőkeres nincs megtisztítva. Ha túlzottan szennyezett, akkor várjon, amíg lehűl, és törölje meg száraz ruhával.**

## Tárolás (a modell szerint)

Helyezze a készüléket fejjel lefelé egy tiszta, lapos és stabil felületre, például asztalterítőre, hogy elkerülje a sütőfelület károsodását.

Az egyes kiegészítőket a hozzájuk tartozó rekeszben tárolja. Mindig a helyes sorrendben tárolja el a kiegészítőket.

**Tartsa távol gyermekektől a készüléket.**

## A francia óriáspalacsinta (Crepe)

40 - 60 minipalacsinta vagy 20 - 25 nagy palacsinta (a kiválasztott tányér szerint)

- Sütési idő: 2 perc minden oldalon

HU

## A klasszikus franciatészta

- 500 g sifted plain flour • 1 litre of milk • 6 eggs • salt • oil or butter

Egy nagy tálba tegyen 500 g lisztet, és fokozatosan öntsön rá 1 liter tejet addig, amíg egy krémmé nem válhat. Fokozatosan üsse bele a 6 tojást, szórjon bele 2 csipet sót és tegyen bele 2 evőkanál olajat vagy olvasztott vajat. Hagyja állni 1-2 órán át. Ha a tészta túl sűrű az óriáspalacsinta (crêpe) elkészítése után, akkor adjon hozzá kevés vizet, és keverje össze újból. Sós palacsinta készíthető, ha több sót adunk a tésztához.

## Akcesoria (zależnie od modelu)

miniszpatułki (1) łyżka wazowa (2) nóż do rozprowadzania (3) szpatułka (4)

Używać wyłącznie z płytą dostarczoną z urządzeniem lub zakupioną w autoryzowanym centrum serwisowym.

## Gotowanie

Po nagrzaniu urządzenie jest gotowe do pracy.

W czasie pierwszego użycia pracy urządzenia może towarzyszyć specyficzny zapach i dym: nie powinien on być powodem do niepokoju.

Płyty Thermo-Spot™ (zależnie od modelu): płyty Thermo-Spot zmieniają kolor na czerwony, gdy urządzenie zostało nagrane do optymalnej temperatury i jest gotowe do pracy.



Użyj łyżki wazowej, aby odmierzyć właściwą dla danego modelu ilość ciasta według wybranego przepisu:

- Dla 6 mininaleśników typu pancakes: napełnić łyżkę do niższego poziomu (2a).
- Dla bliniów i naleśników typu pancakes: napełnić całą łyżkę (2b).
- Dla naleśników (w zależności od modelu): napełnić całą łyżkę (2b).

W wybranych modelach rozprowadzić natychmiast bez dociskania spodem łyżki (2) (mininaleśniki) lub nożem do rozprowadzania (3) (duże naleśniki), wykonując ruchy koliste od środka w kierunku obwodu. W czasie przyrządzenia odwrócić naleśnik za pomocą przeznaczonej do tego celu szpatułki.

Następnie złożyć naleśnik według własnych upodobań: zwinąć bądź złożyć na pół, na ćwiartki, w kopertę lub w kwiat.

W wybranych modelach łatwiejsze rozprowadzanie ciasta można uzyskać po zamoczeniu łyżki lub noża do rozprowadzania w wodzie.

Słodkie naleśniki należy polewać sosem na talerzu, a nie na płycie w czasie gotowania.

Wybrane modele umożliwiają także grilowanie potraw.

## Po użyciu

Nie umieszczać płyt na delikatnych powierzchniach.

Nie umieszczać rozgrzanej płyty w wodzie.

Spirala grzejna nie nadaje się do czyszczenia. W razie silnego zabrudzenia należy odczekać do jej ostygnięcia, a następnie przetrzeć suchą ściereczką.

## Przechowywanie (zależnie od modelu)

Urządzenie odwrócić do góry dnem i ustawić na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni, na przykład na obrusie, tak aby uniknąć uszkodzenia powierzchni roboczej.

Każde akcesorium przechowywać w przewidzianym dla niego miejscu. Akcesoria przechowywać zawsze w porządku.

**Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

## Naleśniki

Od 40 do 60 mininaleśników lub od 20 do 25 dużych naleśników (w zależności od płyty) • Czas przyrządzenia: 2 min z każdej strony

## Klasyczne francuskie ciasto

- 500 g mąki zwykłej dodawanej przez sitko • 1 litr mleka • 6 jaj • sól • olej lub masło

Do dużej misy dodać 500 g mąki i mieszając, powoli dodawać 1 litr mleka aż do uzyskania spójnej konsystencji kremu. Pojedynczo dodać 6 jaj, 2 szczypty soli i 2 łyżki stołowe oleju lub stopionego masła. Odstawić na 1-2 godziny. Jeżeli ciasto jest zbyt gęste, dodać niewielką ilość wody i ponownie wymieszać. Słone naleśniki przygotowuje się poprzez dodanie do ciasta większej ilości soli.

PL

## Принадлежности (в зависимост от модела)

мини шпатули (1) черпак (2) уред за равномерно разнасяне (3) шпатула (4)

Използвайте само плочата, доставена с устройството, или закупена от одобрен сервизен център.

## Готовене

След предварително загряване, уредът е готов за употреба.

Когато се използва за първи път, уредът може да произведе лека миризма или дим: това е нормално.

Thermo-Spot™ (в зависимост от модела): Thermo-Spot става пътно червена, когато уредът е перфектно загрят и готов за готовене.

В зависимост от модела, използвайте мерителния черпак за загребване на необходимото количество тесто за избраната рецепта:

- За 6 мини палачинки: напълнете до долното ниво на черпака (2a).
- За блини или палачинки: напълнете черпака (2b) до горе.
- За френски палачинки (в зависимост от модела): напълнете черпака догоре два пъти (2b).

В зависимост от модела разпределете тестото бързо, без натискане, с обратната страна на черпака (2) (за мини палачинки) или с уреда за равномерно разнасяне (3) (за голяма палачинка) с кръгово движение от центъра. По средата на готовенето обърнете палачинката с помощта на шпатулата, доставена специално за целта.

След това сгънете палачинката, както желаете: на руло, на половина, на четири, или сгъната като плик, или във формата на цвете.

В зависимост от модела за по-лесно разпределение на тестото препоръчваме да поставяте черпака или уреда за равномерно разнасяне в съд с вода.

Гарнирайте сладките палачинки в чинията след готовене, а не на плочата за готовене.

В зависимост от модела можете да пригответе и друга храна.



## След употреба

Не поставяйте плочата върху недостатъчно здрава повърхност.

Не поставяйте горещата плоча във вода.

Нагревателният реотан не се почиства. Ако е наистина замърсен изчакайте, докато реотанът изстине, и го забършете със суха кърпа.

## Съхранение (в зависимост от модела)

Поставете уреда обрънат надолу върху чиста, равна и стабилна повърхност, например покривка за маса, за да избегнете надраскване на повърхността за готовене.

Съхранявайте всяка принадлежност в предвиденото за целта място. Винаги съхранявайте принадлежностите в правилния ред.

**Дръжте уреда далеч от достъпа на деца.**

## Френски палачинки (crepes)

40 до 60 мини палачинки или 20 до 25 големи палачинки (в зависимост от избраната плоча)

- Време за готовене: 2 мин от всяка страна

## Класическо френско тесто

- 500 г пресято обикновено брашно • 1 л мляко • 6 яйца • сол • олио или масло

В голяма купа сложете 500 г обикновено брашно и постепенно, чрез разбиване, добавете 1 л мляко, докато сместа добие консистенцията на течна сметана. С разбиване постепенно добавете 6 яйца, 2 щипки сол и 2 супени лъжици олио или разтопено масло. Оставете да престои 1 до 2 часа. Ако установите, че тестото е твърде пътно, когато правите палачинките, добавете малко количество вода и замесете отново. Можете да направите солени палачинки, като добавите повече сол в тестото.

BG

## Accesorii (în funcție de model)

mini-spatule (1) polonic (2) întinzător de aluat (3) spatulă (4)

Folosiți doar tigaia furnizată împreună cu aparatul sau cumpărată de la un centru de service aprobat.



## Preparare

După pre-încălzire, aparatul este gata de utilizare.

La prima utilizare, este posibil ca aparatul să emane puțin miros și fum: acest lucru este normal.

Thermo-Spot™ (în funcție de model): Thermo-Spot se înroșește când aparatul este perfect pre-încălzit și gata pentru gătit.

În funcție de model, folosiți polonicul de dozare pentru a obține cantitatea necesară de aluat pentru rețeta aleasă:

- Pentru 6 mini-clătite: umpleți polonicul până la nivelul minim (2a).
- Pentru blinii și clătite: umpleți polonicul (2b) complet.
- Pentru clătite (în funcție de model): umpleți polonicul complet de două ori (2b).

În funcție de model, întindeți aluatul imediat, fără a apăsa, cu spatele polonicului (2) (pentru mini-clătite) sau cu întinzătorul de aluat (3) (pentru clătite mari), cu o mișcare circulară pornind din centru. Întoarceți clătită când e făcută pe jumătate, folosind spatula furnizată în acest scop.

Apoi aranjați-o după cum doriti: rulăti-o sau împărtășiți-o în două, în sferturi sau ca un plic sau sub formă de floare.

În funcție de model, pentru a întinde ușor aluatul, vă recomandăm să puneti polonicul sau întinzătorul de aluat într-o cană cu apă.

Ornați clătile dulci pe platou, după ce le-ați preparat, nu în timp ce sunt încă în tigaie.

În funcție de model, puteți și să preparați la grătar alimentele.

## După utilizare

Nu așezați tigaia pe o suprafață fragilă.

Nu puneti tigaia încinsă în apă.

Rezistența de încălzire spiralată nu trebuie curățată. Dacă este foarte murdară, așteptați până când se răcește și ștergeți-o cu o cârpă uscată.

## Depozitare (în funcție de model)

Puneți aparatul cu susul în jos pe o suprafață curată, plană și stabilă, cum ar fi o față de masă, pentru a evita deteriorarea suprafetei de gătit.

Depozitați fiecare accesoriu în compartimentul său dedicat. Depozitați întotdeauna accesorile în ordinea corectă.

**Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.**

## Clătitele

40 până la 60 mini-clătite sau 20 până la 25 clătite mari (în funcție de tigaia aleasă) • Timp de gătire: 2 min. pe fiecare parte

### Aluatul clasic franțuzesc

- 500 g făină simplă cernută • 1 litru de lapte • 6 ouă • sare • ulei sau unt

Într-un castron mare adăugați 500 g de făină simplă și turnați treptat bătând 1 litru de lapte, până când are consistența unei creme simple. Adăugați treptat bătând cele 6 ouă bătute, 2 vârfuri de cuțit de sare și 2 lingurițe de ulei sau unt topit. Lăsați să se odihnească timp de 1 sau 2 ore. Dacă aluatul este prea gros după ce faceți clătitele, adăugați puțină apă și amestecați din nou. Clătite sărate puteți obține adăugând mai multă sare în aluat.

RO

## Жабдықтар (ұлгіге байланысты)

шағын қалақшалар (1) шөміш (2) шашқыш (3) қалақша (4)

Тек құрылғымен берілген немесе бекітілген қызмет көрсету орталығынан сатып алынған тәрелкені пайдаланыңыз.

### Пісіру

Алдын ала ысытқаннан кейін, құрылғы пайдалануға дайын болады.

Алғашқы пайдалану кезінде құрылғы аздап иіс немесе түтін шығаруы мүмкін: бұл — қалыпты жағдай.

Thermo-Spot™ (ұлгіге байланысты): Құрылғы жақсы алдын ала ысытылғаннан соң және пісіруге дайын болғанда, Thermo-Spot қызыл болып жанады.

Ұлгіге байланысты таңдалған рецепті үшін сары майдың қажетті мөлшерін алу үшін өлшеуіш шөмішті пайдаланыңыз:


- 6 шағын құймақ үшін: шөміштің төменгі деңгейіне дейін толтырыңыз (2a).
  - Блиндер мен құймақтар үшін: шөмішті толтырыңыз (2b).
  - Жұқа құймақтар үшін (ұлгіге байланысты): шөмішті екі рет толтырыңыз (2b).
- Ұлгіге байланысты бірден, баспай шөміштің артымен (2) (шағын құймақтар үшін) немесе шашқышпен (3) (ұлкен құймақ үшін) ортасынан айналмалы қозғалыспен жайыңыз. Құймақты пісіру кезінде осы мақсатта берілген қалақшамен жартылай аударыңыз.

Одан кейін, құймақты қажетінше бүктеңіз: орама ретінде немесе жартылай, шаршы не хатқалта ретінде, не болмаса гүл кескінінде бүктеңіз.

Ұлгіге байланысты майды оңай жаю үшін, шөміш пен шашқышты бір құмыра суға салуды ұсынамыз.

Пісіргеннен кейін тәтті құймақтарды пісіру тәрелкесінен алып әдемілеңіз.

Ұлгіге байланысты тағамдарды да грильдеуге болады.

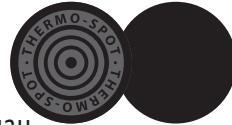

### Пайдаланғаннан кейін

Тәрелкені сынғыш бетке қоймаңыз.

Істық тәрелкені суға салмаңыз.

Ұысыту сақинасын тазалаудың қажеті жоқ. Егер ол қатты кір болса, ол сұығанша күтіп, құрғак шүберекпен сұртіңіз.

## Сақтау (ұлгіге байланысты)

Пісіру бетін зақымдап алмау үшін, құрылғыны жоғарысын төмен қаратып үстел жапқыш сияқты таза және тұрақты бетке қойыңыз.

Әрбір жабдықты өзіне арналған бөлікке сақтаңыз. Жабдықтарды әрқашан дұрыс ретпен сақтаңыз.

Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге сақтаңыз.

## Жұқа құймақтар

40 – 60 шағын құймақ немесе 20 – 25 ұлкен құймақ (таңдалған тәрелкеге байланысты)

- Пісіру уақыты: әрбір жағында 2 минут

## Классикалық Француз сары майы

- 500 г жақсы өндөлген кәдімгі ұн • 1 литр сүт • 6 жұмыртқа • тұз • май немесе сары май

Ұлкен табаққа 500 г кәдімгі ұнды салып, 1 литр сүтте біркелкі кремге айналғанша жайлап ұрыңыз. 6 жұмыртқаны, 2 шымшым тұзды және 2 шайқасық майды немесе еріген сары майды жайлап ұрыңыз. 1-2 сағаттай қойыңыз. Егер жұқа құймақ жасағаннан кейін сары май тым қалың болса, біраз су қосып, қайтадан араластырыңыз. Тұзды құймақтарды сары майға көбірек тұз қосып жасауға болады.

KK

| ALGERIA                            | GROUPE SEB EXPORT<br>Chemin du Petit Bois, Les 4M<br>69130 ECULLY - FRANCE                                 | 213-41 28 18 53                         | 1 year            |
|------------------------------------|--|---|-------------------|
| ARGENTINA                          | GROUPE SEB ARGENTINA S.A.<br>Billinghurst 1833 3° - C1425DTK<br>Capital Federal - Buenos Aires             | 0800-122-2732                           | 2 años            |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆ<br>ARMENIA                | «Գրասպան ՍԵԲ-Վաստով» ՓԲԸ, 119180<br>Մալիք, Խաչատրյան<br>Ստարմոնեանի նրբ., տ.14, շ.2                        | (010) 55-76-07                          | 2 տարի/<br>years  |
| AUSTRALIA                          | GROUPE SEB AUSTRALIA<br>PO Box 7535,<br>Silverwater NSW 2128   | 02 97487944                             | 1 year            |
| ÖSTERREICH                         | SEB ÖSTERREICH HmbH<br>Campus 21 - Businesspark Wien Süd<br>Liebermannstr. A02 702 - 2345 Brunn am Gebirge | 01 866 70 299 00                        | 2<br>Jahre        |
| BELGIQUE /<br>BELGIE               | GROUPE SEB BELGIUM SA NV<br>25 avenue de l'Espérance - ZI<br>6220 Fleurus                                  | 32 70 23 31 59                          | 2 ans /<br>years  |
| БЕЛАРУСЬ /<br>BELARUS              | ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 119180 Москва,<br>Россия<br>Старомонетный пер. д.14 стр.2                         | 017 2239290                             | 2 года /<br>years |
| BOSNA I<br>HERCEGOVINA             | SEB Développement<br>Predstavništvo u BiH - Vrazova 8/II<br>71000 Sarajevo                                 | Info-linija za potrošače<br>033 551 220 | 2<br>godine       |
| BRASIL                             | GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA<br>Avenida Arno, 146 Mooca<br>03108-900 São Paulo SP          | 0800-119933                             | 1 ano             |
| БЪЛГАРИЯ /<br>BULGARIA             | ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД<br>Ул. Борово 52 Г, ет. 1, офис 1,<br>1680 София                                    | 0700 10 330                             | 2<br>години       |
| CANADA                             | GROUPE SEB CANADA<br>345 Passmore Avenue<br>Toronto, ON M1V 3N8  | 1-800-418-3325                          | 1 year            |
| CHILE                              | GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Avda. Nueva Los<br>Leones 0252<br>Providencia, Santiago                    | +56 2 232 77 22                         | 2 años            |
| COLOMBIA                           | GROUPE SEB COLOMBIA<br>Apartado Aereo 172, Kilometro 1<br>Via Zipaquirá - Cajica Cundinamarca              | 18000919288                             | 2 años            |
| HRVATSKA<br>Croatia                | SEB Développement S.A.S.<br>Vodnjanska 26<br>10000 Zagreb  | 01 30 15 294                            | 2<br>godine       |
| ČESKÁ REPUBLIK /<br>CZECH REPUBLIC | GROUPE SEB ČR spol. s r .o.<br>Jankovcova 1569/2c<br>170 00 Praha 7  | 731 010 111                             | 2 roky            |
| DANMARK                            | GROUPE SEB NORDIC AS<br>Tempovej 27<br>2750 Ballerup   | 44 663 155                              | 2 år              |
| DEUTSCHLAND                        | GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / KRUPS GmbH<br>Herrnrainweg 5<br>63067 Offenbach                              | 0212 387 400                            | 2<br>Jahre        |
| EESTI /<br>ESTONIA                 | GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O.<br>ul. Ostrobramska 79<br>04-175 Warszawa                                      | 5 800 3777                              | 2<br>aastat       |
| SUOMI /<br>FINLAND                 | Groupe SEB Finland<br>Kutojantie 7<br>02630 Espoo  | 09 622 94 20                            | 2 Vuotta          |

|  |   |  |  |
|---|--|---|---|
| <b>FRANCE</b> - Inclus Martinique, Guadeloupe, Réunion & St. Martin               | GROUPE SEB France SAS<br>Place Ambroise Courtois<br>69355 Lyon Cedex 08  | <b>09 74 50 47 74</b>   | 1 an  |
| <b>GREECE / ΕΛΛΑΣ</b>   | SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.<br>Οδός Φραγκοκληζίας 7<br>T.K. 151 25 Παράδειζος Αμαροστίος   | <b>2106371251</b>   | 2 χρόνια  |
| <b>HONG KONG</b>  | SEB ASIA Ltd.<br>Room 901, 9/F, North Block, Skyway House<br>3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon   | <b>852 8130 8998</b>  | 1 year  |
| <b>MAGYARORSZÁG / HUNGARY</b>   | GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.<br>Táviró köz 4 2040 Budaörs  | <b>(1) 8018434</b>  | 2 év  |
| <b>INDONESIA</b>  | Groupe SEB Indonesia (Representative office)<br>Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor<br>JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia                        | <b>+62 21 5793 6881</b>   | 1 year  |
| <b>ITALIA</b>   | GROUPE SEB ITALIA S.p.A.<br>Via Montefeltro, 4<br>20156 Milano   | <b>199207354</b>  | 2 anni  |
| <b>JAPAN</b>  | GROUPE SEB JAPAN Co. Ltd.<br>1F Takanawa Muse Building, 3-14-13, Higashi Gotanda,<br>Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0022  | <b>0570-077772</b>  | 1 year  |
| <b>ҚАЗАҚСТАН / KAZAKHSTAN</b>   | «Группа СЕБ-Восток» ЖАҚ, 119180 Мәскеу,<br>Ресей<br>Старомонетный тұйық көш, 14-үй,.2-құрылыс  | <b>727 378 39 39</b>  | 2 жыл / years   |
| <b>KOREA</b>  | (유)그룹 세브 코리아<br>서울시 종로구 서린동 88 서린빌딩 3층 - 110-790   | <b>1588-1588</b>  | 1 year  |
| <b>LATVJA / LATVIA</b>  | GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O.<br>ul. Ostrobramska 79<br>04-175 Warszawa  | <b>6 716 2007</b>   | 2 gadi  |
| <b>LIETUVA / LITHUANIA</b>  | GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O.<br>ul. Ostrobramska 79<br>04-175 Warszawa  | <b>6 470 8888</b>   | 2 години / years  |
| <b>MACEDONIA</b>  | Groupe SEB Bulgaria EOOD<br>Office 1, floor 1, 52G Borovo St., 1680 Sofia - Bulgaria<br>ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ<br>Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680 София - България | <b>(0)2 20 50 022</b>   | 2 години / years  |
| <b>MALAYSIA</b>   | GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD<br>Lot No.C/3A/001 & 002, Block C, Kelana Sq. No.17, Jalan SS7/26, 47301 Kelana Jaya - Petaling Jaya, Selangor                              | <b>65 6550 8900</b>   | 1 year  |
| <b>MEXICO</b>   | G.S.E.B. MEXICANA, S.A. de C.V. Goldsmith 38 Desp. 401,<br>Col. Polanco - Delegacion Miguel Hidalgo<br>11 560 Mexico D.F.  | <b>(01800) 112 8325</b>   | 1 años  |
| <b>MOLDOVA</b>  | ТОВ «Груп СЕБ Україна»<br>Вул. Драгоманова 31 Б, офіс 1<br>02068 Київ, Україна   | <b>(22) 929249</b>  | 2 ani / years   |
| <b>NEDERLAND</b>  | GROUPE SEB NEDERLAND BV<br>Generatorstraat 6 - 3903 LJ Veenendaal  | <b>0318 58 24 24</b>  | 2 jaar  |
| <b>NEW ZEALAND</b>  | GROUPE SEB NEW ZEALAND<br>Unit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie,<br>Auckland   | <b>0800 700 711</b>   | 1 year  |
| <b>NORGE</b>  | GROUPE SEB NORDIC AS<br>Tempovej 27<br>2750 Ballerup DANMARK   | <b>815 09 567</b>   | 2 år  |
| <b>PERU</b>   | GROUPE SEB COLOMBIA<br>Av. Camino Real N° 111 of. 805 B<br>San Isidro - Lima - Perú  | <b>+511 441 4455</b>  | 1 años  |

|  |   |  |  |
|---|--|---|---|
| POLSKA / POLAND   | GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O.<br>ul. Ostrobramska 79<br>04-175 Warszawa  | <b>0801 300 422</b><br>koszt jak za połączenie lokalne                              | 2 lata  |
| PORTUGAL  | GROUPE SEB IBÉRICA SA<br>Urb. da Matinha - Rua Projectada à Rua 3<br>Bloco1 - 3º B/D 1900 - 796 Lisboa                                     | <b>808 284 735</b>  | 2 anos  |
| REPUBLIC OF IRELAND   | GROUPE SEB IRELAND<br>Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road,<br>Rathcoole, Co. Dublin  | <b>01 677 4003</b>  | 1 year  |
| ROMÂNIA / ROMANIA   | GROUPE SEB ROMÂNIA<br>Str. Daniel Constantin nr. 8<br>010632 Bucureşti   | <b>0 21 316 87 84</b>   | 2 ani   |
| РОССИЯ / RUSSIA   | ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 119180 Москва,<br>Россия<br>Старомонетный пер. д.14 стр.2   | <b>495 213 32 37</b>  | 2 года / years  |
| SRBIJA / SERBIA   | SEB Developpement<br>Antifasisticke borbe 17/13<br>11070 Novi Beograd  | <b>060 0 732 000</b>  | 2 godine  |
| SINGAPORE   | GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd.<br>59 Jalan Pemimpin, #04-01/02 L&Y Building<br>Singapore 577218   | <b>65 6550 8900</b>   | 1 year  |
| SLOVENSKO / SLOVAKIA  | GROUPE SEB SLOVENSKO s.r.o.<br>Rybničná 40<br>831 07 Bratislava  | <b>233 595 224</b>  | 2 roky  |
| SLOVENIJA   | SEB d.o.o.<br>Gregorčičeva ulica 6 - 2000 MARIBOR  | <b>02 234 94 90</b>   | 2 leti  |
| ESPAÑA  | GROUPE SEB IBÉRICA S.A.<br>Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban<br>08018 Barcelona   | <b>0902 31 25 00</b>  | 2 años  |
| SVERIGE   | GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH<br>Thurgauerstrasse 105<br>8152 Glattbrugg   | <b>044 837 18 40</b>  | 2 ans / Jarhre  |
| TAIWAN  | SEB ASIA Ltd. - Taipei International Building,<br>Suite B2, 6F-1, No. 216, Tun Hwa South Road, Sec. 2<br>Da-an District Taipei 106, R.O.C. | <b>886-2-27333716</b>   | 1 year  |
| THAILAND  | GROUPE SEB THAILAND<br>2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,<br>New Phetchburi Road,<br>Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320        | <b>02723 4488</b>   | 2 years   |
| TÜRKİYE   | GROUPE SEB ISTANBUL AS<br>Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. - Meydan Sok.<br>No: 28 K.12 Maslak  | <b>216 444 40 50</b>  | 2 YIL   |
| U.S.A.  | GROUPE SEB USA<br>2121 Eden Road<br>Millville, NJ 08332  | <b>800-769-3682</b>   | 1 year  |
| УКРАЇНА / UKRAINE   | ТОВ «Груп СЕБ Україна»<br>Вул. Драгоманова 31 Б, офіс 1<br>02068 Київ, Україна   | <b>044 492 06 59</b>  | 2 роки/ years   |
| UNITED KINGDOM  | GROUPE SEB UK Ltd.<br>11-49 Station Road<br>Langley, Slough - Berkshire SL3 8 DR   | <b>0845 602 1454</b>  | 1 year  |
| VENEZUELA   | GROUPE SEB VENEZUELA<br>Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre<br>ING Bank, Piso 15, Ofc 155 - Urb. La Castellana, Caracas              | <b>0800-7268724</b>   | 2 anno  |
| VIETNAM   | GROUPE SEB VIETNAM (Representative office)<br>127-129 Nguyen Hue Street District 1,<br>Ho Chi Minh City, Vietnam                           | <b>+84-8 3821 6395</b>  | 1 year  |

**Date of purchase:** ..... / Date d'achat / Fecha de compra / Data da compra / Data d'acquisto / Kaufdatum / Aankoopdatum / Købsdato / Inköpsdatum / Kjøpsdato / Ostopäivä / Data zakupu / Data vânzării / Šsigijimo data/ Ostukuupäev / Datum nakupa / Sorozatszám / Dátum nákupu / Pirkuma datums / Datum Kupovine / Datum kupnje / Data cumpărării / Datum nákupu / Tarikh pembelian / Tanggal pembelian / Ngày mua hàng/ Satın alma tarihi / Дата продажи / Дата прдажу / Дата на закупуване / Датум на купувао / Сатылған мерзімі / Ημερομηνία αγοράς/ Վաճառքի օրը / ວັນທີໜ້ອງ / 購買日期 / 購入日 / 구입일자 / خرید تاریخ / تاريخ الشراء

**Product reference:** ..... / Référence du produit / Referencia del producto / Referência do produto / tipo de prodotto / Typnummer des Gerätes / Artikelnummer van het apparaat / Referencenummer / Produktreferens / Artikkelnummer / Tuotenumero / referencia produkta / Model / Gaminio numeris / Toote viitenumber / Tip aparata / Vásárlás kelte / Typ výrobku / Produkta atsaues numurs / Model proizvoda / Oznaka proizvoda / Cod produs / Produk rujukan / Referensi produk / Mā sān phām/ Ürün kodu / Мпделъ / Мпделъ / Мпдел на уреда / Мпделі / Κωδικός προϊόντος / Մոդել / ရုန်မဲ့လီတားလုပ် / 產品模型 / 製品レファレンス番 / 제품명 / مرجع المُنتَج الكامل / مرجع كامل محصول / مرجع المنتج الكامل

**Retailer name & address:** ..... / Nom et adresse du vendeur / Nombre y dirección del minorista / Nome e endereço do revendedor / Nome e indirizzo del negozio / Name und Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / Forhandler navn & adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / Nazwa i adres sprzedawcy / Numele și adresa vânzătorului / Parduotuvės pavadinimas ir adresas / Müüja kauplus ja aadress / Naziv in naslov trgovine / Tipusszám / Názov a adresa predajcu / Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / Naziv i adresa prodavca / Naziv i adresa prodajnog mesta / Nume și adresă vânzător / Název a adresa prodejce / Nama dan alamat peruncit / Nama Toko Penjual dan alamat / Tên và địa chỉ cửa hàng bán/ Satıcı firmanın adı ve adresi / Название и адрес прпдавца / Назва і адреса прпдавця / Търговски пбект / Назив и адреса на прпдавницата / Сатушының аты және мекен-жайы / Επωνυμία και διεύθυνζη καηαζηήμασος / Վաճառողի անվանումը և հասցեն / ชื่อและที่อยู่ของห้าง/ร้านที่ซื้อ / 零售商的店名和地址/販売店の名前、住所/소매점 이름과 주소/ نام و آدرس خرده فروش / اسم وعنوان باائع التجزئة

**Distributor stamp** ..... Cachet distributeur / Sello del distribuidor / Carimbo do revendedor / Timbro del negozio / Händlerstempel / Stempel van de dealer / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / pieczęć sprzedawcy / Stampila vânzătorului / Antspaudas / Tempel / Žig trgovine / Eladó neve, címe/ Razítko predajcu / Žīmogs / Pečat maloprodaje/ Pečat prodavca / Pečat prodajnog mesta / Stampila vânzătorului/ Razítko prodejce/ Cap peruncit / Cap dari Toko Penjual / Cửa hàng bán đóng dấu/ Satıcı Firmanın Kaşesi / Печать прпдавца / Печатка прпдавця / Печат на търговския пбект / Печат на прпдавницата / Сатушының мөрі / Σθραγίδα καηαζηήμασος / Վաճառողի կնիքը / ទရາປຣະທັບຂອງຫ້າງ/ຮ້ານທີ່ໜ້ອງ / 零售商的蓋印 / 販売店印 / 소매점 직인 / فروش مهر خرده / ختم باائع التجزئة





FR 2 - 5 - 99  
NL 6 - 9 - 100  
DE 10 - 15 - 101  
IT 16 - 19 - 102  
SV 20 - 23 - 103  
FI 24 - 27 - 104  
DA 28 - 31 - 105  
NO 32 - 35 - 106  
ES 36 - 39 - 107  
PT 40 - 43 - 108  
EL 44 - 47 - 109  
RU 48 - 51 - 110  
UK 52 - 55 - 111  
EN 56 - 59 - 112  
AR 60 - 63 - 113  
TR 64 - 67 - 114  
CS 68 - 71 - 115  
SK 72 - 75 - 116  
HU 76 - 79 - 117  
PL 80 - 83 - 118  
BG 84 - 87 - 119  
RO 88 - 91 - 120  
KK 92 - 95 - 121