

OptiGrill Snacking & Baking

FR
EN
DE
NL
DA
SV
NO
FI
ES
PT
IT
EL
RU
UK
TR
AR
FA
PL
KO
JP
TH
CS
SK
HU



Compatible with:
Compatible avec :
Kompatibel mit:
Geschikt voor:
Kompatibel med:
Kompatibel med:

Kompatibel med:
Yhteensopivuus:
Compatible con:
Compatível com:
Kompatibile con:
Συμβατό με:

Совместим с:
Сумісний з:
Uyumlu olduđu cihazlar:
متوافقة مع:
سازگار با:
Kompatybilnosť z:

호환 가능:
互換品:
ใช้งานได้กับ:
Kompatibilní s:
Kompatibilné s:
Kompatibilitás:

OptiGrill+
OptiGrill Smart

Models:
Modèles :
Modelle:
Modellen:
Standardcertifikater:
Modeller:

Modeller:
Mallit:
Modelos:
Modelos:
Modelli:
Μοντέλα:



Модели:
Modeli:
Modeller:
الموديلات:
مدل ها:
Modele:

모델:
機種:
รุ่น:
Modely:
Modely:
Típusok:



GC71 xx
GC73 xx
GR71 xx
GO71 xx
series

Aanbeveling voor het gebruik van Snack & Bak accessoire


- Voor de eerste ingebruikname dient u alle onderdelen van de verpakking, stickers en accessoires aan de binnen- en buitenkant van de platen te verwijderen.
- Lees de instructies aandachtig door en houd ze binnen handbereik.
- Bekijk de instructies van het apparaat voor het gebruik van dit Snack & Bak accessoire en de hieraan verbonden aanbevelingen.
- Controleer dat beide zijden van de bovenste grillplaat en beide zijden van het Snack & Bak accessoire goed gereinigd zijn vóór gebruik.
- Om schade aan de grillplaten en het Snack & Bak accessoire te voorkomen, mag u het apparaat alleen gebruiken voor het beoogde doeleinde (u mag het bijv. niet in de oven of op het fornuis plaatsen etc.).
- Zorg ervoor dat de platen en het Snack & Bak accessoire stabiel zijn, een goede positie hebben en correct zijn vastgeklit in het apparaat. Gebruik de grillplaten en het Snack & Bak accessoire die werden meegeleverd met het apparaat of die bij een erkend servicecenter werden gekocht.
- Om schade aan het Snack & Bak accessoire te voorkomen, dient u altijd keukengerei van plastic of hout te gebruiken.
- Snijd het eten nooit direct in het Snack & Bak accessoire.
- Plaats het hete Snack & Bak accessoire niet onder water of op een gevoelig oppervlak.
- Om de eigenschappen van de antiaanbaklaag te behouden, mag u het niet te lang leeg opwarmen.
- Het Snack & Bak accessoire mag nooit worden aangeraakt als het heet is, behalve aan de handgrepen.
- Verwarm het apparaat nooit zonder de 2 grillplaten of de bovenste grillplaat en het Snack & Bak accessoire.
- Voor het eerste gebruik dient u de platen en het Snack & Bak accessoire te wassen, een beetje olie op het accessoire te gieten en het met een absorberend doekje af te vegen.
- Plaats geen keukengerei op het kookoppervlak van het apparaat.
- Wij raden u aan een spons, heet water en een zeepsopje te gebruiken om de grillplaten en het Snack & Bak accessoire te reinigen. Spoel de onderdelen vervolgens af om restjes van het reinigingsmiddel te verwijderen. Goed afdrogen met wat keukenpapier.
- Gebruik geen metaalsponsjes, staalwol of andere schurende reinigingsproducten om welk deel van de grill dan ook te reinigen. Gebruik alleen nylon of niet-metalen reinigingssponsjes. In het geval van hardnekkige bakresten, laat u de platen inweken in een heet sopje.
- Het Snack & Bak accessoire is geen bakplaat, plaats het niet in de oven of op een andere hete oppervlakken, behalve in uw apparaat.
- Verwarm het Snack & Bak accessoire niet met olie of vet; hierdoor ontstaat het risico op brand.
- Gebruik het Snack & Bak accessoire niet voor het bruinen van eten.
- Maak geen gebruik van recepten met olie of vet. Dit apparaat is geen friteuse of frituurpan. Daarom is het uitgesloten om patat, donuts, of andere gerechten met olie of vet te maken.

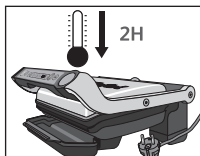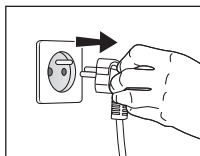

1. Als uw OptiGrill al in gebruik is en u het Snack & Bak accessoire wilt gebruiken, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat gedurende minstens 2 uur afkoelen.


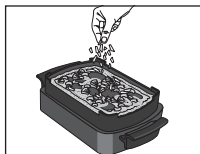
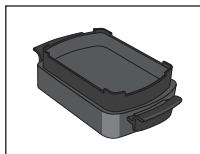


2. Doe de ingrediënten in het Snack & Bak accessoire.

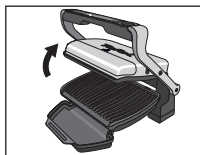





3. Open de grill, verwijder de onderste grillplaat en vervang hem door uw Snack & Bak accessoire.

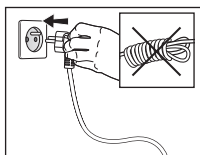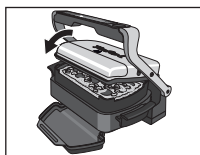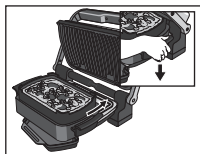
OPGELET: Let op dat de bovenste grillplaat correct geïnstalleerd is in het apparaat.

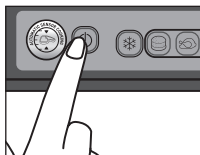

4. Sluit de grill en steek de stekker in het stopcontact.



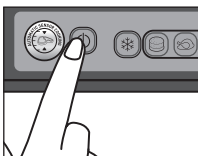


5. Druk op de aan/uit knop, de  en  knoppen knipperen, de kleur indicator is groen .




6. Druk op de  knop totdat de gewenste temperatuur is bereikt met behulp van de kleurindicator.



- Continu groen brandende kleurindicator: 85°C tot 110°C 
- Continu geel brandende kleurindicator: 150°C tot 165°C 
- Continu oranje brandende kleurindicator: 190°C tot 205°C 
- Continu rood brandende kleurindicator: 240°C tot 255°C 

7. Begin met koken door op de  knop te drukken. De  en  knoppen worden gefixeerd, de kleurindicator knippert totdat de gewenste temperatuur is bereikt.



8. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt hoort u een piepsignaal van de grill en begint de kleurindicator continu te branden. Dan begint het kookproces.

9. U kunt de temperatuur tijdens het kookproces aanpassen. Druk op de  knop om de gewenste temperatuur te bereiken (houd tegelijkertijd de kleurindicator in de gaten).

10. Beëindig het kookproces door op de AAN/UIT knop te drukken. Alle knoppen gaan uit, de grill stopt met verwarmen/koken.

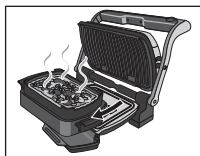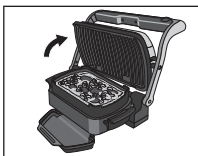

11. Open de grill en verwijder het Snack & Bak accessoire van de grill met behulp van de grepen.
OPGELET: hete oppervlakken; wij raden het gebruik van ovenwanten aan.

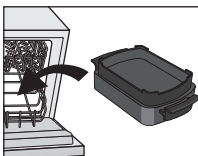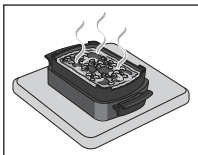

12. Het Snack & Bak accessoire kan in de vaatwasser worden gereinigd.

FR	p. 2 – 5
EN	p. 6 – 9
DE	p. 10 – 13
NL	p. 14 – 17
DA	p. 18 – 21
SV	p. 22 – 25
NO	p. 26 – 29
FI	p. 30 – 33
ES	p. 34 – 37
PT	p. 38 – 41
IT	p. 42 – 45
EL	p. 46 – 49
RU	p. 50 – 53
UK	p. 54 – 57
TR	p. 58 – 61
AR	p. 62 – 65
FA	p. 66 – 69
PL	p. 70 – 73
KO	p. 74 – 77
JP	p. 78 – 81
TH	p. 82 – 85
CS	p. 86 – 89
SK	p. 90 – 93
HU	p. 94 – 97